

ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS


**INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED
BY A QUALIFIED INSTALLER.**

**IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**




!WARNING FOR YOUR SAFETY: Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Cooktop Dimensions

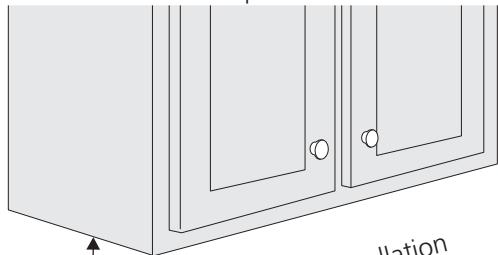


30" Min. *
(76.2 cm)

Horizontal Installation

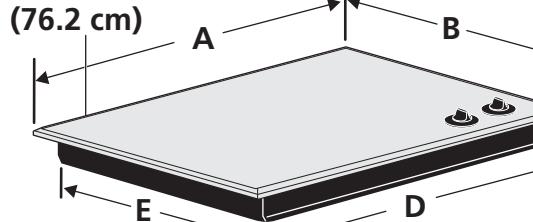


IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- All electric cooktops run off a single phase, three-wire or four-wire cable, 240/208 volt, 60 hertz, AC only electrical supply with ground.
- Minimum distance between cooktop and overhead cabinetry is 30" (76.2 cm).

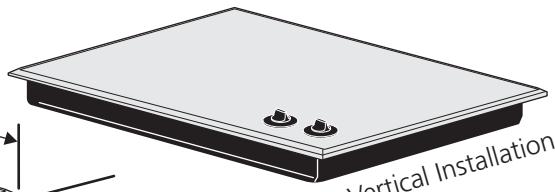

4" X 8" (10.2 cm x 20.3 cm)
opening to route armored cable
if a panel is present

Cooktop Cutout
Dimensions

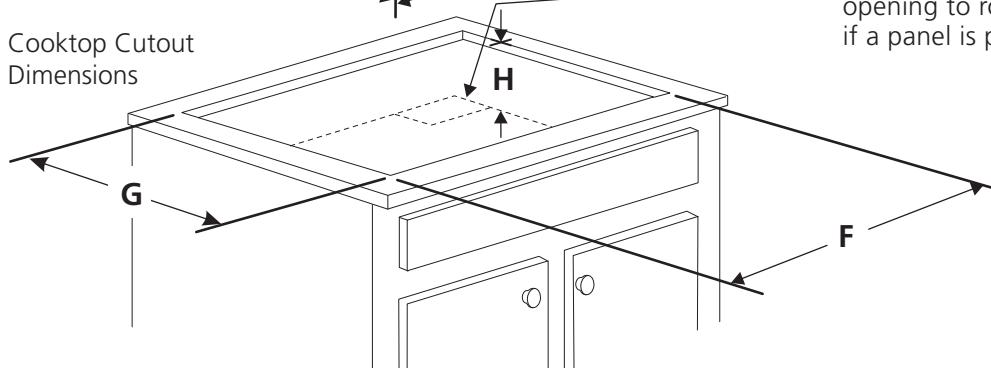

* 30" (76.2 cm) min. for unprotected cabinet
24" (61 cm) min. for protected surface

Figure 1

!WARNING The corners of this unit are fragile. Carefully install the cooktop by its sides. When installing, never let the weight of the unit rest on any one corner.

PRODUCT DIMENSIONS

INSTALLATION	A. WIDTH	B. DEPTH	C. HEIGHT	D. BOX WIDTH	E. BOX DEPTH
Horizontal installation	21 1/2 (52.1)	17 1/8 (43.5)	2 1/2 (6.4)	19 7/8 (50.5)	15 7/8 (40.3)
Vertical installation	17 1/8 (43.5)	21 1/2 (52.1)	2 1/2 (6.4)	15 7/8 (40.3)	19 7/8 (50.5)

CUT OUT DIMENSIONS

INSTALLATION	F. WIDTH		G. DEPTH		H. HEIGHT BELOW COOKTOP
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	
Horizontal installation	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	4 (10.1)
Vertical installation	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	4 (10.1)

All dimensions are in inches (cm).

Printed in U.S.A.

P/N 318205436 (1409) Rev. A


English – pages 1-5

Español – pages 6-10

Français - pages 11-16

ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Overhead Cabinet Should Not Exceed a Maximum Depth of 13" (33 cm)

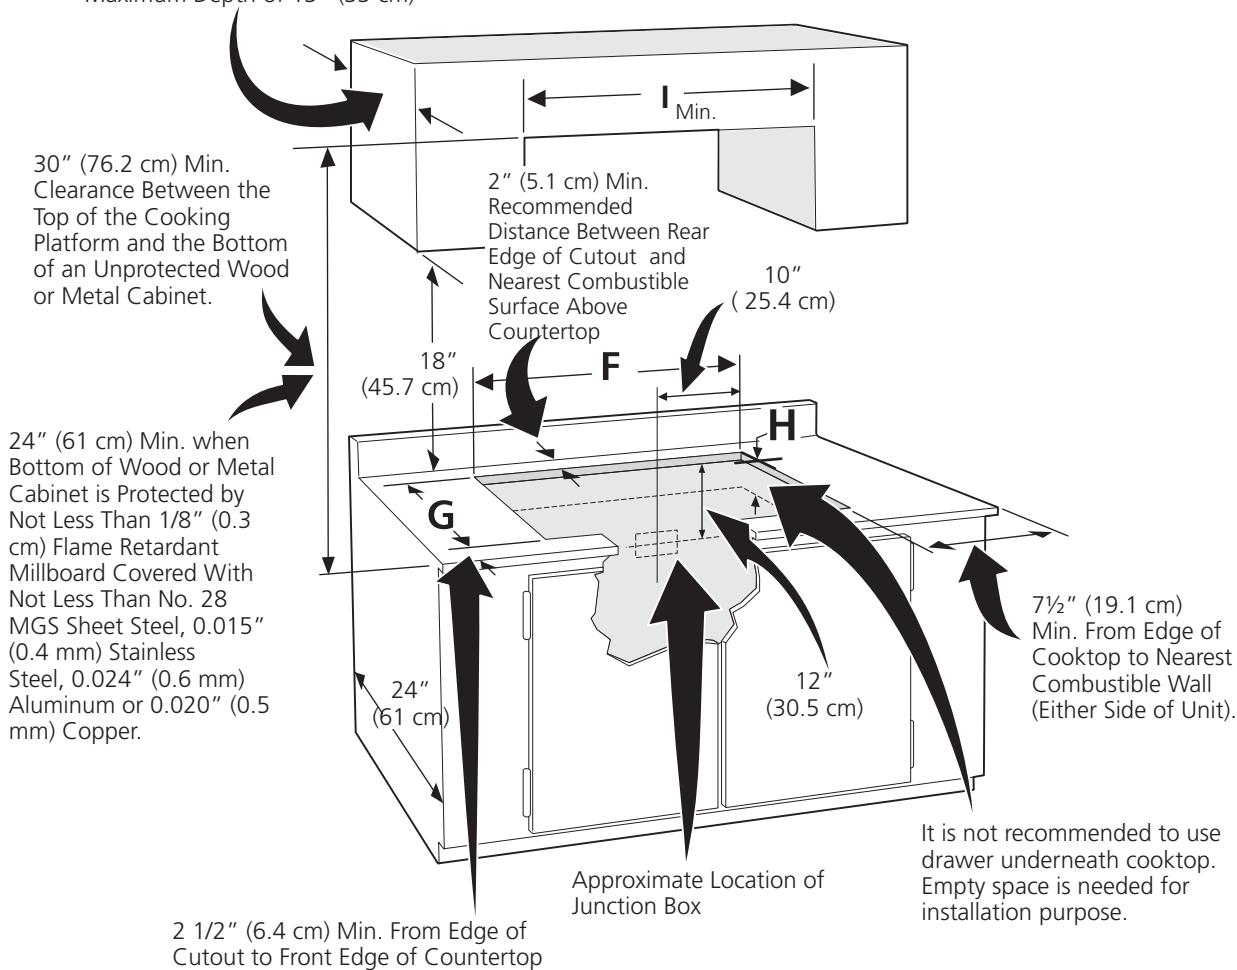

Letters on this figure refer to chart on front page except for I.

CAUTION To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surfaces, cabinet storage space located above the cooktop should be avoided. If cabinet storage is provided, risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinets.

INSTALLATION	I
HORIZONTAL	21" (53.3 cm)
VERTICAL	17" (43.1 cm)

Figure 2 – COUNTERTOP CUTOUT OPENING

ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important Notes to the Installer

1. Read all instructions contained in these installation instructions before installing the cooktop.
2. Remove all packing material before connecting the electrical supply to the cooktop.
3. Observe all governing codes and ordinances.
4. Be sure to leave these instructions with the consumer.

Important Note to the Consumer

Keep these instructions with your Use and Care Guide for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure your cooktop is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.
- These cooktops must be electrically grounded in accordance with local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70—latest edition in the United States.

WARNING The electrical power to the cooktop must be shut off while line connections are being made. Failure to do so could result in serious injury or death.

Provide Electrical Connection

Install the junction box under the cabinet and run 120/240 or 120/208 Volt, AC wire from the main circuit panel. NOTE: DO NOT connect the wire to the circuit panel at this time. Wait until all wires have been connected in the junction box.

Electrical Requirements

Observe all governing codes and local ordinances.

1. A 3-wire or 4-wire single phase 120/240 or 120/208 Volt, 60 Hz AC only electrical supply is required on a separate circuit fused on both sides of the line (time-delay fuse or circuit breaker is recommended, 30A). DO NOT fuse neutral.

NOTE: Wire sizes and connections must conform with the fuse size and rating of the appliance in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70—latest edition and local codes and ordinances.

WARNING An extension cord must not be used with this appliance. Such use may result in a fire, electrical shock, or other personal injury.

2. The appliance should be connected to the fused disconnect (or circuit breaker) box through flexible armored or nonmetallic sheathed cable. The flexible armored cable extending from this appliance should be connected directly to the grounded junction box. The junction box should be located as shown in Figure 3 with as much slack as possible remaining in the cable between the box and the appliance, so it can be moved if servicing is ever necessary.
3. A suitable strain relief must be provided to attach the flexible armored cable to the junction box.


Unpacking Instructions

1. Unpack and visually inspect the cooktop
2. Be sure the bottle of cleaner conditioner packed in the hardware bag is left where the user can find it easily. It is important that the ceramic-glass smoothtop be pretreated before use see **Cooktop Cleaning and Maintenance** section in the **Use and Care Guide**.

Model and Serial Number Location

The serial plate is located under the cooktop.

When ordering parts for or making inquiries about your cooktop, always be sure to include the model and serial numbers from the serial plate on your cooktop.

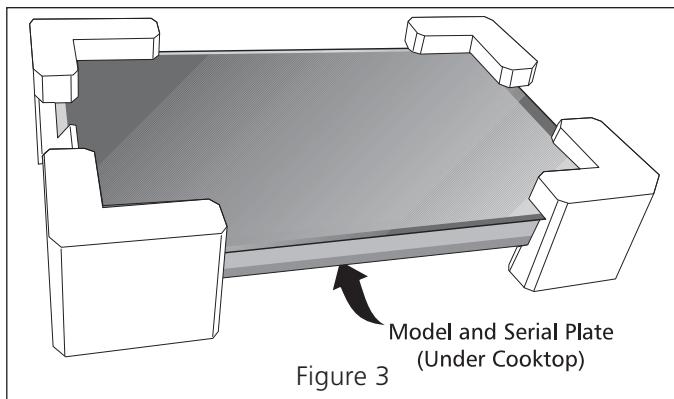

ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Electrical connection

It is the responsibility and obligation of the consumer to contact a qualified installer to assure that the electrical installation is adequate and is in conformance with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70-latest edition, and local codes and ordinances.

! WARNING Risk of electrical shock (Failure to heed this warning may result in electrocution or other serious injury.) This appliance is equipped with copper lead wire. If connection is made to aluminum house wiring, use only connectors that are approved for joining copper and aluminum wire in accordance with the National Electrical Code and local code and ordinances. When installing connectors having screws which bear directly on the steel and/or aluminum flexible conduit, do not tighten screws sufficiently to damage the flexible conduit. Do not over bend or excessively distort flexible conduit to avoid separation of convolutions en exposure of internal wires.

DO NOT ground to a gas supply pipe. DO NOT connect to electrical power supply until appliance is permanently grounded. Connect the ground wire before turning on the power.

NOTE TO ELECTRICIAN: The armored cable leads supplied with the appliance are UL-recognized for connection to larger gauge household wiring. The insulation of the leads is rated at temperatures much higher than temperature rating of household wiring. The current carrying capacity of the conductor is governed by the temperature rating of the insulation around the wire, rather than the wire gauge alone.

Where local codes permit connecting the appliance-grounding conductor to the neutral (white) wire (US Only) (see figure 4):

1. Disconnect the power supply.
2. In the junction box:
Connect appliance and power supply cable wires as shown in Figure 4.

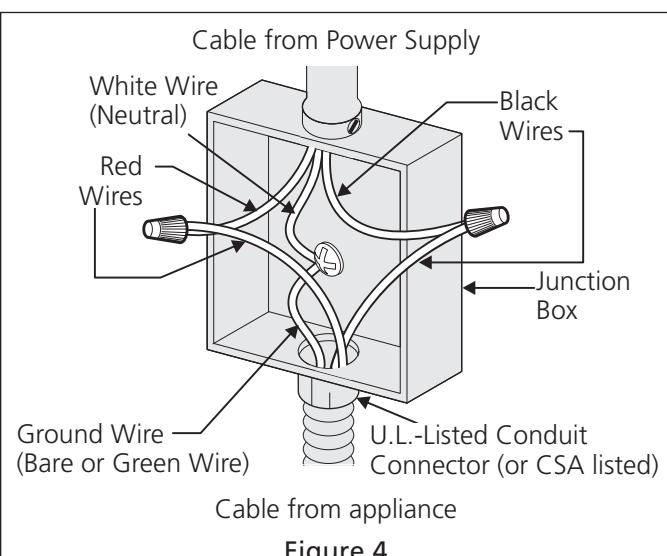


Figure 4
3-WIRE GROUNDED JUNCTION BOX

If the appliance is used in a new branch circuit installation (1996 NEC), mobile home, recreational vehicle, or where local codes DO NOT permit grounding through the neutral (white) wire, the appliance frame MUST NOT be connected to the neutral wire of the 4-wire electrical system. (see figure 5):

1. Disconnect the power supply.
2. Separate the green (or bare copper) and white appliance cable wires.
3. In the junction box:
Connect appliance and power supply cable wires as shown in Figure 5.

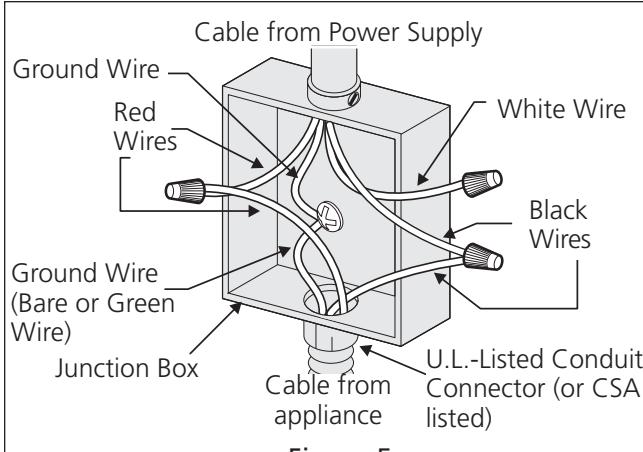


Figure 5
4-WIRE GROUNDED JUNCTION BOX

ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cooktop Installation

1. Visually inspect the cooktop for damage. Also make sure all cooktop screws are tight.
2. Set the cooktop into the countertop cutout.

WARNING The corners of this unit are fragile. Carefully install the cooktop by its sides. When installing, never let the weight of the unit rest on any one corner.

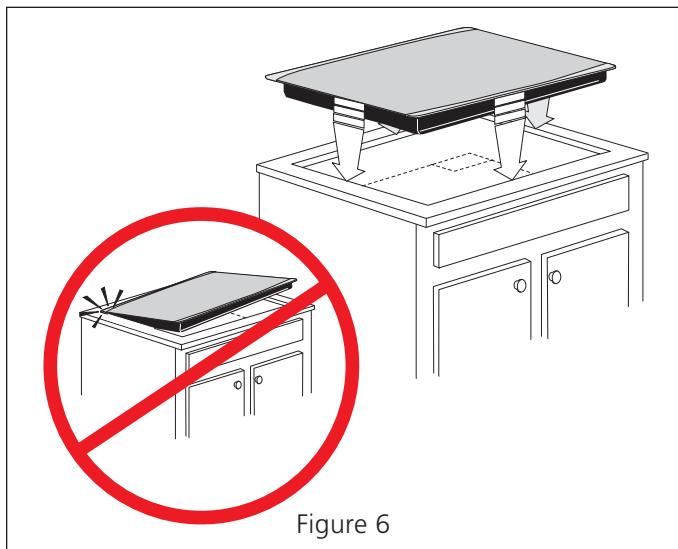


Figure 6

3. Install the retainer brackets. See Figure 7 & 8.

The retainer brackets MUST be installed, to meet local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70—latest edition in the United States (see Figure 7 & 8).

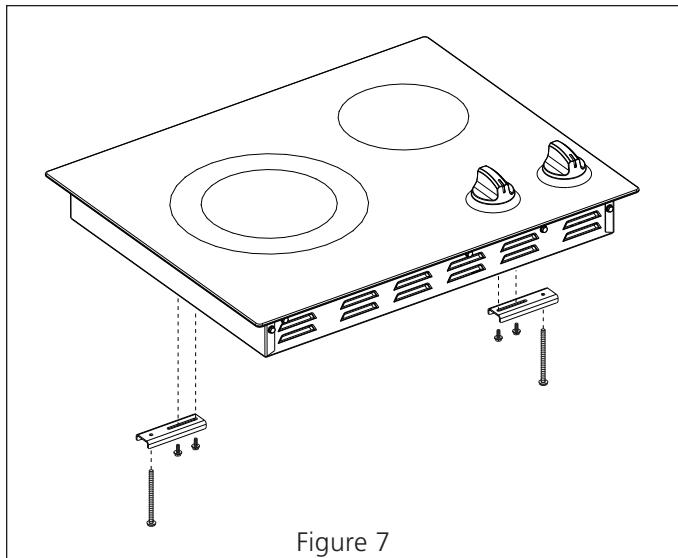


Figure 7

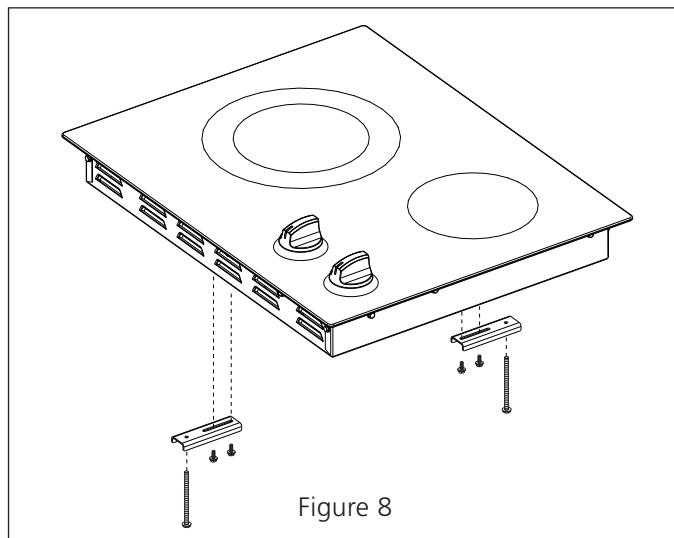


Figure 8

NOTE: Do not use caulking compound; cooktop should be removable for service when needed.

4. Secure the cooktop to the countertop. See Figure 9.

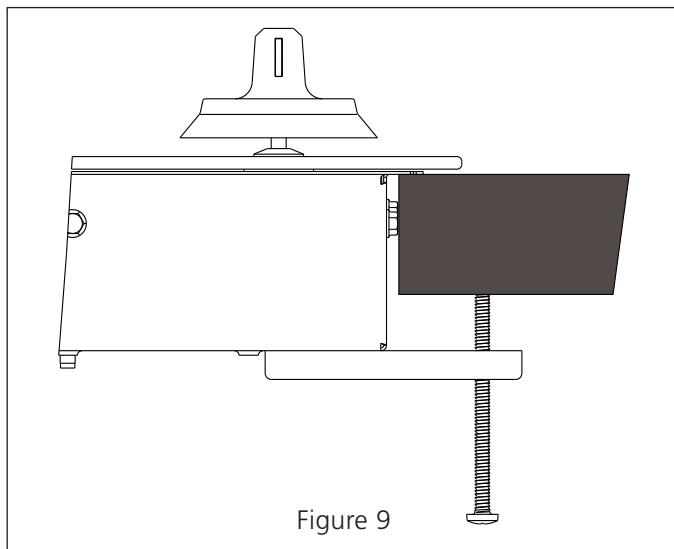


Figure 9

Checking Operation

Refer to the **Use and Care Guide** for operation.

CAUTION Do not touch cooktop glass or elements. They may be hot enough to burn you.

Before you Call for Service

Read the Before You Call for Service Checklist and operating instructions in your Use and Care Guide. It may save you time and expense. This includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Refer to your **Use and Care Guide** for service phone numbers.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ELÉCTRICA

LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO DEBEN SER EFECTUADOS POR UN INSTALADOR CALIFICADO.


IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL DE ELECTRICIDAD.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.



ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD: No amanece ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de este o de cualquier otro artefacto.

Dimensiones de la Estufa

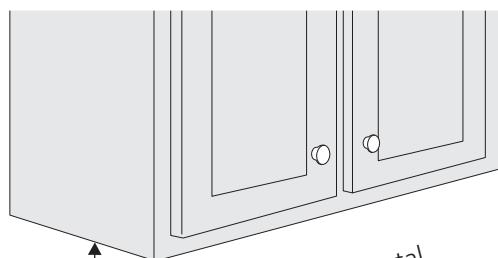

30" Min. *
(76.2 cm)


Instalación Horizontal

Dimensiones del
Recortado de la Estufa


Figure 1

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

- Todas las estufas eléctricas funcionan con una alimentación eléctrica con puesta a tierra de fase singular, 3 o 4 alambres, 240/208 voltios, 60 hertz y sólo AC.
- Favor de notar que la distancia mínima entre la superficie de la estufa y los gabinetes adyacentes y por encima son de 30" (76.2 cm).

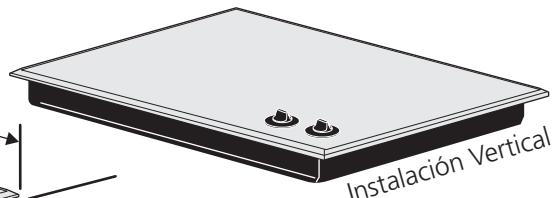

4" X 8" (10.2 cm X
20.3 cm) apertura
para el cable si
existe un panel.

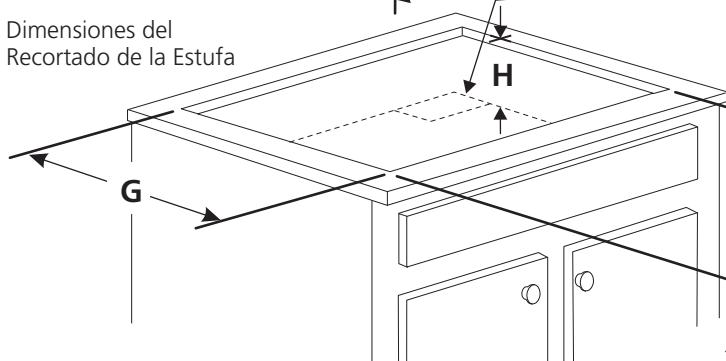

* 30" (76.2 cm) mín. para un gabinete desprotegido.
24" (61 cm) mín. para una superficie protegida.

DIMENSIONES DE LA ESTUFA

INSTALACIÓN	A. ANCHURA	B. PROFUNDIDAD	C. ALTURA	D. ANCHO DE LA CAJA	E. PROFUNDIDAD DE LA CAJA
INSTALACIÓN HORIZONTAL	21 1/2 (52.1)	17 1/8 (43.5)	2 1/2 (6.4)	19 7/8 (50.5)	15 7/8 (40.3)
INSTALACIÓN VERTICAL	17 1/8 (43.5)	21 1/2 (52.1)	2 1/2 (6.4)	15 7/8 (40.3)	19 7/8 (50.5)

DIMENSIONES DE RECORTADO

INSTALACIÓN	F. ANCHURA MÍNIMA	F. ANCHURA MÁXIMA	G. PROFUNDIDAD MÍNIMA	G. PROFUNDIDAD MÁXIMA	H. ALTURA DEBAJO DE LA ESTUFA
INSTALACIÓN HORIZONTAL	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	4 (10.1)
INSTALACIÓN VERTICAL	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	4 (10.1)

Todas las dimensiones se dan en pulgadas (cm).

Impreso en U.S.A.

P/N 318205436 (1409) Rev. A


English – pages 1-5

Español – pages 6-10

Français - pages 11-16

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ELÉCTRICA

El armario superior no debe sobrepasar una profundidad máxima de 13" (33 cm)

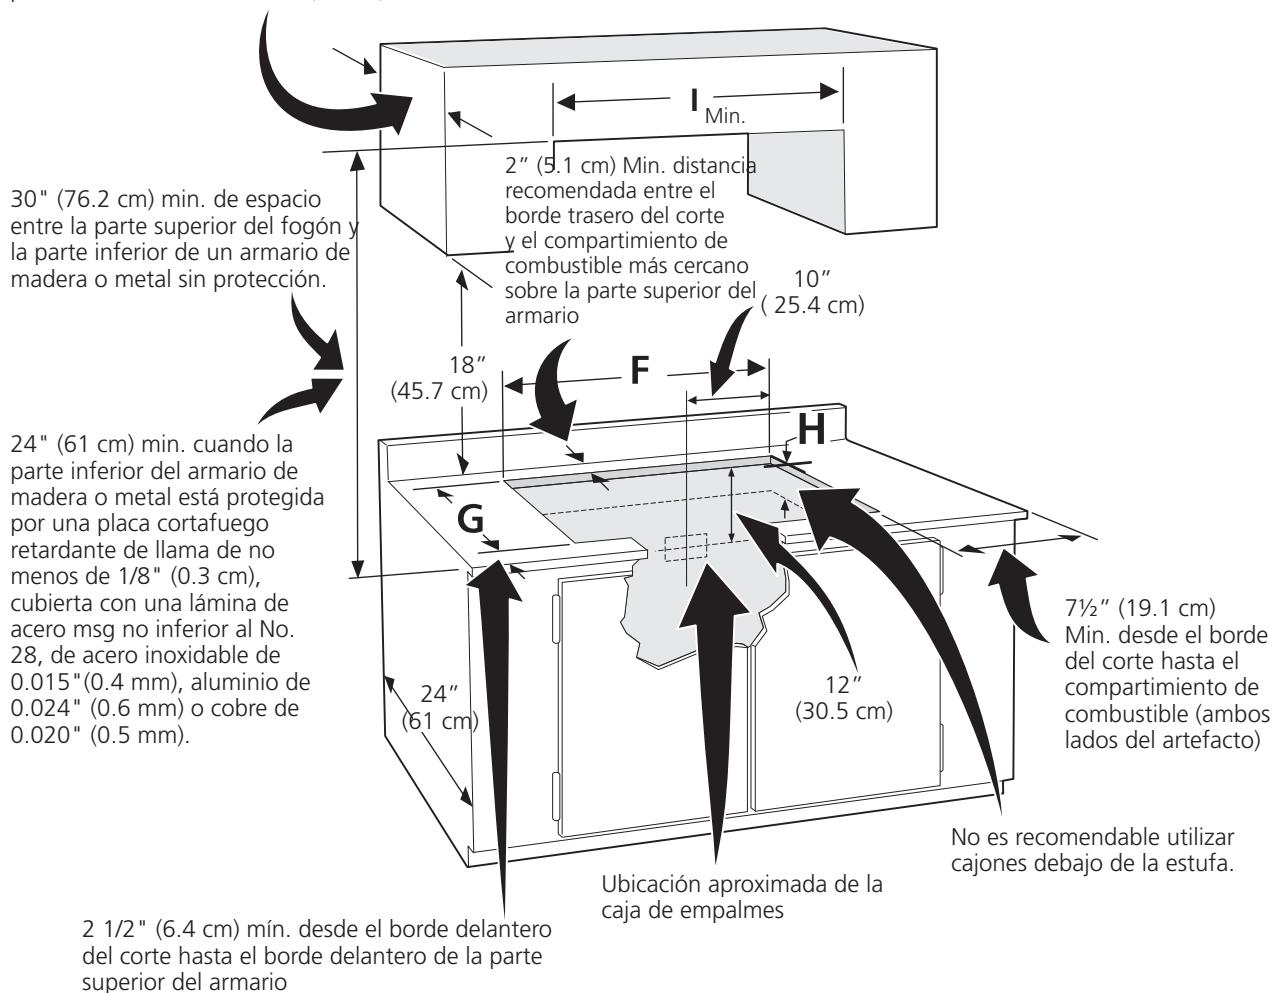

Para las dimensiones I, véase la tabla en la página 6.

!PRECAUCIÓN Para evitar riesgos de quemaduras o incendios al tocar superficies calientes, se deben evitar los armarios sobre la superficie de los quemadores. Si existe un armario, se pueden reducir los riesgos instalando una campana que se extienda horizontalmente en un mínimo de 5" (12.7 cm) por sobre la parte inferior de los armarios.

INSTALACIÓN	I
HORIZONTAL	21" (53.3 cm)
VERTICAL	17" (43.1 cm)

Figura 2 – EL CORTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ELÉCTRICA

Notas importantes para el instalador

1. Lea todas las instrucciones contenidas en este manual antes de instalar la estufa.
2. Saque todo el material usado en el embalaje de la estufa antes de conectar el suministro eléctrico a la estufa.
3. Observe todos los códigos y reglamentos pertinentes.
4. Deje estas instrucciones con el consumidor.

Nota importante al consumidor

Conserve estas instrucciones y el Manual del usuario para referencia futura.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que su estufa sea instalada y puesta a tierra de forma apropiada por un instalador calificado o por un técnico de servicio.
- Esta estufa debe ser eléctricamente puesta a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70 – última edición en los Estados Unidos.

! ADVERTENCIA La alimentación eléctrica a la estufa debería apagarse mientras se hacen las conexiones de línea. El no harcelo podría resultar en daños serios o la muerte.

Provea conexión eléctrica

Instale la caja de empalmes debajo del armario y provea un cable de 120/240 o 120/208 Voltios, AC al panel de circuitos del aparato. NO conecte la cable al panel de circuitos en este momento. Espere hasta que todos los alambres estén conectados en la caja de empalmes.

Requisitos eléctricos

Cumpla con todos los códigos en vigor y todos los reglamentos locales.

1. Para el suministro eléctrico solamente se necesita corriente con frecuencia de 60 Hz AC y fase única de 120/240 o 120/208 voltios suministrada por cable de 3 o de 4 alambres en un circuito separado con fusibles en ambos lados de la línea (se recomienda un fusible de tiempo retardado o un cortacircuitos, 30A). NO ponga un fusible en el hilo neutro.

NOTA: El tamaño de los cables y de las conexiones debe de estar en conformidad con el tamaño del fusible y con la capacidad del electrodoméstico y de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70 - última edición y los códigos y reglamentos locales.

! ADVERTENCIA No se debe usar una alargadora para enchufar este electrodoméstico. Esto podría resultar en un incendio, un choque eléctrico u otro tipo de daño personal.

2. Este electrodoméstico debe conectarse a la caja de fusibles (o de cortacircuitos), por medio de un cable blindado flexible o un cable con forro no metálico. El cable blindado flexible que va desde el electrodoméstico debe de estar conectado directamente a la caja de empalme. La caja de empalme debe de estar localizada en el lugar que se indica en la Figura 3, dejando tanto exceso de cable como sea posible entre la caja y el electrodoméstico, de forma que así el electrodoméstico se pueda mover fácilmente, si fuera necesario para hacer una reparación.
3. Se debe de usar un conectador que reduzca la tirantez de una forma adecuada para unir el cable blindado flexible a la caja de empalme.


Instrucciones de desembalaje

1. Inspeccione visualmente la tapa de la cocina para ver si está dañada.
2. Asegúrese que la botella de limpiador ubicada en la empaquet de literatura esta situada en un lugar donde puede encontrarse fácilmente. Es importante de tratar de antemano la superficie en vidrio de cerámico antes de utilizar. Ve la parte sobre **Limpieza y Mantenimiento de la Cubierta** en este **Manual del usuario**.

Ubicación del número de modelo y de serie

La placa con el número de modelo y de serie está ubicada en el fondo de la estufa

Cuando haga pedidos de repuestos o solicite información con respecto a su estufa, esté siempre seguro de incluir el número de modelo y de serie y el número o letra del lote de la placa de serie de su horno.

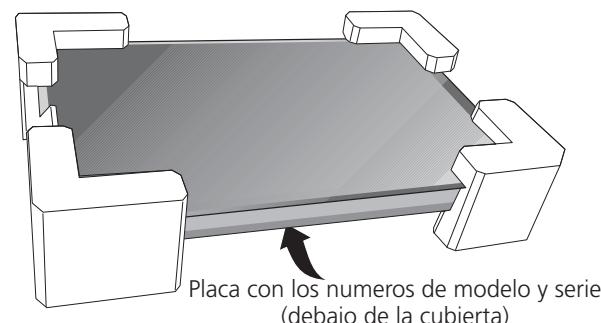

Placa con los numeros de modelo y serie (debajo de la cubierta)

Figura 3

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ELÉCTRICA

Conexión eléctrica

El usuario tiene la responsabilidad personal y obligación de utilizar un instalador calificado, para asegurar que la instalación eléctrica está hecha de forma adecuada y está conforme con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70-última edición en los Estados Unidos.

ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico

(El no prestar atención a esta advertencia puede resultar en electrocución u otras lesiones graves.) Este electrodoméstico está equipado con alambre de cobre. Si se va a conectar con cableado de aluminio del hogar, utilizar únicamente conectores que están aprobados para unir cobre y aluminio de acuerdo al Código Nacional Eléctrico (NEC por sus siglas en inglés) y leyes y códigos locales. Al instalar conectores con tornillos que empujen directamente contra el acero y/o aluminio del conducto flexible, no apretar los tornillos suficientemente que dañen el conducto flexible. No doblar de más o deformar el conducto flexible para evitar separar el espiral y descubrir los alambres internos.

NO conecte el alambre puesto a tierra a una tubería de suministro de gas. NO conecte el suministro de energía eléctrica hasta que el electrodoméstico haya sido permanentemente puesto a tierra. Conecte el alambre de puesto a tierra antes de enchufar por primera vez el electrodoméstico.

NOTA AL ELECTRICISTA: Los conductores de cable blindados provistos con este artefacto son aprobados por UL para la conexión al alambrado de casa de un calibre mayor. El aislamiento de los conductores está calificado para temperaturas más altas que las del alambrado de la casa. La capacidad de corriente del conductor está gobernada por la calificación de la temperatura del aislamiento alrededor del alambre en vez de solamente el calibre del alambre.

Donde los códigos locales permitan conectar el conductor de puesta a tierra del electrodoméstico al neutral (blanco) (Solamente en los Estados Unidos) (vea figura 4):

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. En la caja de juntas: conectar el aparato y los cables residenciales como se muestra en la figura 4.

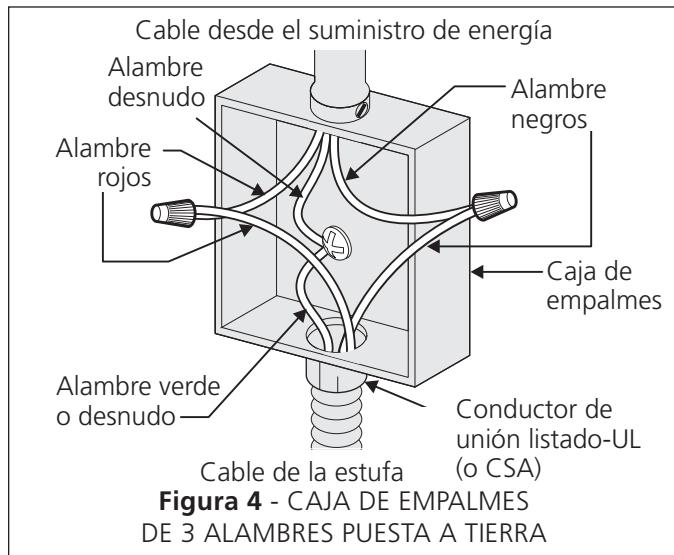


Figura 4 - CAJA DE EMPALMES DE 3 ALAMBRES PUESTA A TIERRA

Si el aparato se usa en una instalación de circuito de ramal nuevo (1996 NEC), en una casa rodante, en un vehículo para recreación o si los códigos locales NO permiten la conexión a tierra a través del cable neutral (blanco), el armazón del electrodoméstico NO TIENE QUE estar conectado al alambre neutro del sistema eléctrico de 4 alambres. (ver figura 5):

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Separe el alambre verde (o cobre desnudo) y el alambre blanco del electrodoméstico.
3. En la caja de juntas: conectar el aparato y los cables residenciales como se muestra en la figura 5.


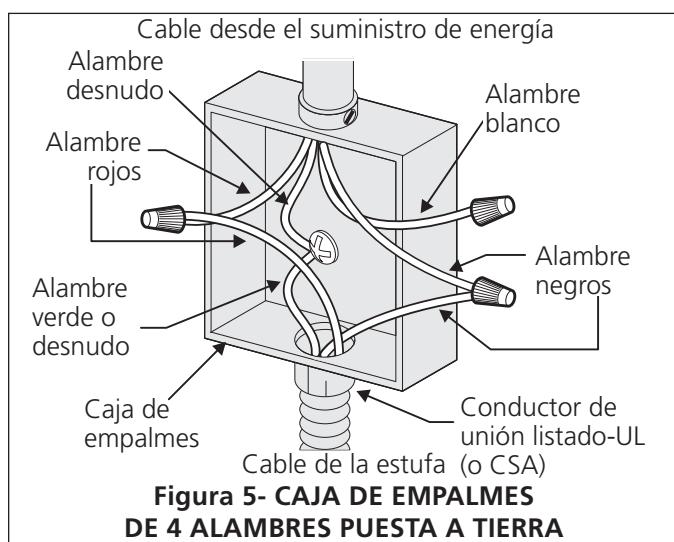


Figura 5- CAJA DE EMPALMES DE 4 ALAMBRES PUESTA A TIERRA

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ELÉCTRICA



Instalación de la estufa

1. Visualmente inspeccione la estufa para daños. Verifique además que todos los tornillos de la estufa estén bien ajustados.
2. Fije la estufa en el recortado del armario.
ADVERTENCIA Las esquinas de esta unidad son frágiles. Cuidadosamente instale la estufa sujetándola por los lados. Al instalarla, nunca deje que el peso del aparato se recargue sobre una sola esquina.

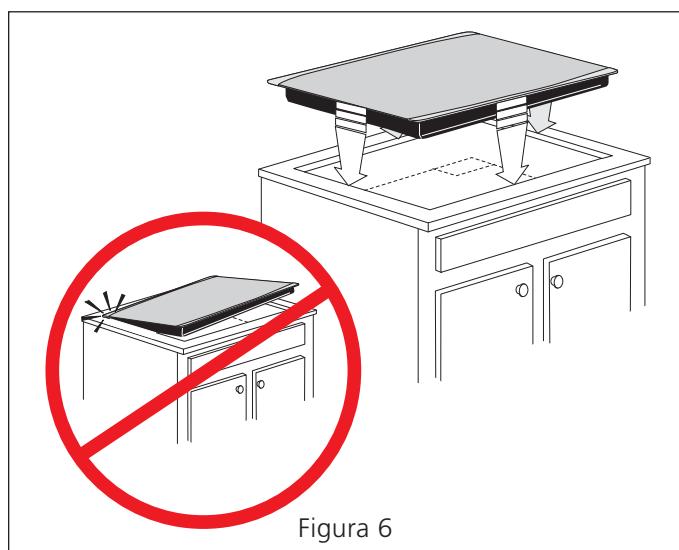


3. Instale las ménsulas de sostén (ver Figura 7 & 8).

Las ménsulas de sostenimiento TIENEN QUE instalarse, a satisfacción de los códigos locales o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70--última edición (Figura 7 & 8).

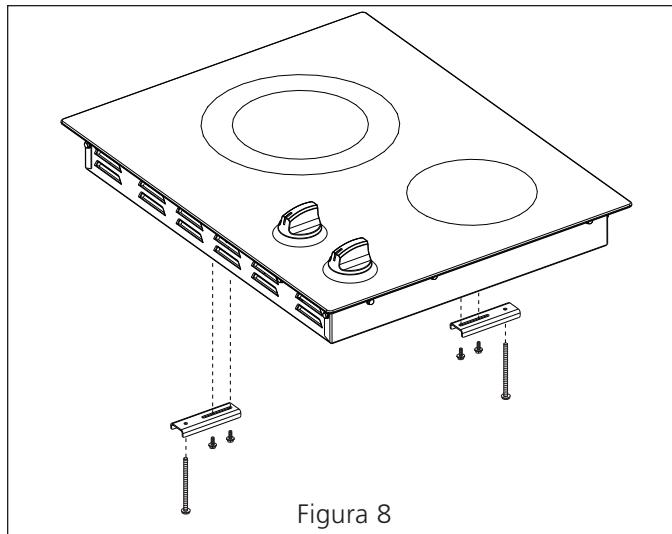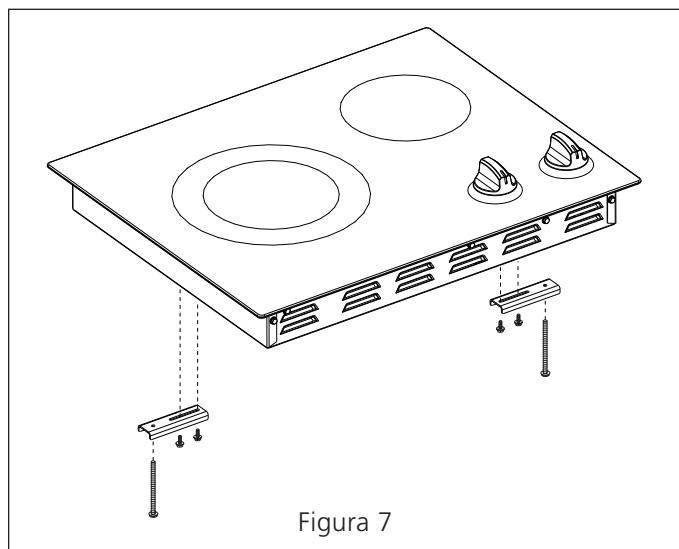

NOTA: No utilice compuesto de retaque; la estufa debe poder retirarse para las reparaciones cuando sea necesario.

4. Asegure la parrilla a la cubierta. Véase la Figura 9.

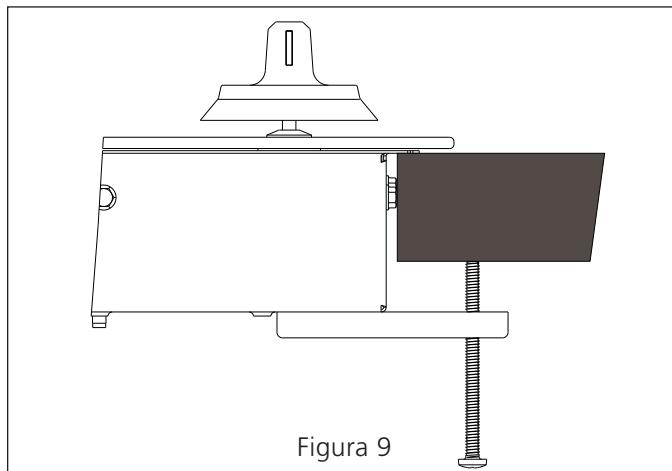

Revisión de operación

Consulte el **Manual del Usuario** para las instrucciones de funcionamiento.

PRECAUCIÓN No toque el cristal o los elementos de la estufa. Puede que estén lo suficiente calientes para quemar.

Antes de llamar al servicio

Lea la sección Lista de Control de Averías en su **Manual del Usuario**. Esto le podrá ahorrar tiempo y gastos. Esta lista incluye ocurrencias comunes que no son el resultado de defectos de materiales o fabricación de este artefacto.

Lea la garantía y la información sobre el servicio en su **Manual del Usuario**.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE


**UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ DOIT EFFECTUER
L'INSTALLATION ET LE SERVICE.**

**IMPORTANT: CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES INSPECTEURS LOCAUX.
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCES ULTRÉIRES.**



AVERTISSEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ: N'entreposez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Dimensions de la plaque de cuisson

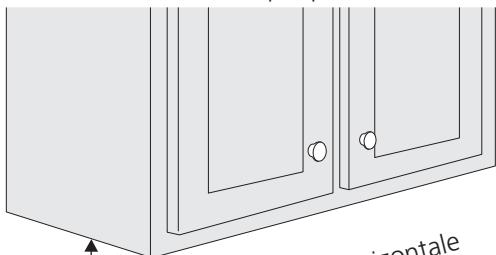


30" Min. *
(76.2 cm)

Installation Horizontale


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Toutes les plaques de cuisson électriques fonctionnent avec un câble à 3 ou 4 fils monophasé de 240/208 volts, 60 hertz CA mise à la terre seulement.
- Veuillez prendre note que la distance minimale entre la plaque de cuisson et les armoires adjacentes et en surplomb est de 30" (76.2 cm).

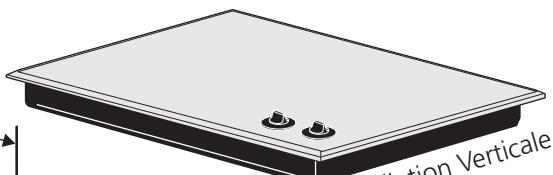

Installation Verticale

Dimensions de découpage pour la plaque de cuisson

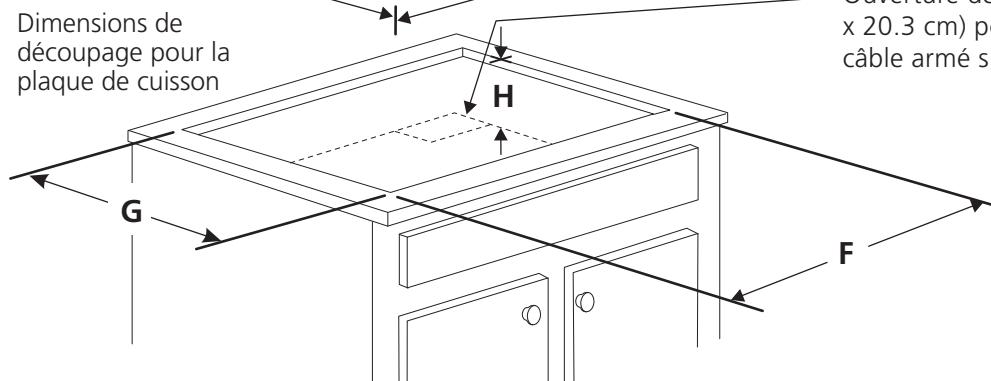

Ouverture de 4" X 8" (10.2 cm x 20.3 cm) pour laisser passer le câble armé si il y a un panneau.

* Minimum de 30" (76.2 cm) pour armoire non protégée.

Minimum de 24" (61 cm) pour surface protégée.

Figure 1

DIMENSIONS DU PRODUIT

INSTALLATION	A. LARGEUR	B. PROFONDEUR	C. HAUTEUR	D. LARGEUR DU BOÎTIER	E. PROFONDEUR DU BOÎTIER
Installation Horizontale	21 1/2 (52.1)	17 1/8 (43.5)	2 1/2 (6.4)	19 7/8 (50.5)	15 7/8 (40.3)
Installation Verticale	17 1/8 (43.5)	21 1/2 (52.1)	2 1/2 (6.4)	15 7/8 (40.3)	19 7/8 (50.5)

DIMENSIONS DE DÉCOUPAGE

INSTALLATION	F. LARGEUR MINIMALE	F. LARGEUR MAXIMALE	G. PROFONDEUR MINIMALE	G. PROFONDEUR MAXIMALE	H. HAUTEUR DESSOUS PLAQUE DE CUISSON
Installation Horizontale	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	4 (10.1)
Installation Verticale	16 1/8 (41.0)	16 1/2 (41.9)	20 1/8 (51.1)	20 1/2 (52.1)	4 (10.1)

Toutes les dimensions sont en pouces (cm).

P/N 318205436 (1409) Rev. A


English – pages 1-5

Español – pages 6-10

Français - pages 11-16

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

L'armoire supérieure ne doit pas excéder une profondeur maximale de 13" (33 cm).

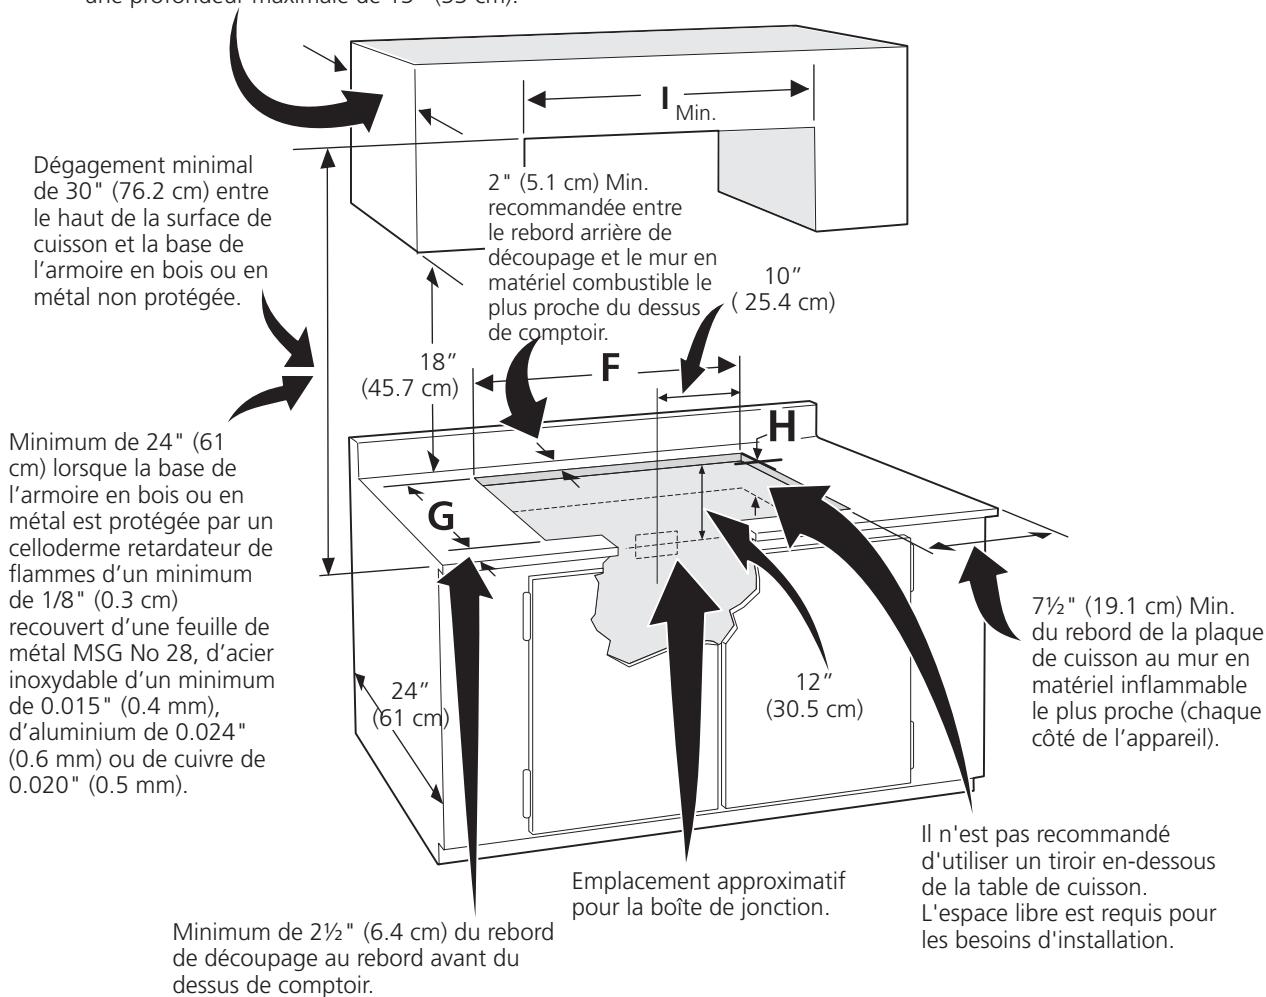

Les lettres sur cette figure réfèrent aux valeurs du tableau de la page précédente sauf pour I.

Avertissement Pour éliminer les risques de brûlures ou de feu en allongeant le bras au-dessus des surfaces de cuisson chaudes, évitez d'installer des armoires au-dessus de la plaque de cuisson. Si vous devez en installer, il est possible de réduire le risque en plaçant une hotte pour cuisinière qui excède horizontalement d'un minimum de 5" (12.7 cm) la base de l'armoire.

INSTALLATION	I
HORIZONTALE	21" (53.3 cm)
VERTICALE	17" (43.1 cm)

Figure 2 – OUVERTURE DU DÉCOUPAGE DE DESSUS DU COMPTOIR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Installateur

1. Lisez toutes ces instructions avant de procéder à l'installation de la plaque de cuisson.
2. Enlevez tout le matériel d'emballage avant de procéder au raccordement électrique.
3. Observez tous les codes et règlements applicables.
4. Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Consommateur

Conservez ces instructions avec votre [Guide de l'utilisateur](#) pour références futures.

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que votre plaque de cuisson est installée et mise à la terre correctement par un installateur ou une technicien de service qualifié.
- Cette plaque de cuisson doit être mise à la terre conformément aux codes locaux d'électricité ou, en l'absence de codes, en conformité avec le National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70, dernière édition aux États Unis.

AVERTISSEMENT Il faut couper l'alimentation électrique durant le branchement des connexions électriques. A défaut de ce faire il peut en résulter des blessures graves ou la mort.

Connexion électrique

Installez la boîte de jonction sous l'armoire et installez un câble de 120/240 ou 120/208 Volts, AC au panneau de distribution à la plaque de cuisson. Ne branchez pas encore le câble au panneau de circuits.

Exigences électriques

Observez tous les règlements et les codes locaux applicables.

1. Un câble électrique à 4 fils de 120/240 ou 120/208 Volts monophasé, 60 Hz CA est requis sur un circuit séparé muni d'un fusible sur chaque fil conducteur (fusible temporisé ou disjoncteur recommandé, 30A). NE RELIEZ PAS de fusible au neutre.

NOTE: Le calibre des fils et leurs connexions doivent être conformes à la capacité des fusibles et à la capacité nominale de l'appareil, selon le National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70, dernière édition, et les codes et les règlements locaux.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Son utilisation peut causer un feu, un choc électrique ou des blessures corporelles.

2. Il faut brancher l'appareil au panneau de distribution en utilisant des câbles flexibles à gaine métallique ou non métallique. On doit brancher directement à la boîte de jonction le câble gainé flexible de l'appareil. Il faut installer la boîte de jonction tel qu'illustre à la Figure 3 en laissant autant de lâche que possible dans le câble entre la boîte et l'appareil, pour en faciliter le déplacement si l'entretien s'avère nécessaire.
3. Une longueur de câble suffisante doit être prévue pour permettre une connexion du câble gainé flexible à la boîte de jonction.

Instructions de déballage

1. Déballez et inspectez la table de cuisson.
2. Assurez-vous de laisser à vue d'oeil la bouteille de nettoyant conditionné qui se trouve dans l'enveloppe de pièces. Il est important que la surface vitrocéramique lisse soit prétraitée avant d'être utilisée. Référez-vous à la section **Nettoyage général** dans le **Manuel de l'utilisateur**.

Emplacement des numéros de modèle et de série

La plaque signalétique est située sous la plaque de cuisson.

Pour toute commande de pièces ou demande de renseignements, au sujet de votre plaque de cuisson, assurez-vous de toujours inclure les numéros de modèle et de série de votre plaque de cuisson.

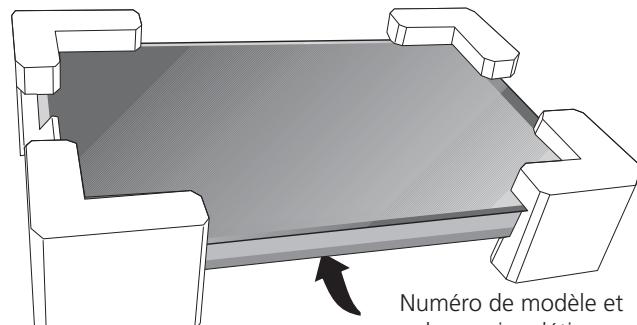


Figure 3

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Connexions électriques

Le consommateur est responsable et doit communiquer avec un installateur qualifié pour s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme avec le National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70-dernière édition, et les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT Risque de choc électrique (Si cet avertissement n'est pas pris en considération, un choc électrique ou des blessures sérieuses peuvent survenir). Cet appareil est muni de fils en cuivre. Si ce dernier est branché à circuit résidentiel en aluminium, n'utilisez que des connecteurs qui sont approuvés pour joindre des fils de cuivre à des fils d'aluminium conformément au National Electrical Code et les codes et règlements locaux. Lors de l'installation des connecteurs munis de vis touchant directement l'acier ou l'aluminium de conduit flexible, il ne faut pas serrer celles-ci autre mesure afin d'éviter d'endommager le conduit flexible. Il ne faut ni plier ni tordre autre mesure un conduit flexible de manière à éviter un bris dans la gaine et une exposition des fils ou câbles internes.

NE connectez pas le fil de mise à la terre à un tuyau d'alimentation de gaz. Ne branchez pas l'appareil au circuit électrique avant qu'il soit mis à la terre correctement, en permanence. Branchez le conducteur de mise à la terre avant de mettre l'appareil sous tension.

ÉLECTRICIEN: Le câble gainé fourni avec cet appareil est homologué par UL pour connexion à des circuits résidentiels de fils de calibre supérieur. La capacité thermique de l'isolant des câbles excède considérablement celle des circuits résidentiels. La transmission du courant électrique maximum permise des fils du câble est en fonction de la capacité thermique de la gaine plutôt que du calibre du fil.

Si les codes locaux permettent la connexion du fil de mise à la terre du châssis au neutre (blanc) (aux États-Unis seulement) (voir figure 4):

1. Coupez l'alimentation à la boîte de jonction.
2. Dans la boîte de jonction:
Raccordez les fils de l'appareil à ceux du circuit électrique tel que montré à la figure 4.

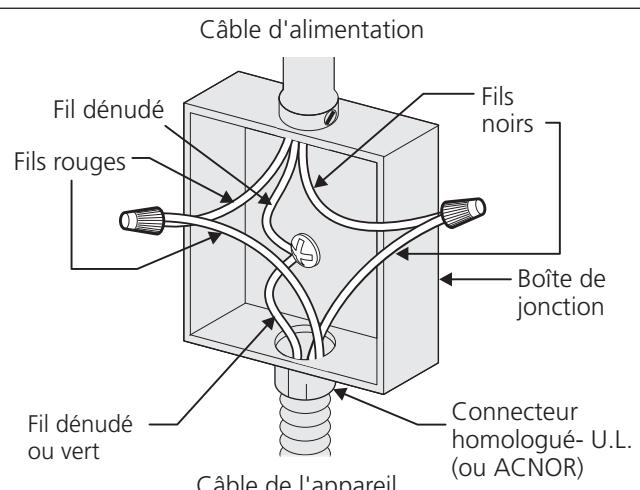


Figure 4
BOÎTE DE JONCTION À 3 FILS MISE À LA TERRE

Si l'appareil est utilisé dans une maison mobile, un nouveau branchement (1996 NEC), un véhicule récréatif ou si les codes locaux N'AUTORISENT PAS la connexion du conducteur de mise à la terre du châssis au neutre, le châssis de l'appareil NE DOIT PAS être branché au fil neutre du câble à 4 fils. (voir le figure 5):

1. Coupez l'alimentation à la boîte de jonction.
2. Séparez le fil blanc du fil dénudé en cuivre de mise à la terre du câble d'alimentation de l'appareil.
3. Dans la boîte de jonction:
Raccordez les fils de l'appareil à ceux du circuit électrique tel que montré à la figure 5.

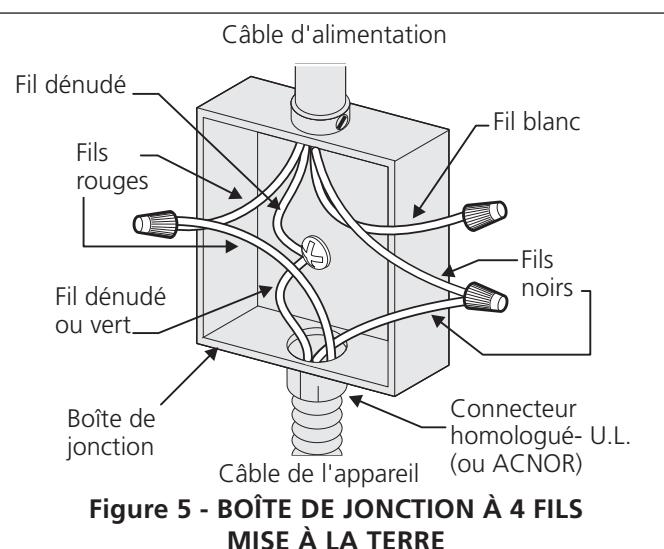


Figure 5 - BOÎTE DE JONCTION À 4 FILS MISE À LA TERRE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Installation de la plaque de cuisson

1. Vérifiez si la plaque de cuisson est endommagée. Veillez également à ce que toutes les vis de la plaque de cuisson soient bien serrées.

2. Insérez l'appareil dans la découpe de dessus de comptoir.

AVERTISSEMENT Les coins de l'appareil sont très fragiles. Installez délicatement l'appareil par les côtés. Lors de la manipulation de l'appareil ne laissez en aucun temps le poids de la table reposer sur un des coins.

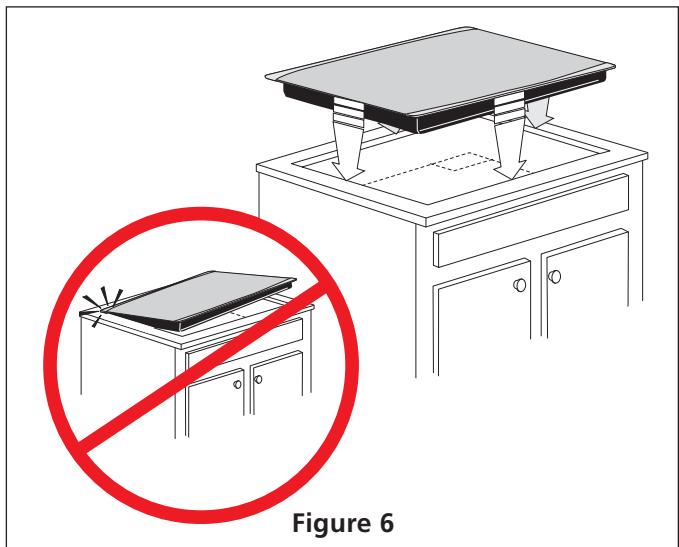


Figure 6

3. Installer les supports de fixation (voir figure 7 & 8).

Les supports de fixation DOIVENT être installés conformément aux codes locaux ou, en leurs absences, en conformité avec le National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70-Dernière édition (Figure 7 & 8).

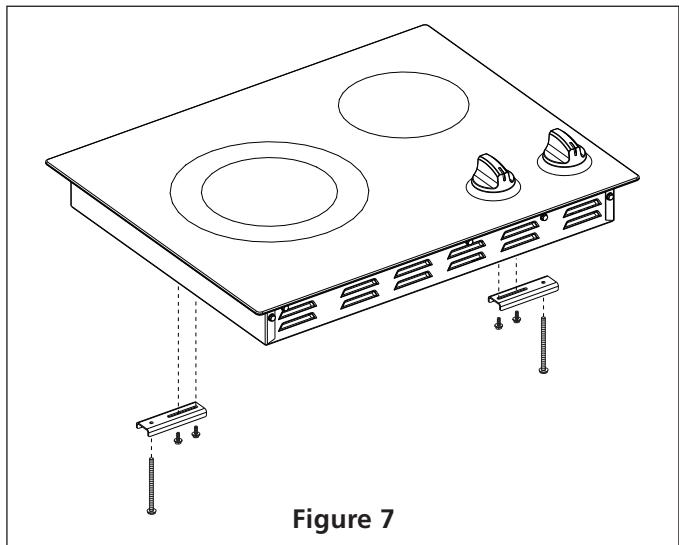


Figure 7

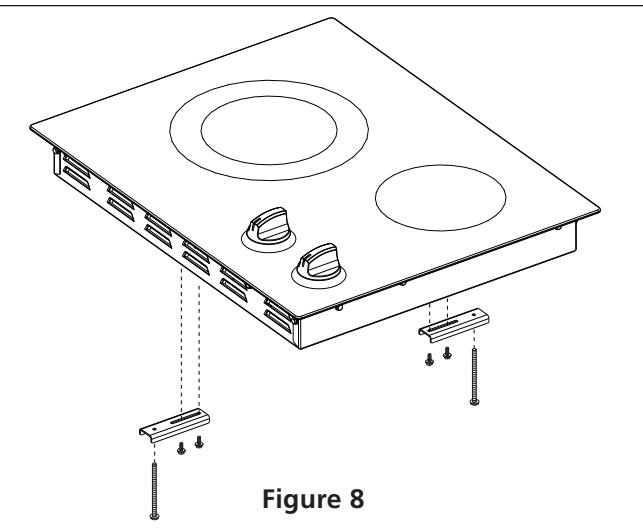


Figure 8

NOTE: N'utilisez pas de pâte à calfeutrage; on doit pouvoir déplacer l'appareil si l'entretien s'avère nécessaire.

4. Sécurisez la table de cuisson au comptoir. Voir Figure 9.

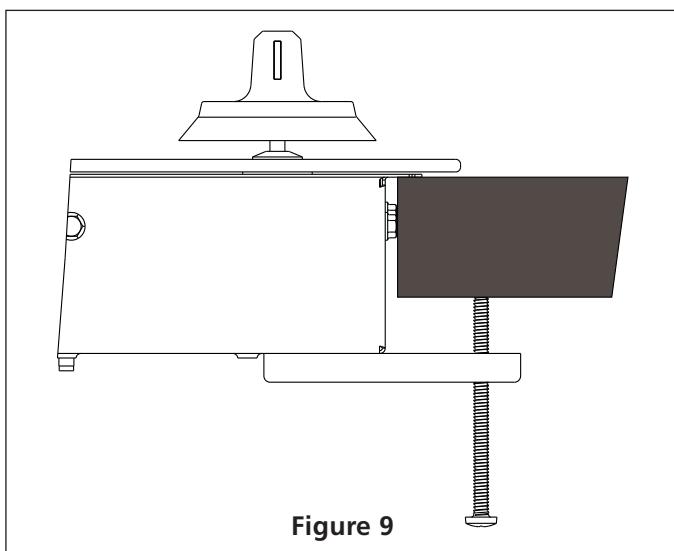


Figure 9

Vérification de fonctionnement

Référez-vous au **Manuel d'utilisation** pour le mode de fonctionnement.

AVERTISSEMENT Ne touchez pas à la vitre de l'appareil ou aux éléments. Ils peuvent être suffisamment chauds pour causer des brûlures.

Avant d'appeler le service d'entretien

Consultez la liste des vérifications préventives et les instructions d'opération dans votre **Manuel d'utilisation**. Vous sauverez probablement du temps et de l'argent. La liste contient les incidents ordinaires ne résultant pas de défectuosités dans le matériel ou la fabrication de cet appareil.

Référez-vous au **Manuel d'utilisation** pour les numéros de téléphone du service.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Notes