


## OPERATING INSTRUCTIONS

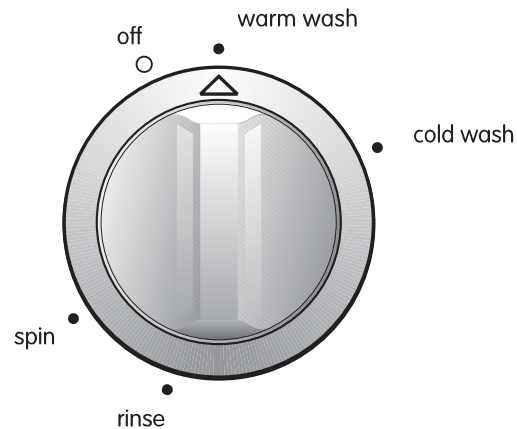

### **Before Operating Your Washer**

**Read your washer Owner's Guide.** It contains important safety and warranty information. It also contains many suggestions for obtaining the best results from your washer.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

### **Operating Steps**

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**
2. **Prepare items for washing.**
3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add the measured amount of detergent to the washer before adding the laundry load.**
5. **Add the laundry load to the wash tub.**
6. **Push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired wash cycle.** See **Cycle Selection** for cycle descriptions and the **Control Settings Chart** for suggested cycle settings.
7. **Start the washer by closing the lid and pulling out the cycle selector knob.** The washer will not agitate or spin with the lid open.

To stop the washer, push in the cycle selector knob or lift lid. To change a cycle, push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired setting. Pull out the knob to restart washer.

8. **If desired, add diluted bleach after the tub has filled.** DO NOT pour bleach directly onto wash load.
9. **If desired, add diluted liquid fabric softener during the final rinse.**
10. **Remove items when the cycle is completed.** As a safety measure, the lid will AUTOMATICALLY LOCK during the spin portion of each cycle. The lid will automatically unlock approximately 1 minute after the tub stops spinning.

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed. Check the **Control Settings Chart** to the right if the care label is not available.

Both settings provide wash agitation as described below, followed by a deep rinse and a final spin.

The **warm wash** setting provides 15 minutes of wash agitation. A warm water wash and cold water rinse are provided for normally soiled items.


The **cold wash** setting provides 8 minutes of wash agitation. A cold water wash and cold water rinse are provided for lightly soiled items.

## Control Settings Chart

Locate fabric type and read across guide for suggested cycle settings.

**This is only a general guide. For best results, follow label directions on specific items to be washed.**

<b>Fabric Type</b>	<b>Temperature (Wash/Rinse)</b>		<b>Cycle Setting</b>
<b>REGULAR</b> Heavily Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Warm	Cold	warm wash
Lightly Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Warm	Cold	warm wash
Noncolorfast Bright Colors All Fabrics	Cold	Cold	cold wash
<b>PERMANENT PRESS</b> White or Heavily Soiled	Warm	Cold	warm wash
Colored or Lightly Soiled	Cold	Cold	cold wash
<b>KNITS/DELICATES</b> Knitted Fabrics Delicates	Cold	Cold	cold wash cold wash
Washable Woolens	Cold	Cold	cold wash

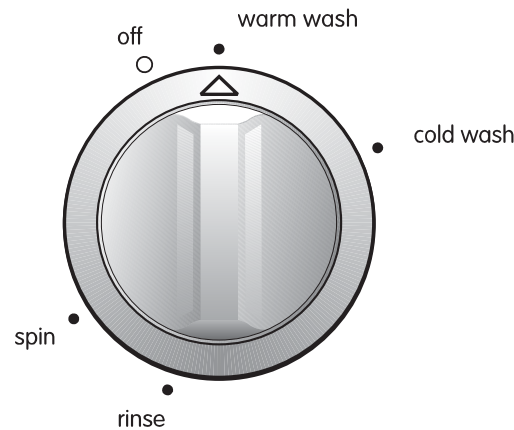

## Antes de Utilizar su Lavadora

### Lea cuidadosamente el Manual del Usuario.

Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el lavado.

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

## Pasos de Funcionamiento

1. **Clasifique el lavado en cargas que pueden lavarse juntas.**
2. **Prepare las prendas para el lavado.**
3. **Trate de antemano manchas y suciedad intensa.**

4. **Agregue la cantidad medida de detergente a la tina de lavado antes de colocar la carga.**
5. **Coloque la carga en la tina.**
6. **Apriete la perilla selectora de ciclo y gírela hacia la derecha al ciclo de lavado deseado.** Consulte **Selección de Ciclo** para descripciones de los ciclos y el **Diagrama de Controles de Reglaje** para ciclos sugeridos.
7. **Para comenzar el lavado, cierre la tapa y tire la perilla selectora de ciclo.** La lavadora no agitará ni escurrirá con la tapa abierta.

Para parar la lavadora, apriete la perilla selectora de ciclo o levante la tapadera. Para cambiar la selección de ciclo, apriete la perilla selectora de ciclo y gírela hacia la derecha a la posición deseada. Tire la perilla para comenzar el lavado de nuevo.

8. **Si desea, agregue blanqueador líquido diluido a la tina después de que la tina se haya llenado de agua.** NO vierta blanqueador directamente en la ropa.
9. **Si desea, agregue suavizante de telas de líquido diluido a la tina durante el enjuague final.**
10. **Quite las prendas al final del lavado.** Para la seguridad, la tapa NO PUEDE ABRIRSE durante el exprimido de cada ciclo. El mecanismo de seguridad automáticamente libera la tapa aproximadamente 1 minuto después del final del lavado.

(continuación en el reverso)

## Selección de Ciclo

Para mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado en las etiquetas de cada prenda. Si no hay una etiqueta, consulte el **Diagrama de Controles de Reglaje** a la derecha.

Ambos reglajes proporcionan una agitación de lavado según lo descrito abajo, seguida por un enjuague profundo y un exprimido final.

El reglaje **warm wash** proporciona 15 minutos de agitación de lavado. Un lavado con agua templada y un enjuague con agua fría son provistos para artículos de suciedad normal.

El reglaje **8 cold wash** proporciona 8 minutos de agitación de lavado. Un lavado con agua fría y un enjuague con agua fría son provistos para artículos poco sucios.

## Diagrama de Controles de Reglaje

Localice el tipo de tela y lea a través de la guía para los ciclos sugeridos.

**Esto sólo sirve de guía general. Para los mejores resultados siga las instrucciones en la etiqueta de los artículos específicos a lavar.**

<b>Tipo de Tela</b>	<b>Temperatura (Lavado/Enjuague)</b>		<b>Reglaje de Ciclo</b>
<b>REGULAR</b> Muy sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Warm	Cold	warm wash
Ligeramente sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Warm	Cold	warm wash
Colores que destiñen Colores vibrantes Todas las telas	Cold	Cold	cold wash
<b>PLANCHADO PERM.</b> Blanca o muy sucia	Warm	Cold	warm wash
De colores o ligeramente sucia	Cold	Cold	cold wash
<b>TEJIDOS/DELICADA</b> Telas de Punta Delicadas	Cold Cold	Cold Cold	cold wash cold wash
Lanas lavables	Cold	Cold	cold wash