

Eco Cycle

TEMP
 Cold/Cold
 Cold/Cold
 Warm/Cold
 Warm/Warm
 Hot/Cold

SPIN
 High
 Med
 Low
 Hang Dry
 No Spin

OPTIONS Select
 Delay Start
 EasyIron
 Extra Rinse
 Extra Spin
 Cycle Signal

SOIL
 Heavy
 Normal
 Light

START **Pause** **Cancel**
 Door Locked
 Add Garment Washing
 Final Spin

Estimated Time

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Slide safety latch to the right to open the dispenser drawer.
 - Add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment.
 - If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
 - Slowly close dispenser drawer. The washer will not operate with the drawer open.
 - Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of normal operation.

- Select the appropriate cycle and settings for the load.
 - Turn the Cycle Selector knob to select the cycle.
 - Suitable wash and rinse water temperatures, final spin speed, options and soil level for each cycle will automatically be displayed.
 - To change the settings, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons. To provide the best care for your laundry, not every temperature, spin speed, option and soil level is available with every cycle. If a setting is not available, its indicator will not light.
 - To select or delete an option, press OPTIONS, then, while the indicator is blinking, press SELECT. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future. See the Cycle Selections chart for factory settings.

- Select DELAY START to delay the beginning of the cycle for up to 16 hours.
- Start the washer.
 - Close the door and press START. The washer will not operate with the door open.
 - As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the DOOR LOCK indicator will be lighted.
 - A forgotten item can be added to the wash drum if the ADD GARMENT indicator is lighted. Press PAUSE/CANCEL once, open the door, add the item, close the door and press START to resume the cycle.

Note: Garments can not be added when the Delicate, Handwash, Wool and Bulky cycles are selected. The higher water level provides optimum cleaning and care for items washed in those cycles. The door remains locked throughout the entire cycle to prevent water spills.

- If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force the door open.
 - To stop the washer, press PAUSE/CANCEL twice.
- A signal will sound when the Cycle Signal option is selected. Remove items from the washer when the cycle ends.

Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed. To change the selection after the cycle has begun, press PAUSE/CANCEL **twice** before making another choice.

ECO Cycles

Available in Normal and Quick selections offer the most efficient cycles through water optimization and automatic temperature and spin speed selection.

Heavy

The Heavy cycle provides 16 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled sturdy items, followed by 3 rinses, an automatic Extra Spin and a final spin. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Extra Rinse is an available option.

Normal

The Normal cycle provides thirteen minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads, followed by 3 rinses and a final spin. To conserve energy, only the Cold/Cold, Auto Cold/Cold and Auto Warm/Cold water temperatures are available. To save water, the Extra Rinse is not an available option. Select the High Spin and the Extra Spin option to extract more water and reduce drying time.

Cycle Selection (Con't)

Perm Press

Perm Press Cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish followed by a Cool Down rinse, 2 additional rinses and a final spin. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extra Spin are not available with this cycle. The Extra Rinse and Easy iron options can be selected.

Quick

 Quick Cycle provides 5 minutes of reversing tumble wash action for lightly soiled items that must be laundered quickly, followed by 3 rinses and a final spin.

Delicate

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing wash action for knits and delicates, followed by 3 rinses and a final spin. To protect your delicate items, a hot water wash is not available. The Extra Rinse and Easy Iron options are available.

Handwash

Select the Handwash Cycle for items labeled "Hand Washable". Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash and the Extra Spin option are not available. The Extra Rinse is an available option.

Touch Up

Use this cycle to refresh items that are not soiled, such as clean garments removed from luggage or storage containers, seasonal items from closets, or wet loads forgotten in the washer. Use half the detergent dose to prevent oversudsing. Three minutes of regular reverse tumble action are followed by 2 rinses and a final spin. The Extra Spin option is not available with this cycle.

Drain/Spin

Use the Drain/Spin cycle as a follow-up to a No Spin selection or anytime you want to drain water from the washer and spin out the load. Select the spin speed appropriate to the load.

Rinse/Spin

Select Rinse Spin for loads that need a cold water rinse or to add fabric softener that may have been omitted in a regular cycle. Add the fabric softener to the dispenser chamber. Select the spin speed appropriate for the load.

Soak

Use this cycle to soak heavily soiled and stained items before washing. Only cold water is available with this cycle because warmer water may set some stains. Add half the detergent dose and a detergent booster, if desired, to the detergent compartment. Six minutes of regular reverse tumble action are followed by 30 minutes of occasional tumbling as the load soaks. The water will drain out and the load will spin slowly for a short time. Follow Soak with a complete wash cycle suitable for the load and a full detergent dose.

Wool

Select the Wool cycle for **washable** wool items. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. If Warm/Warm is selected, all three rinses are warm water. If Cold/Cold is selected, all three rinses are cold water. Warm/Cold, Hot/Cold, Extra Spin, and Hang Dry are not available options. Water will not enter the bleach chamber of the dispenser. If an additional rinse is desired, select Extra Rinse.

Silk Cycle

Select the Silk cycle for **washable** silk items. Six minutes of gentle reversing tumble wash action in cold water is followed by 3 rinses and an automatic Extra Rinse. Chlorine bleach will not be dispensed in this cycle. The water will drain out at the end of the cycle, but the drum will not spin. The garments will be very wet.

Note: Washing wool or silk garments labeled "Dry Clean Only" or using chlorine bleach can result in permanent damage.

Bulky

This cycle is designed for bulky items such as comforters, blankets, mattress pads, sleeping bags and similar items. Ten minutes of normal reversing tumble wash action are followed by 5 minutes of gentle tumbling, 3 rinses and a final spin. The Extra Rinse and Extra Spin options are available with this cycle.

Sport

This cycle is designed for small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities when removal of light soil and perspiration are important. Items will occasionally tumble slowly as they soak for 10 minutes. Reverse tumble wash action will continue for 6 minutes followed by 3 rinses and a final spin. A hot water wash is not available with this cycle.

For best results, select a detergent that contains enzymes and the hottest wash water safe for the load. Add a detergent booster, color safe bleach or odor eliminator with the detergent if needed. Chlorine bleach should not be used on items containing Lycra™. Fabric softeners reduce wicking and are not recommended for garments made to pull moisture away from the body.

Towel

Select the Towel cycle for towel loads. 20 minutes of reversing tumble wash action are followed by 3 rinses plus an automatic extra rinse and a final spin

Jeans

Select the Jeans cycle for denim garments with light to normal soil. For heavily soiled jeans, select the Heavy cycle. Five minutes of delicate reversing tumble wash action are followed by 6 to 8 minutes of regular tumbling, 3 rinses and a final spin. To prevent shrinkage and fading,  Hot/Cold is not available in this cycle. The Extra Rinse and Extra Spin options are available with this cycle.

Cycle Settings

Appropriate wash and rinse water temperatures, final spin speed and soil level settings for each cycle will automatically be displayed when a cycle is selected. To change the preset selections, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons to scroll to the desired setting. **If a setting is not appropriate for that cycle, the indicator will not light up.**

To change a setting after the cycle starts, press PAUSE/CANCEL **once** before making the adjustment. Changes made to the cycle will automatically be remembered each time the cycle is selected in the future.

Wash / Rinse Water Temperatures

Select a wash water temperature according to fiber content, colorfastness and soil level. For best results, follow the care label instructions and use the hottest water safe for the fabric. A cold water rinse saves energy and reduces wrinkling.

- **Hot/Cold** Heavily soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** Normally soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Cold/Cold** Lightly soiled, non-colorfast items, knits, delicates, hand washables, washable silk and wool.
- **Warm/Warm** Washable woolens.

Auto Temperature Control

Improves washer performance by utilizing sensors to precisely measure water temperatures. Water temperature can be affected by the water heater setting and its distance from the washer, water usage in other parts of the home and seasonally low ground water temperatures in some geographic areas. Because detergents work best in wash water at a minimum of 65° F, select settings with the  symbol for regulated wash and final rinse water temperatures

Hot	120° F
Warm	90° F
Cold	65° F

Final Spin Speed

The High, Medium and Low spin speeds have been developed for each cycle. The speeds will vary from cycle to cycle. For example, High Speed in the Normal cycle is much faster than High Speed in the Handwash cycle.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- **HANG DRY** is available with some cycles to gently spin items that should not be machine dried.
- Use **NO SPIN** to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from the wash drum to drip dry or select DRAIN / SPIN to remove excess water at a more convenient time.

Soil Level

Select HEAVY SOIL to increase the wash time or LIGHT SOIL to decrease the wash time in some cycles.

Cycle	Heavy Soil	Light Soil
Heavy	+ 5 minutes	
Normal	+ 5 minutes	- 3 minutes
Perm Press	+ 2 minutes	- 2 minutes
Jeans		- 2 minutes

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select or delete an Easy Iron, Extra Rinse, Extra Spin or Cycle Signal, press OPTIONS until the blinking light indicates the desired option. Then, while it is blinking, press SELECT. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted. To provide the best care for your laundry items, not every option is available with every cycle.

Easy Iron

Adding the Easy Iron option alters the spin pattern of the cycle to further reduce wrinkling.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs before the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extra Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Cycle Signal

A signal will sound at the end of the cycle when the cycle signal is selected.

Washer Features

Delay Start

Press Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for up to 16 hours.

(Control Lock)

To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press OPTIONS and SELECT at the same time until the  (Control Lock) indicator is lighted. To unlock the controls, press OPTIONS and SELECT again.

Estimated Time

The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The time may increase if water pressure is low or the load becomes unbalanced. The approximate time remaining will be displayed during the cycle.

Status Lights

The following will be displayed during the cycle:

- Door Lock
- Add Garment
- Washing
- Final Spin
-  (Control Lock)

Cycle Selections - The following chart shows the temperatures, speeds and options available for each cycle.

	Heavy	Normal	Perm Press	Quick	Delicate	Silk	Wool	Handwash	Touch Up	Soak	Sport	Bulky	Towels	Jeans	Drain Spin	Rinse Spin
Estimated Cycle Duration **	53 minutes	52 minutes	39 minutes	36 minutes	30 minutes	35 minutes	34 minutes	36 minutes	32 minutes	28 minutes	41 minutes	53 minutes	63 minutes	50 minutes	12 minutes	18 minutes

Temperatures

Cold/Cold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cold/Cold	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓	✓		* ✓
Warm/Cold	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓			✓	✓		* ✓	* ✓	✓	* ✓		✓
Warm/Warm	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Hot/Cold	* ✓		✓									✓	* ✓			

Speed

High Spin	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Medium Spin	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Low Spin	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hang Dry			✓		✓			✓	✓						✓	✓
No Spin	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Soil Level


Heavy Soil	✓	✓	✓													
Normal Soil	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓			* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		
Light Soil		✓	✓	* ✓					* ✓					✓		

Options

Extra Rinse	✓		✓		✓	* ✓ Automatic	✓	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatic	✓		
Extra Spin	* ✓ Automatic	✓									✓	✓	✓	✓		
Easy Iron			✓		✓			✓	✓							✓
Cycle Signal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Factory Settings ✓ Available settings

** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance or oversudsing corrections.

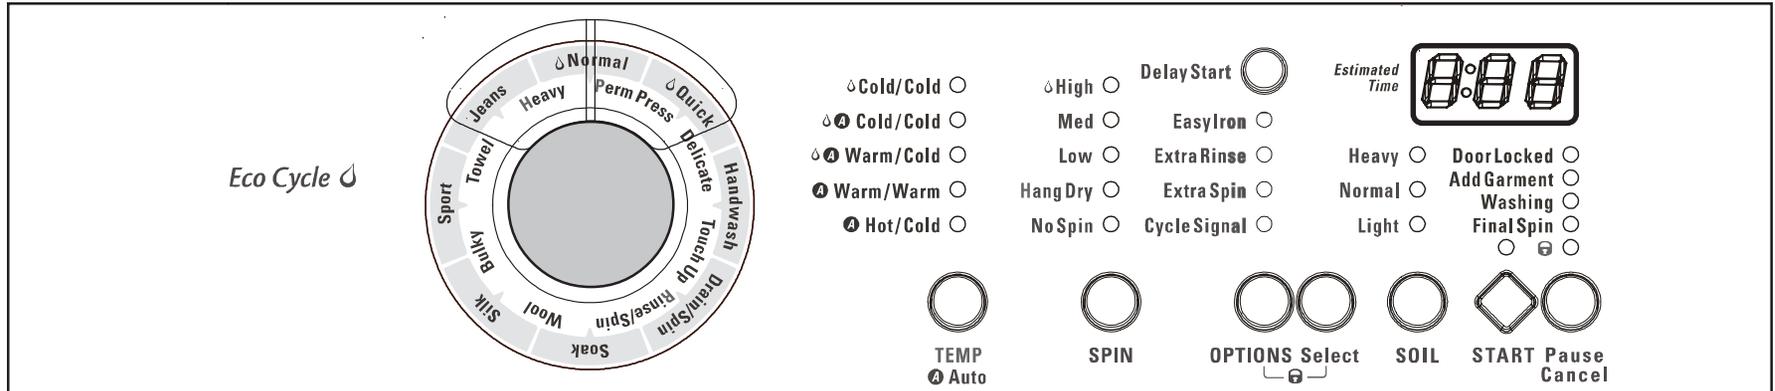

Antes de Usar su Lavadora

Lea la **Guía del Usuario** de su lavadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de lavado.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD** en la Guía del Usuario de su lavadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos

Lea y siga los "Procedimientos de Lavado" en su Guía del Usuario. Contiene información detallada para preparar la carga y seleccionar definiciones de control para asegurar los mejores resultados de lavado.

1. Separe las prendas que se puedan lavar juntas en una carga.
2. Prepare las prendas para el lavado.
3. Remueva primero las manchas y la suciedad profunda a mano.
4. Coloque la carga en el tambor de lavado.
5. Agregue los productos de lavado en los dosificadores.
 - El jabón, el blanqueador y el suavizante de prendas se cargarán en la lavadora en el momento preciso del ciclo.
 - Para abrir el dosificador, deslice la traba de seguridad hacia la derecha.
 - Agregue la cantidad correcta de jabón de acción intensiva en el compartimiento correspondiente.
 - Si desea, agregue blanqueador y suavizante líquidos en los compartimientos correspondientes.
 - Cierre el compartimiento lentamente. La lavadora no funciona con el compartimiento abierto.

- El agua que permanece en el dispensador al terminar el ciclo es resultado del efecto sifón y es parte de la operación normal.
- 6. Seleccione el ciclo y los valores apropiados para la carga.
 - Gire la perilla programa para seleccionar el ciclo.
 - Las temperaturas del agua para lavado/enjuague, velocidad final de centrifugado, las opciones y nivel del sucio apropiadas para ese ciclo se visualizarán automáticamente.
 - Para cambiar los valores, pulse la TEMP, CENTRIFUGAR (Spin) y SUCIO (Soil) botón. Para brindar el mejor cuidado a las prendas de lavado, no todas las temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con cada ciclo. Si un valor no está disponible, su indicador no se luz.
 - Para seleccionar o desactivar una opción, pulse OPCIONES (Options), luego, mientras que el indicador está parpadear, pulse SELECCIONAR (Select). La luz indicadora dejará de parpadear cuando se haya seleccionado la opción. El indicador se encenderá cuando se ha seleccionado la opción. Será encendido no más de largo cuando se ha suprimido la opción.
 - Los ajustes al ciclo se memorizarán cada vez que se seleccione el mismo ciclo. Consulte la "Tabla de Ciclo de Selección" para conocer las configuraciones de fábrica.

7. Seleccione ARRANQUE DEMORADO (Delay Start) para demorar el inicio del ciclo para hasta 16 horas.
8. Arranque la lavadora.
 - Cierre la puerta y pulse ARRANCAR (Start). La lavadora no funcionará con la puerta abierta.
 - Como medida de seguridad, la puerta se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado y se encenderá el indicador PUERTA TRABADA (Door Lock).

- Se puede agregar una prenda olvidada al tambor de lavado si el indicador AGREGAR PRENDA (Add Garment) está encendido. Pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/Cancel) una vez, abra la puerta, agregue la prenda, cierre la puerta y pulse ARRANCAR para reiniciar el ciclo.

Nota: La ropa no puede ser agregada cuando se seleccionan el Delicados, el Lavado a Mano, las Lanas y los ciclos voluminosos. El nivel del agua más alto proporciona la limpieza y el cuidado óptimos para los artículos lavados en esos ciclos. El restos de la puerta trabado a través del ciclo entero para prevenir derramamientos del agua.

- Si el ciclo se interrumpe durante el centrifugado, la traba de la puerta tardará aproximadamente 2-3 minutos para destrabarse. NO fuerce la puerta para abrirla.
 - Para detener la lavadora, pulse PAUSA/CANCELAR dos veces.
9. Una señal sonará cuando se seleccione la opción de señal de ciclo. Retire las prendas cuando finalice el ciclo.

Selección de Ciclos

Dé vuelta a la perilla del selector del ciclo hasta que se selecciona el ciclo deseado. Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a lavar. Cambiar la selección después del ciclo ha comenzado, PAUSA de la prensa/CANCELACIÓN dos veces.

Ciclos de ECO

Disponible en selecciones normales y rápidas ofrezca los ciclos más eficientes con la optimización del agua y la temperatura automática y haga girar la selección de la velocidad.

Selección de Ciclos (Duradero)

Intenso (Heavy)

Este ciclo incluye 16 minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa para prendas normales muy manchadas, seguidos de 3 enjuagues más un Centrifugado automático Extra y un centrifugado final. Se recomienda utilizar agua caliente para eliminar la suciedad profunda y la mayoría de las manchas. Las opciones Enjuague Extra están disponibles.

Normal

El ciclo Normal incluye 13 minutos de lavado con acción giratoria inversa para cargas de prendas con suciedad normal, seguido de 3 enjuagues y un centrifugado final. Para conservar energía, solamente el frío/el frío, las temperaturas frías/frías y auto auto de la agua caliente/fría están disponibles. Ahorrar el agua, la Enjuague Extra no es una opción disponible. Seleccione la Alta Centrifugado y la opción Centrifugado Extra para extraer más agua y para reducir tiempo de secado.

Planchado Permanente (Perm Press)

El ciclo de Planchado Permanente incluye 10 minutos de lavado con acción giratoria inversa para cargas de prendas de algodón y mezcla, con terminación para no planchar, seguido de un enjuague de enfriado, 2 enjuagues adicionales y un centrifugado final. Para minimizar la formación de arrugas, las opciones de Enjuague Caliente y Centrifugado Extra no están disponibles para este ciclo. Las opciones Centrifugado Extra y Fácil Plancho están disponibles.

Rápido (Quick)

Este ciclo incluye 5 minutos de lavado con acción giratoria inversa para prendas con poca suciedad que necesitan lavarse rápidamente, seguido de 2 enjuagues y un centrifugado final.

Delicado (Delicate)

Este ciclo incluye 10 minutos de lavado con acción giratoria inversa para prendas tejidas y delicadas, seguido de 3 enjuagues y un centrifugado final. Para proteger las prendas delicadas, no está disponible la función de lavado con agua caliente. La opción de Enjuague Extra y Fácil Plancho está disponible.

Lavado a Mano (Hand Wash)

Seleccione el ciclo de Lavado a Mano para las prendas que tienen una etiqueta que indica "Lavar a Mano". El ciclo incluye diez minutos de lavado seguidos por 3 enjuagues y un centrifugado final lento. Para proteger las prendas que se deben lavar a mano, las opciones de Lavado a Mano, Centrifugado Extra no están disponibles. La opción Enjuague Extra está disponible. Para proteger sus lavables de la mano, una colada de la agua caliente y la opción Centrifugado Extra no están disponibles con este ciclo.

Retocarse (Touch Up)

Use este ciclo para renovar prendas que no están manchadas, como prendas de vestir limpias que se sacan de una maleta o que se guardan en contenedores, prendas de estación de armarios, o carga de prendas mojadas que se han olvidado de sacar de la lavadora. Use la mitad de la dosis de jabón para evitar el exceso de espuma. Tres minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa están seguidos por 2 enjuagues y un centrifugado final. Las opciones de Enjuague Extra no están disponibles en este ciclo.

Desagote/Centrifugado (Drain/ Spin)

Use este ciclo después de seleccionar Sin Centrifugado o en cualquier momento que desee desagotar el agua de la lavadora y centrifugar la carga. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

Enjuague/Centrifugado (Rinse/ Spin)

Seleccione Enjuague/Centrifugado para las cargas de prendas que necesitan enjuague con agua fría o para agregar suavizante que ha sido omitido en un ciclo regular. Agregue el suavizante de prendas en el dispensador correspondiente. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

Remojo (Soak)

Use este ciclo para remojar las prendas muy sucias y manchadas antes del lavado. En este ciclo sólo está disponible el agua fría porque el agua caliente puede fijar ciertas manchas. Agregue la mitad de la cantidad de jabón y un reforzador de jabón, si lo desea, en el compartimento correspondiente. Este ciclo incluye seis minutos de acción giratoria inversa normal seguidos por 30 minutos de lavado a medida que la carga se remoja. Se descargará el agua y la carga se centrifugará lentamente durante tiempo corto. Luego de la función de Remojar, realice un ciclo de lavado completo apropiado para la carga y una dosis completa de jabón.

Lana (Wool)

Seleccione el ciclo de Lana para lavar prendas de lana. El ciclo incluye diez minutos de lavado, seguidos por 3 enjuagues y un centrifugado final lento. Si se selecciona Tibia/Tibia, los tres enjuagues se harán con agua tibia. Si se selecciona Frío/Frío, los tres enjuagues se harán con agua fría. Las opciones Tibio/Frío, Tibio/Frío, Centrifugado Extra, y Secado para Colgar no están disponibles. El agua no entrará en el dispensador del blanqueo. Si desea un enjuague adicional, seleccione Enjuague Extra.

Ciclo Seda (Silk)

Seleccione el ciclo Seda para prendas de seda lavables. Seis minutos de lavado con acción giratoria inversa en agua fría son seguidos por 3 enjuagues y una Enjuague Extra automática. El blanqueo de la clorina no será

dispensado en este ciclo. El agua drenará hacia fuera en el extremo del ciclo, pero el tambor no hará girar. La ropa será muy mojada.

Nota: El lavado de las prendas de lana y seda que poseen una etiqueta que indica "Sólo Limpieza a Seco" (Dry Clean Only) o el uso de blanqueador con cloro puede causar daño permanente.

Prendas Voluminosas (Bulky)

Este ciclo está diseñado para prendas voluminosas, tales como acolchados, mantas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares. 10 minutos de lavado con acción normal giratoria inversa son seguidos por 5 minutos de caer apacible, 3 enjuagues y una Centrifugado final. Las opciones Enjuague Extra y Centrifugado Extra están disponibles.

Deportista (Sport)

Este ciclo está diseñado para cargas pequeñas de prendas livianas de materiales sintéticos para hacer ejercicio físico, correr, nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis o actividades similares cuando la eliminación de la suciedad leve y la transpiración es importante. Las prendas girarán hacia adelante y atrás suavemente a medida que se remojan durante 10 minutos. La acción de lavado con acción giratoria inversa continuará durante 6 minutos, seguida de 3 enjuagues y un centrifugado final.

Para obtener los mejores resultados, seleccione un jabón con enzimas y la temperatura de lavado más alta que sea segura para las prendas de la carga. Agregue un reforzador de jabón, blanqueador para prendas de color y eliminador de olores con el jabón, si es necesario. No se debe usar blanqueador con cloro en las prendas que contienen Lycra™. Los suavizantes reducen la absorción y no se recomiendan para las prendas fabricadas para absorber la humedad del cuerpo. Una colada de la agua caliente no está disponible con este ciclo.

Toalla (Towel)

Seleccione el ciclo de la toalla para las cargas de la toalla. 20 minutos de lavado con acción giratoria inversa, seguido de 3 enjuagues y una Enjuague Extra automática y un centrifugado final.

Pantalones Vaqueros (Jeans)

Seleccione el ciclo de los pantalones vaqueros para los pantalones vaqueros con la luz al suelo normal. Para los pantalones vaqueros pesadamente manchados, seleccione el ciclo pesado. Cinco minutos de lavado acción delicada con acción giratoria inversa son seguidos por 6 a 8 minutos de caer regular, de 3 enjuagues y de una centrifugado final. Para prevenir la contracción y descolorarse, Caliente/Frío no está disponible en este ciclo. Las opciones Enjuague Extra y Centrifugado Extra están disponibles.

Ajustes de Ciclos

Apropiarse de la colada y las temperaturas del agua de la enjuague, la velocidad final de la centrifugado y los ajustes llanos del suelo para cada ciclo serán exhibidos automáticamente cuando se seleccione un ciclo. Para cambiar preestablezca las selecciones, presione la TEMP, CENTRIFUGADO y SUELO los botones para enrollar al ajuste deseado. **Si un ajuste no es apropiado para ese ciclo, el indicador no se encenderá para arriba.**

Para cambiar un ajuste después del comienzo del ciclo, presione la PAUSA/la CANCELACIÓN una vez antes de hacer el ajuste. Los cambios realizados al ciclo serán recordados automáticamente cada vez que el ciclo se selecciona en el futuro.

Temperaturas del Agua para Lavado/Enjuague

Seleccione una temperatura del agua de colada según contenido de la fibra, el color ayuna y nivel del suelo. Para los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta del cuidado y utilice la caja fuerte de la agua más caliente para la tela. Una enjuague de la agua fría ahorra energía y reduce el arrugar.

- **Caliente/Frío (Hot/Cold)** para prendas muy sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado Perm.
- **Tibio/Frío (Warm/Cold)** para cargas de prendas sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado de Permanente.
- **Frío/Frío (Cold/Cold)** para prendas poco sucias, prendas que se pueden desteñir, prendas tejidas, delicadas y de lavado a mano.
- **Tibio/Tibio (Warm/Warm)** para prendas de lana de lavado a mano.

Auto Temperatura de Control

Mejora el funcionamiento de la lavadora que utiliza los sensores para medir exacto temperaturas del agua. La temperatura del agua se puede afectar por el ajuste del calentador de agua y su distancia de la lavadora, uso del agua en otras partes del hogar y estacional temperaturas bajas del agua subterránea en algunas áreas geográficas. Porque los detergentes trabajan lo más mejor posible en agua de colada en un mínimo de 65° F, seleccione los ajustes con; símbolo para la colada regulada y las temperaturas del agua finales de la enjuague.

Caliente 120° F
Tibio 90° F
Frío 65° F

Velocidad de Centrifugado Final

Las velocidades altas, medias y bajas de la velocidad de centrifugado se han desarrollado para cada ciclo. Las velocidades varían de un ciclo a otro. Por ejemplo, Alta Velocidad en el ciclo Normal es mucho más veloz que Alta Velocidad en el ciclo de Lavado a Mano. Para cambiar la velocidad de centrifugado final, pulse CENTRIFUGAR hasta que se encienda el indicador de la selección deseada.

- El aumento de la velocidad de centrifugado extrae más agua y disminuye el tiempo de secado.
- La menor velocidad de centrifugado reduce las arrugas.
- **COLGAR SECO (Hang Dry)** está disponible con algunos ciclos para centrifugar levemente las prendas que no se deben poner en una secadora.
- Use **SIN CENTRIFUGADO (NO SPIN)** para omitir el centrifugado final al terminar el ciclo. La carga estará muy mojada. Retire las prendas del tambor de lavado para que se sequen con toda el agua o seleccione **DESAGOTAR/CENTRIFUGAR** para extraer el exceso de agua en un momento más conveniente.

Nivel Del Suelo

Seleccione el SUELO PESADO para aumentar la época de la colada o el SUELO LIGERO de disminuir el tiempo de la colada en algunos ciclos.

Ciclo	Suelo Pesado	Suelo Ligero
Pesado	+ 5 minutos	
 Normal	+ 5 minutos	- 3 minutos
Planchado Perm.	+ 2 minutos	- 2 minutos
Pantalones vaqueros		- 2 minutos

Nivel del Agua

No es necesario seleccionar el nivel del agua. La lavadora automáticamente ajusta el nivel al tipo y el volumen de la carga de lavado.

Opciones de Ciclos

Para seleccionar o cancelación Fácil Plancho, Centrifugado Extra, Enjuague Extra o Señal de Ciclo, pulse OPCIONES hasta que la luz de parpadeo indique la opción deseada. Entonces, mientras que está parpadeo, prensa SELECTA. El indicador se encenderá cuando se ha seleccionado la opción. Será encendido no más de largo cuando se ha suprimido la opción. Para brindar el mejor cuidado de sus prendas, no todas las opciones están disponibles en cada ciclo.

Fácil Plancho (Easy Iron)

La adición de la opción Fácil Plancho altera el patrón de la Centrifugado del ciclo para reducir más lejos el arrugar.

Enjuague Extra (Extra Rinse)

Use esta opción cuando desee realizar un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y jabón. Se recomienda para prendas muy sucias o si los miembros de a casa tienen la piel muy sensible. El Enjuague Extra se realiza antes del enjuague final, cuando pasa el suavizante líquido a la máquina.

Centrifugado Extra (Extra Spin)

Use esta opción para agregar varios minutos al centrifugado final a la velocidad seleccionada. Esto mejorará la extracción de agua y disminuirá el tiempo de secado.

Características de la Lavadora

Señal de Ciclo (Cycle Signal)

Una señal sonará al terminar el ciclo cuando se selecciona Señal de Ciclo.

Arranque Demorado (Delay Start)

Pulse ARRANQUE DEMORADO para seleccionar un tiempo de lavado conveniente para usted o durante las horas máximas de consumo de energía. El arranque del ciclo se puede demorar hasta 16 horas.

(Bloqueo de Control)

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la lavadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo hasta que se encienda el indicador  (Bloqueo de Control). Para quitar la bloqueo de control, pulse OPCIONES y SELECCIONAR nuevamente.

Tiempo Estimado

La duración de ciclo total estimada será exhibida cuando se selecciona el ciclo. El tiempo puede aumentar si la presión del agua es baja o la carga llega a ser desequilibrada. El tiempo aproximado restante será exhibido durante el ciclo.

Luces de Estado

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Puerta Trabada (Door Lock)
- Agregar Prenda (Add Garment)
- Lavado (Washing)
- Centrifugado Final (Final Spin)
-  (Bloqueo de Control)

AJUSTES DISPONIBLES del CICLO - estas temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con los ciclos siguientes.

	Intenso (Heavy)	Normal	Planchado de Permanente (Perm Press)	Rápido (Quick)	Delicado (Delicate)	Seda (Silk)	Lana (Wool)	Lavado de Mano (Hand Wash)	Retocarse (Touch Up)	Remojo (Soak)	Deportista (Sport)	Prendas Voluminosas (Bulky)	Toalla (Towel)	Pantalones Vaqueros (Jeans)	Desagote Centrifugado (Drain Spin)	Enjuague Centrifugado (Rinse Spin)
** La duración estimada del ciclo	53 minutos	52 minutos	39 minutos	36 minutos	30 minutos	35 minutos	34 minutos	36 minutos	32 minutos	28 minutos	41 minutos	53 minutos	63 minutos	50 minutos	12 minutos	18 minutos

Temperaturas

Fría / Fría (Cold/Cold)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
^A Fría / Fría (Cold/Cold)	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓	✓		* ✓
^A Tibia / Fría (Warm/Cold)	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓			✓	✓		* ✓	* ✓	✓	* ✓		✓
^A Tibia/Tibia (Warm/Warm)	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
^A Caliente / Fría (Hot/Cold)	* ✓		✓									✓	* ✓			

Velocidad

Vuelta Máximo (High Spin)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Vuelta Medio (Medium Spin)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vuelta Bajo (Low Spin)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colgar Seco (Hang Dry)			✓		✓			✓	✓						✓	✓
No Vuelta (No Spin)	✓	✓	✓	✓	✓		* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Soil Level

Suelo Pesado (Heavy Soil)	✓	✓	✓													
Normal Soil	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓			* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		
Suelo Ligero (Light Soil)		✓	✓	* ✓					* ✓					✓		

Opciones

Enjuague Extra (Extra Rinse)	✓		✓		✓	* ✓ Automatic	✓	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatic	✓		
Centrifugado Extra (Extra Spin)	* ✓ Automatic	✓									✓	✓	✓	✓		
Fácil Plancho (Easy Iron)			✓		✓			✓	✓							✓
Señal de Ciclo (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Arranque Demorado (Delay Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Fábrica que fija para el ciclo ✓ Ajustes disponibles

** La duración estimada del ciclo es baja en ajustes de la fábrica y no incluye las correcciones de los tiempos del terraplén del agua, desequilibradas o el espuma de jabón excesivo.