


COOKTOP CIRCUIT / CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR / CIRCUIT TABLE CUISISON

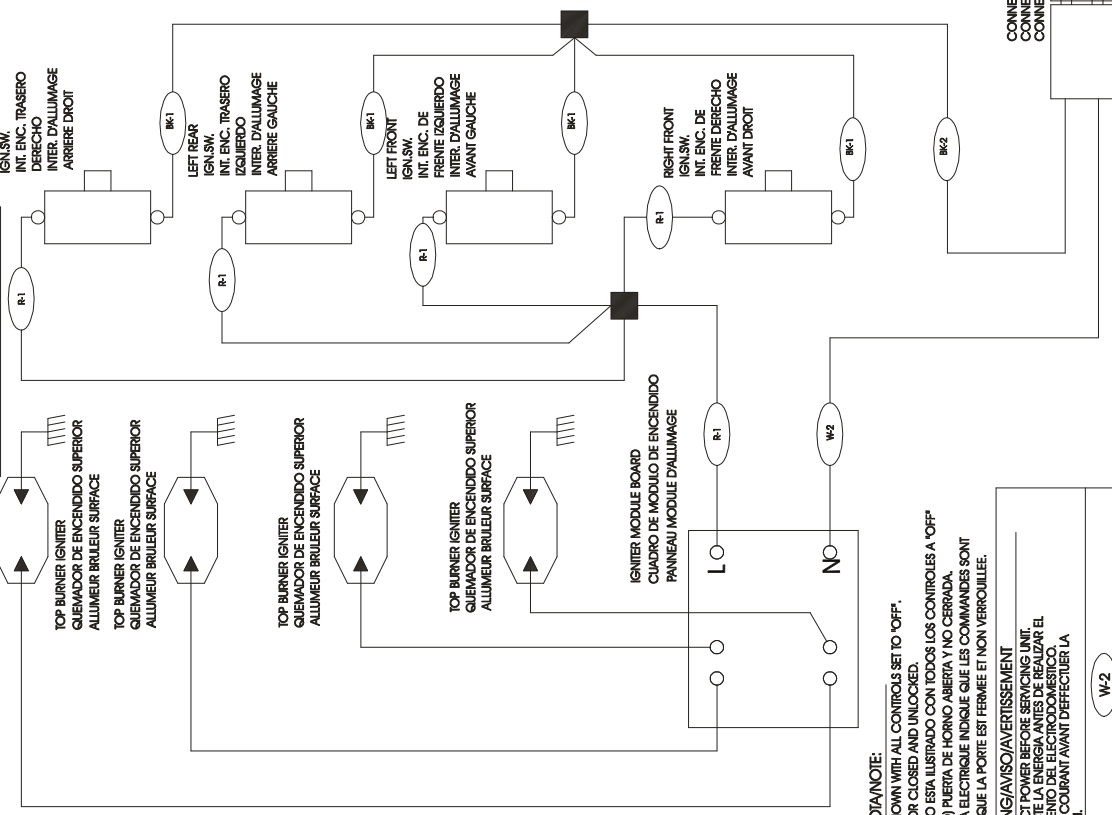

NOTE/NOTA/NOTE:
 CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".
 OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
 EL CIRCUITO ESTÁ ILUSTRADO CON TODOS LOS CONTROLES A "OFF"
 (APAGADO) PUERTA DE HORNO ABIERTA Y NO CERRADA.
 LE SCHEMA ELECTRIQUE INDIQUE QUE LES COMMANDES SONT
 A "ARRÊT", QUE LA PORTE EST FERMÉE ET NON VERROUILLÉE.


WARNING/AVISO/AVERTISSEMENT
 DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 DESCONNECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL
 MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 COMPTER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA
 REPARATION.

W-2
 COLOR WIRE NO./NO. COLOR DE ALAMBRE/NO. COULEUR FIL

COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR / CODE COULEUR	3	16	150	3321
BK BLACK/NEGRO/NOIR				
O ORANGE/NARANJA/ORANGE				
T TAN/ROSDOYAN				
C COPPER/CORREQUIRE				
BL BLUE/AZUL/LEU				
G GREEN/VERDE/VERT				
P PINK/ROSA/ROSE				
W WHITE/BLANCO/BLANC				
GY GREEN/YELLOW STRIPES/VERDES AMARILLO/VERT/JAUNE RAYE				
FL	WIRE/ALAMBRE	GAGE/MEDIDA	TEMP/C	STYLE UL
	1	18	150	3321
	2	18	200	3122
	3	16	150	3321

OVEN CIRCUIT / CIRCUITO DE HORNO / CIRCUIT DU FOUR

CAUTION/AVISO/AVERTISSEMENT:
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFIQUE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PARA REALIZAR
 EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN
 FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO
 ESTÁ CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.
 -ETIQUETER CHAQUE FIL AVANT LE DEBRANCHEMENT DE CEUX-CI. UNE ERREUR DE
 BRANCHEMENT PEUT CAUSER UNE OPERATION DANGEREUSE. VERIFIER LE BON
 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES TOUTE REPARATION.

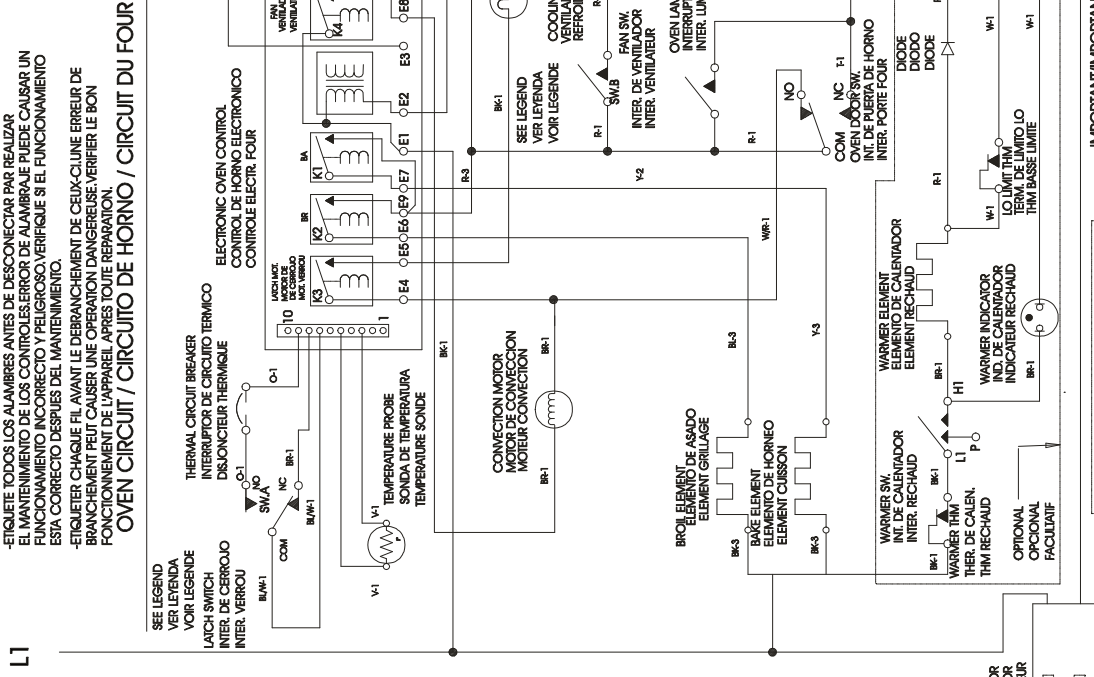

IMPORTANT/IMPORTANT/IMPORTANT
 -COPPER WIRE MUST BE USED FOR CONNECTIONS
 TO CONDUIT WIRE
 -ALAMBRE DE COPPER DEBE DE SER UTILIZADO
 PARA LA CONEXION AL CANAL DE ALAMBRES.
 -UTILISER UN CABLE AVEC CONDUCTEURS
 EN CUIVRE POUR LE RACCORDEMENT
 AU CABLE DE L'APPAREIL.

318045040 REV. B

