
13" PEDESTAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use only with front load washers and dryers

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PIÉDESTAL DE 13"

Pour utilisation avec les laveuses et sècheuses à chargement frontal

Para una versión de estas instrucciones en español, visite www.whirlpool.com

Table of Contents/Table des matières 2

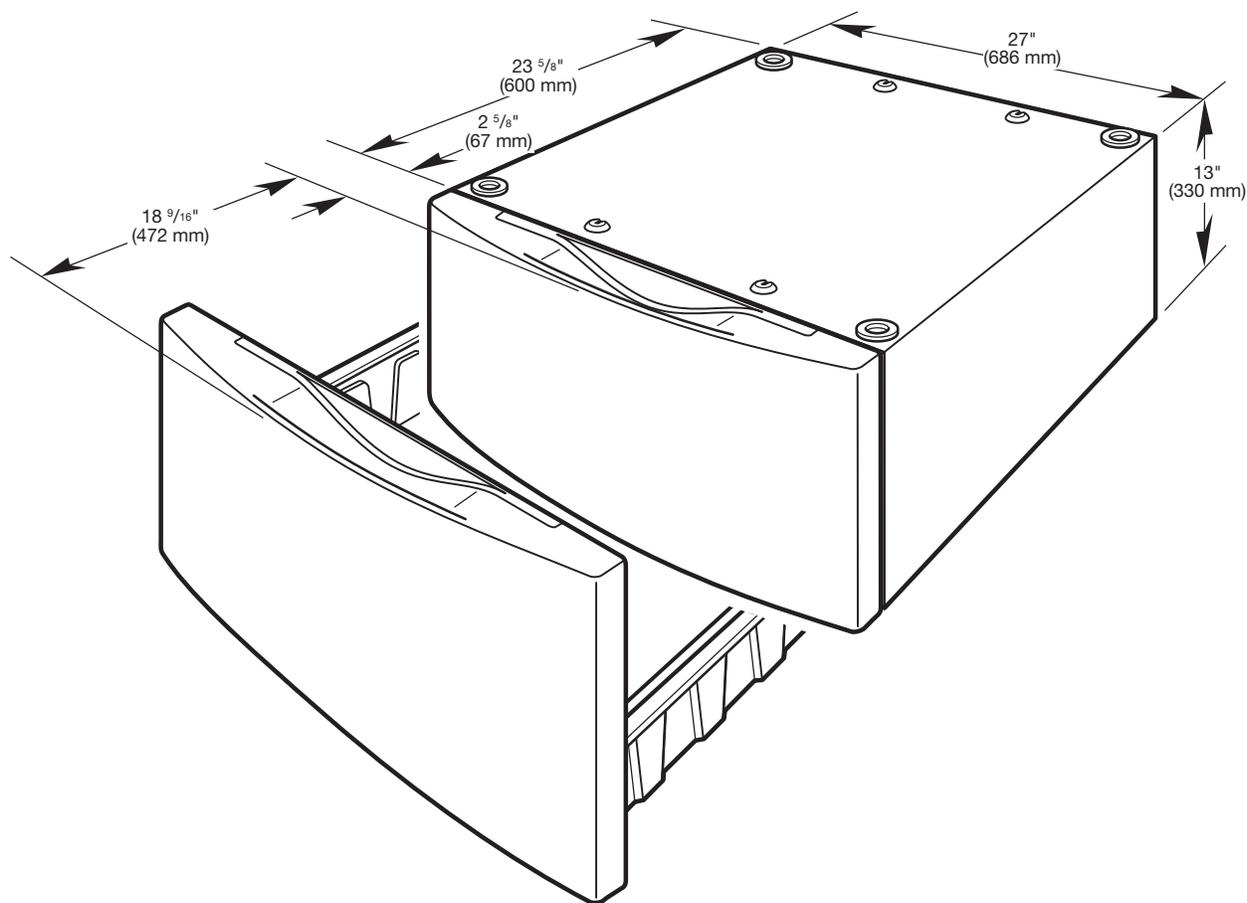


TABLE OF CONTENTS

PEDESTAL SAFETY	2
INSTALLATION REQUIREMENTS...	3
Location Requirements	3
Tools and Parts.....	3
UNPACKING THE PEDESTAL	4
BEFORE INSTALLING PEDESTAL ..	4
INSTALLING THE PEDESTAL.....	6
COMPLETE INSTALLATION.....	7
WARRANTY	8

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL	9
EXIGENCES D'INSTALLATION	10
Exigences d'emplacement	10
Outillage et pièces.....	10
DÉBALLAGE DU PIÉDESTAL.....	11
AVANT L'INSTALLATION	
DU PIÉDESTAL.....	11
INSTALLATION DU PIÉDESTAL	13
ACHEVER L'INSTALLATION.....	14
GARANTIE	16

PEDESTAL SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

INSTALLATION REQUIREMENTS

LOCATION REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (460 mm) above the floor for a garage installation.


Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

NOTE: If the washer/dryer and pedestal assembly are located in a garage, 3" (76 mm) must be added under the pedestal so that the washer/dryer is 18" (458 mm) above the garage floor.


TOOLS AND PARTS

Gather the required tools and parts before starting installation.


Tools needed:

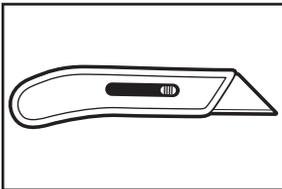


Utility knife

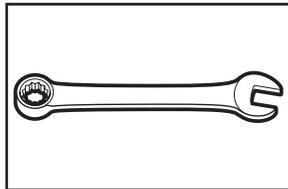


1/4" hex-head ratchet or open-end wrench

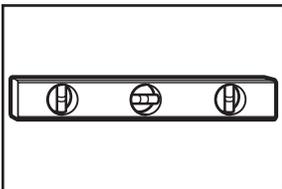


Level

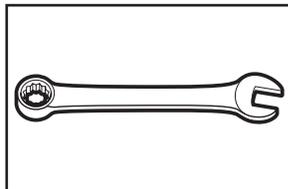


9/16" open-end wrench

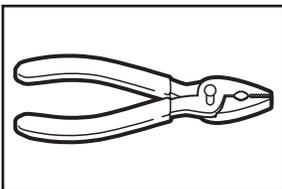


Pliers or slip-joint pliers

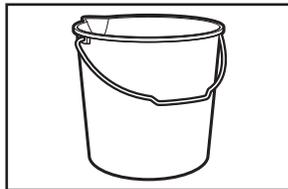


Bucket

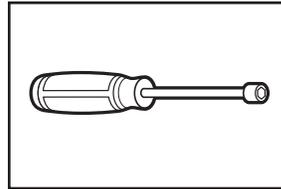

1/4" nut driver

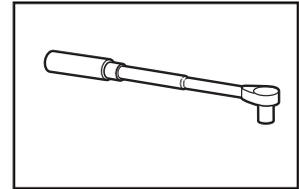


5/16" hex-head ratchet

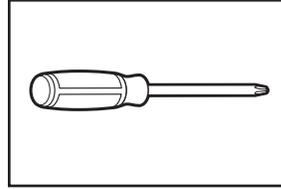


Phillips screwdriver

Additional items needed:

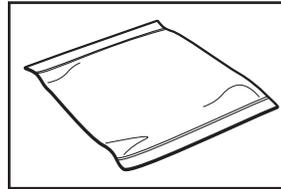


Towel

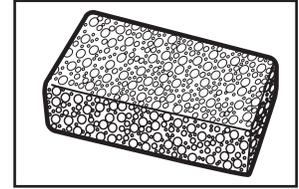


Sponge

Parts supplied:

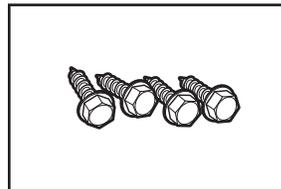

Four #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws

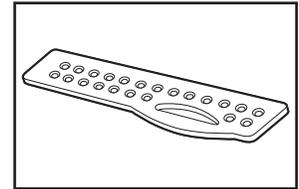

Drawer divider

UNPACKING THE PEDESTAL

Preparing the pedestal for installation


! WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install pedestal.
Failure to do so can result in back or other injury.


IMPORTANT: Set the pedestal box aside for use during installation.

1. Empty pedestal drawer

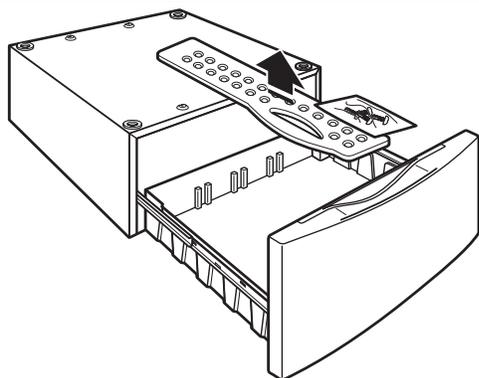

Open the pedestal drawer as far as possible and remove the contents. The package contains four #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws and a drawer divider.


2. Locate spacer pads

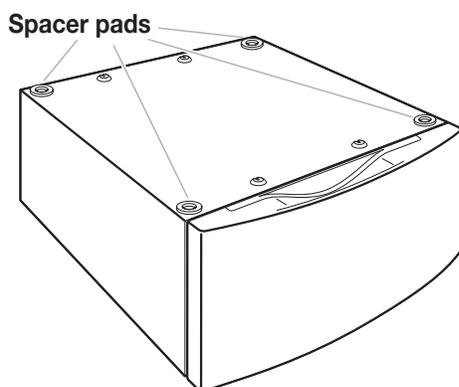

The four spacer pads are installed on the top of the pedestal. Spacer pads reduce vibration between the pedestal and the washer/dryer.

NOTE: If your washer/dryer has feet installed, remove them.

3. Remove pedestal drawer

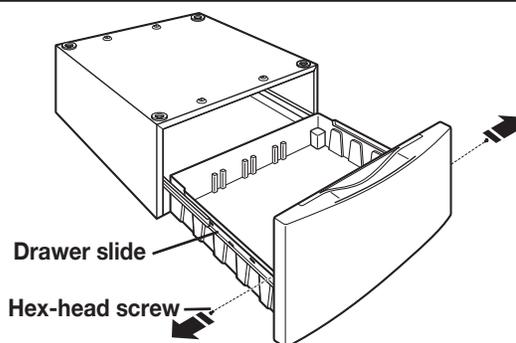

Using a 1/4" nut driver, remove the hex-head screws from both drawer slides and save screws. Remove the drawer from the slides and set aside. Push the slides back into the pedestal.

BEFORE INSTALLING PEDESTAL

IMPORTANT: If your washer and dryer are already installed, they must be uninstalled.

If you need to uninstall your washer or dryer, see the installation instructions that came with your model for tools required.

Uninstalling your washer

To avoid possible damage to the washer, the transport bolts on the back of the washer must be in place before installing the pedestal. For more information on transport bolts, see "Remove Transport System" in washer Use and Care Guide.

! WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall washer.
Failure to do so can result in back or other injury.

NOTE: If the washer is to be transported, call your local service center. To avoid suspension and structural damage, your washer must be properly set up for relocation by a certified technician.

1. Turn off the hot and cold water faucets.
2. Unplug the power supply cord.
3. Slowly loosen the fill hoses at the faucets to relieve the water pressure. Use a sponge or towel to absorb the released water.
4. Remove the "HOT" and "COLD" fill hoses from the back of the washer. Drain the water from the hoses into a bucket.
5. Squeeze the ears of the drain hose clamp with pliers to open and slide the clamp down the hose. Disconnect the drain hose from the washer and drain any water in the hose into a bucket.
6. Pull the washer away from the wall so it can be tipped on its back.
7. To avoid floor damage and for ease of installation and handling, unfold the empty pedestal box flat and place it next to the washer. Lay the washer on its back (make sure that the power supply cord is not under the washer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the washer.
8. An additional small amount of water will drain out of the washer when it is tipped back. Go to "Installing the Pedestal".

Uninstalling your electric dryer

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.
Failure to do so can result in back or other injury.

1. Unplug the power supply cord or disconnect wiring if dryer is direct wired.
2. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
3. Pull the dryer away from the wall so that it can be tipped on its back.
4. To avoid floor damage and for ease of installation and handling, unfold the empty pedestal box flat and place it next to the dryer. Lay the dryer on its back (make sure that the power supply cord is not under the dryer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the dryer. Go to "Installing the Pedestal".

Uninstalling your gas dryer

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.
Failure to do so can result in back or other injury.

1. Unplug the power supply cord.
2. Turn off the gas supply.
3. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
4. Disconnect the flexible gas supply line from the dryer. Put a piece of tape over the open ends of the gas line connection fittings.
5. Pull the dryer away from the wall so that it can be tipped on its back.
6. To avoid floor damage and for ease of installation and handling, unfold the empty pedestal box flat and place it next to the dryer. Lay the dryer on its back (make sure that the power supply cord is not under the dryer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the dryer. Go to "Installing the Pedestal".

Installation of new washer/dryer


⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer/dryer.
Failure to do so can result in back or other injury.

If your washer/dryer is still in the packaging:


1. Unpacking Washer/Dryer

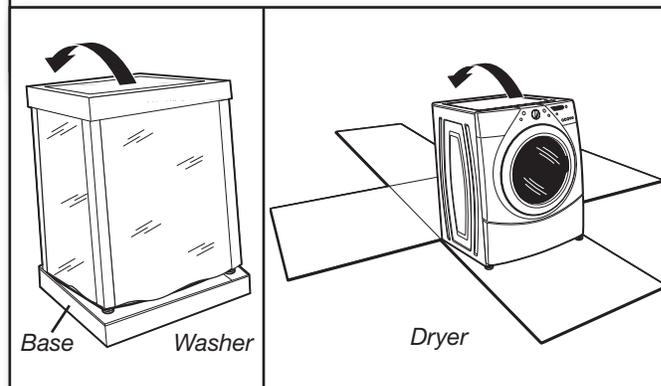

Washer: Cut plastic film along dotted cut line around the base. Do not remove the packaging.

Dryer: Cut carton around top and down corners along dotted cut lines. Lay all four carton sides on floor. Discard carton top and corner posts. Lay the dryer on its back.


2. Washer transport bolts

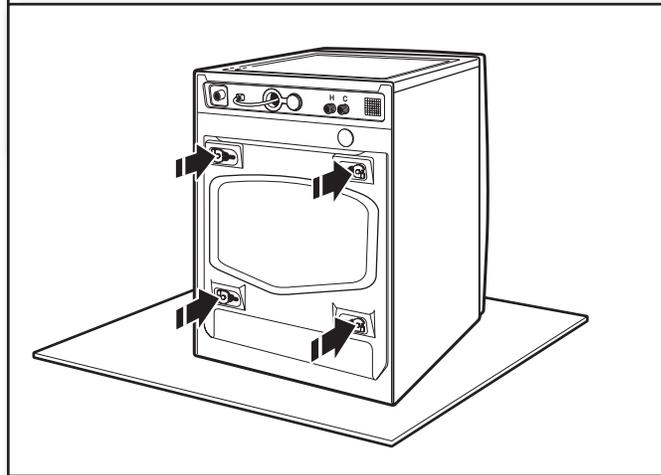

Locate the transport bolts on rear of washer. Transport bolts must remain in washer before pedestal can be installed. Lay the washer on its back. When laying the washer on its back, hold the bottom cap down on the floor. Do not remove the plastic film, corner posts, or top cap.

INSTALLING THE PEDESTAL


1. Prepare the washer/dryer

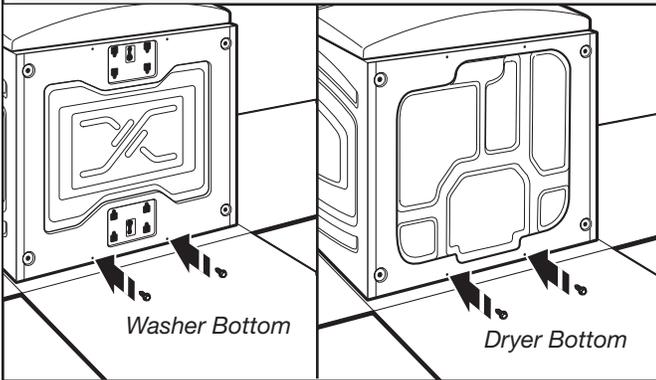

Partially install two of the #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws in the lower holes. Leave a space of about 3/8" (10 mm) between the screw head and the bottom of the washer/dryer.


NOTE: If your washer/dryer has feet installed, remove them.

2. Attach the pedestal

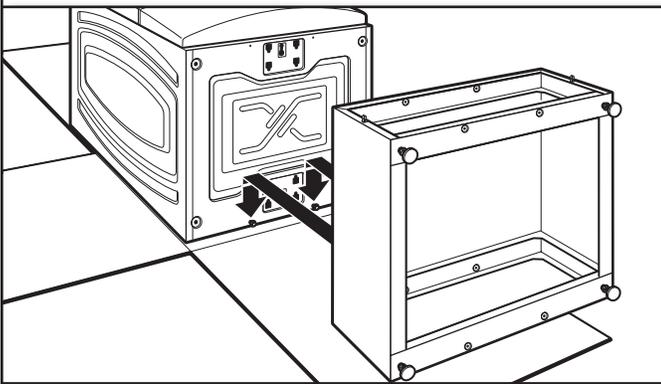


Move the pedestal against the washer/dryer bottom. Slide the pedestal's keyhole slots over the lower two partially installed screws.

3. Secure the pedestal

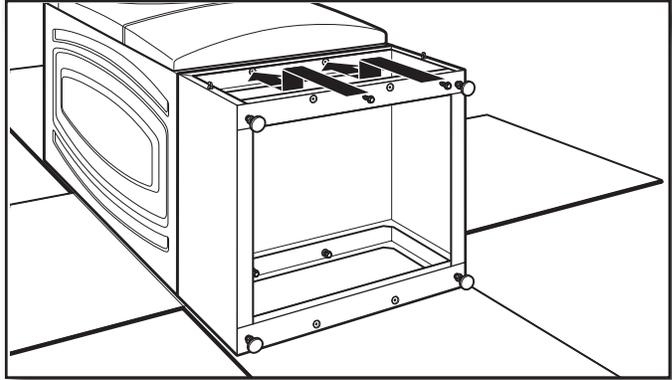


Position the pedestal toward the front of the washer/dryer and install the two remaining hex-head sheet metal screws. Do not tighten completely.

4. Align sides of pedestal

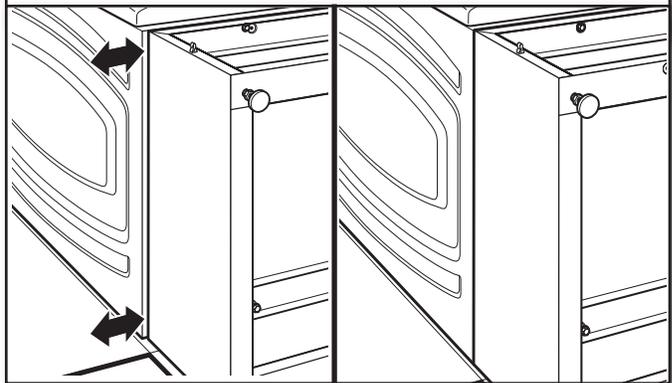


Align the sides of the pedestal so that they are even with the sides of the washer/dryer. Reach inside the pedestal opening and securely tighten all four pedestal screws.

5. Prepare pedestal feet

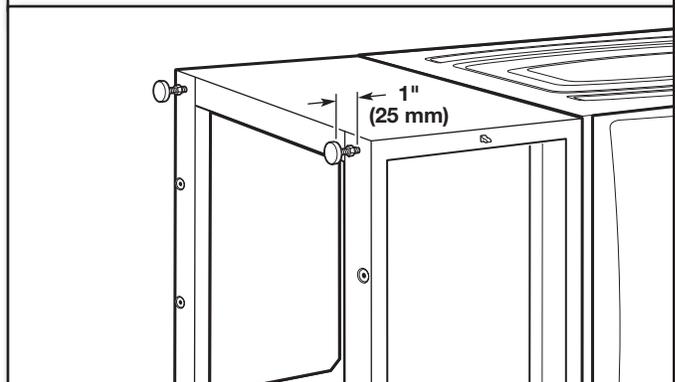

Using a 1/4" hex head ratchet or open-end wrench, lower the feet approximately 1" (25 mm) away from the bottom of the pedestal.


6. Stand the washer/dryer upright

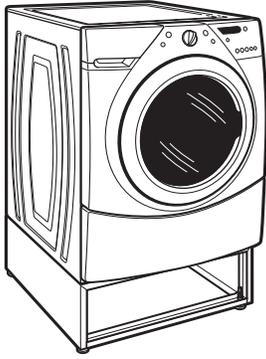

Tip the washer/dryer back to its upright position. Remove and discard any remaining packaging material.

COMPLETE THE INSTALLATION


7. Move close to final location

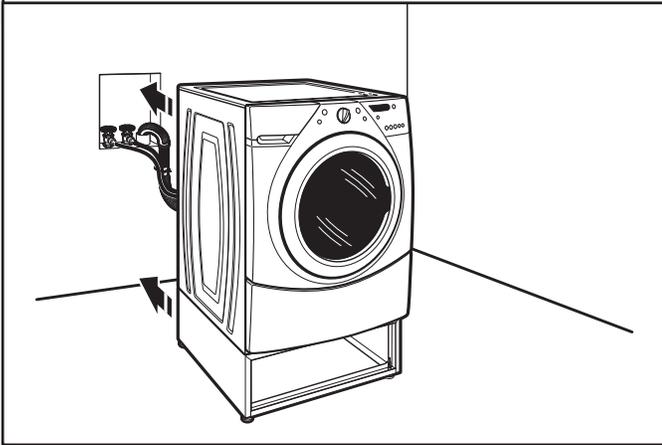


Follow the installation instructions that came with your model to finish installing or reinstalling your washer/dryer (i.e., hoses, vents, etc.).

NOTE: Be sure to remove the transport bolts from the back of the washer.


8. Check levelness of washer/dryer

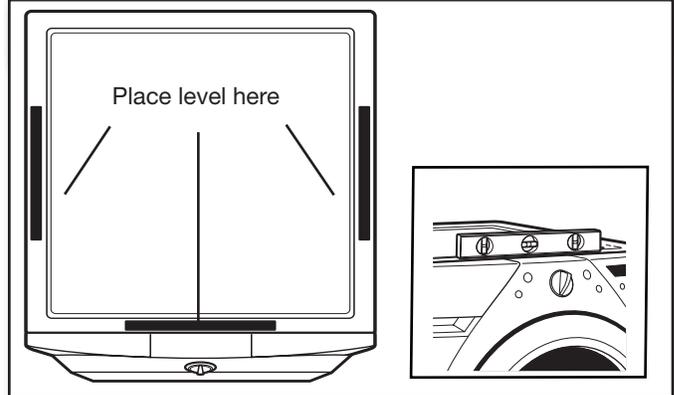


Place a level on top edges of washer/dryer, checking each side and front. Rock washer/dryer back and forth to make sure all four feet make solid contact with floor.

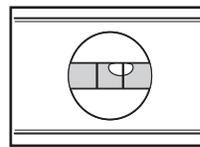

Not Level

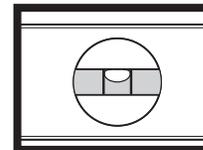


LEVEL

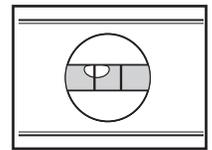

Not Level

If not level, adjust pedestal feet up or down, repeating as necessary.


9. Adjust pedestal feet

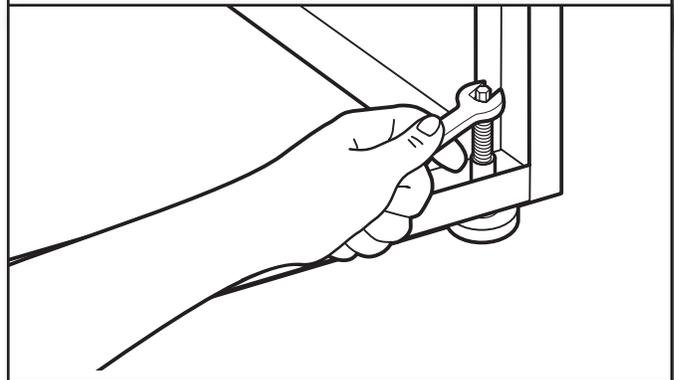

Locate the 1/4" hex-head screws on the top of each pedestal foot. Reach inside the pedestal and use a 1/4" hex-head ratchet or open-end wrench to adjust the feet up or down as needed to level the washer/dryer.

NOTE: Make sure all four pedestal feet are in solid contact with the floor.


10. Securely tighten jam nuts

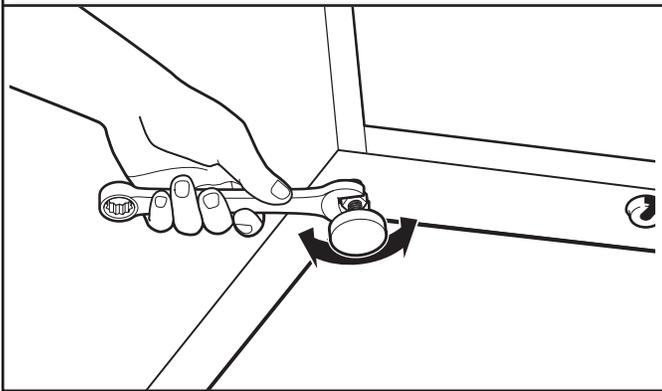

When the washer/dryer is level, use a 9/16" open-end wrench to securely tighten all four jam nuts against the pedestal.


IMPORTANT: The jam nuts must be tightened to avoid vibration.

11. Reassemble pedestal drawer

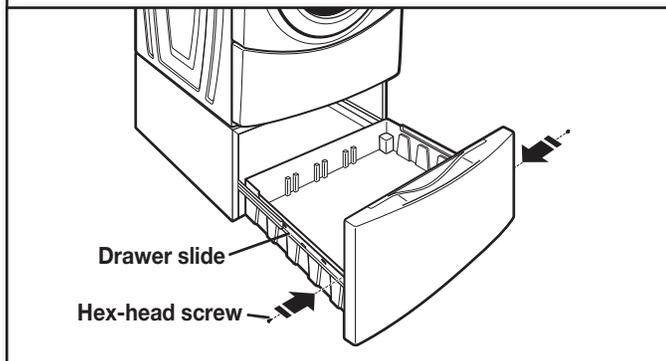

Pull both drawer slides out and reassemble the drawer to the drawer slides with the two hex-head screws.

12. Place drawer divider

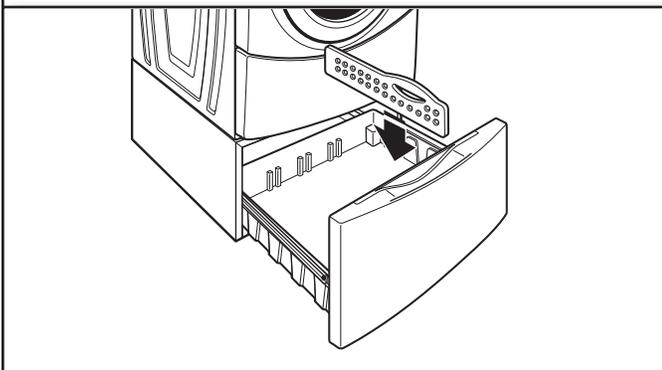

Remove the divider from the bag. Place the divider in the drawer at the desired location. Close the drawer.

NOTE: Use of the divider is optional.

WARRANTY

One-Year Limited Warranty on Mechanical Parts.

For one year from the date of purchase, supplier will repair or replace any of its mechanical parts if defective in material or workmanship. This Pedestal must be installed with the listed washer or dryer and operated according to the instructions provided in the washer or dryer Owner's Manual or Use and Care Guide.

Warranty Restriction

If the Pedestal is subject to other than private family use and/or used with any other product than those listed in the Installation Instructions, the warranty is null and void.

Warranty Service

Warranty service is available by contacting the retailer where the Pedestal was purchased. If retailer is not available, please refer to the Owner's Manual or Use and Care Guide that came with the washer or dryer that is installed with the Pedestal and contact the service department listed there.

This warranty applies only while the Pedestal is in use in the United States or Canada*. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*Warranty terms may vary in Canada.

In the space below, record your model number information and purchase date. See the serial plate located behind the drawer on the side frame of the Pedestal, for model number information.

Have this information available to help you quickly obtain assistance or service.

Model number _____

Serial number _____

Item number _____

Purchase date _____

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

 **DANGER**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

 **AVERTISSEMENT**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

EXIGENCES D'INSTALLATION

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Placer la sècheuse au moins 460 mm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

REMARQUE : Si l'ensemble de laveuse/sècheuse et du piédestal se trouve dans un garage, il faut ajouter 3" (76 mm) en dessous du piédestal pour que l'ensemble de laveuse/sècheuse soit à 18" (458 mm) au-dessus du plancher du garage.


OUTILLAGE ET PIÈCES

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation.


Outillage nécessaire :

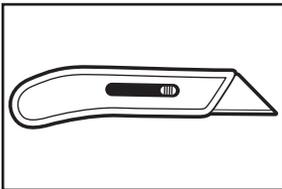


Couteau utilitaire

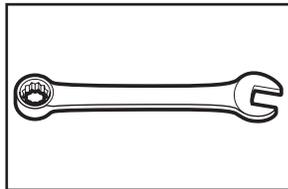


Clé à cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou clé plate

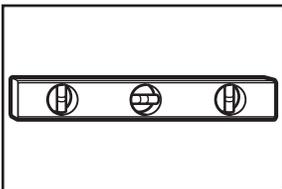


Niveau

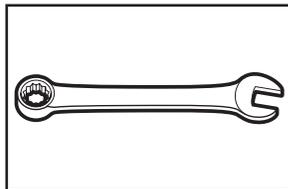


Clé plate 9/16"

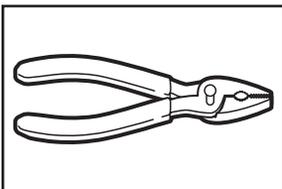


Pince ou pince articulée

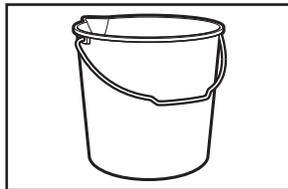


Seau

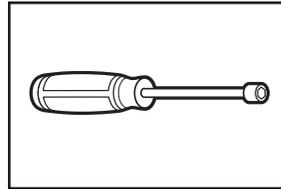

Tourne-écrou de 1/4"

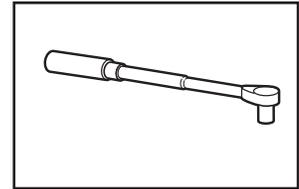


Cliquet ou tourne-écrou à tête hexagonale de 5/16"

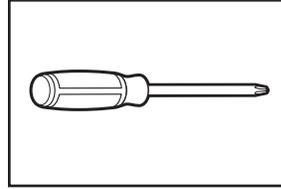


Tournevis Phillips

Autres articles nécessaires :

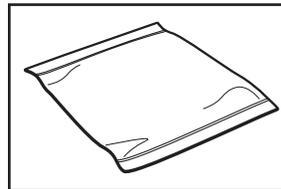


Serviette

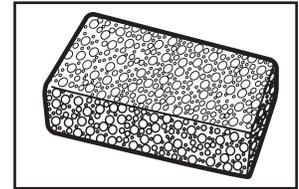


Éponge

Pièces fournies :

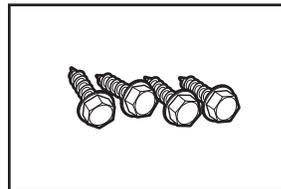

Quatre vis de tôlerie n° Séparateur de tiroir 12 x 5/8" à tête hexagonale

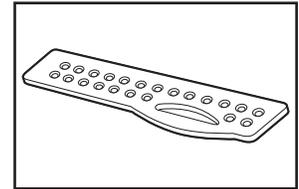

Cloison du tiroir

DÉBALLAGE DU PIÉDESTAL

Préparation du piédestal pour l'installation

⚠ AVERTISSEMENT


Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le piédestal.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.


IMPORTANT : Mettre la boîte du piédestal de côté pour pouvoir l'utiliser pendant l'installation.

1. Vider le tiroir du piédestal

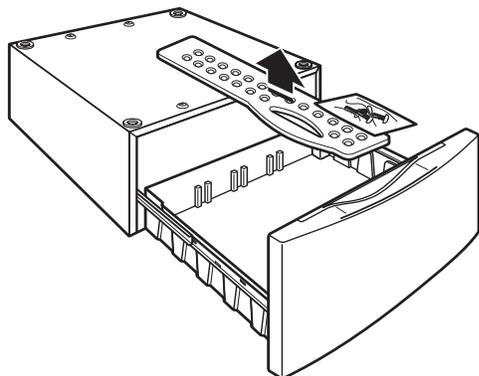

Ouvrir le tiroir du piédestal aussi loin que possible et vider son contenu. L'emballage contient quatre vis de tôle à tête hexagonale n° 12 x 5/8" et un cloison du tiroir.


2. Identifier les cales d'espacement

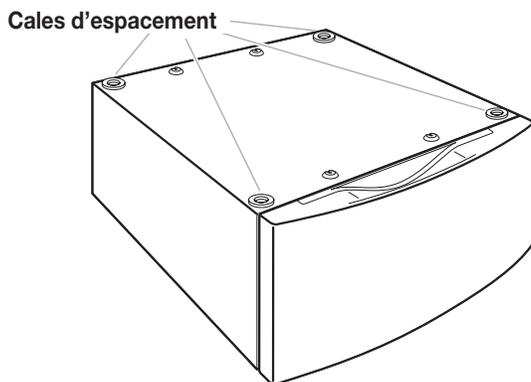

Les quatre cales d'espacement sont installées sur le dessus du piédestal. Les cales d'espacement réduisent les vibrations entre le piédestal et la laveuse/sécheuse.

REMARQUE : Si des pieds sont installés sur la laveuse/sécheuse, les retirer. Ne pas installer les pieds livrés avec la nouvelle laveuse/sécheuse.

3. Retirer le tiroir du piédestal

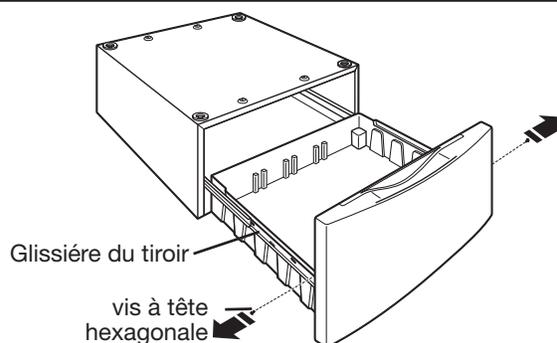

À l'aide d'un tourne-écrou de 1/4", retirer les vis à tête hexagonale des deux glissières de tiroir et conserver les vis. Retirer le tiroir des glissières et le mettre de côté. Réinsérer les glissières dans le piédestal.

AVANT L'INSTALLATION DU PIÉDESTAL

REMARQUE : Si l'ensemble de laveuse et sècheuse est déjà installé, on doit le désinstaller.

If you need to uninstall your washer or dryer, see the installation instructions that came with your model for tools required.

Désinstallation de la laveuse

Afin d'éviter d'endommager la laveuse, les boulons de transport à l'arrière de l'appareil doivent être en place avant l'installation du piédestal. Pour plus d'informations concernant les boulons de transport, voir "Élimination des accessoires de transport" dans le Guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la laveuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

REMARQUE : Si la laveuse doit être transportée, appeler le centre de service local. Afin d'éviter tout endommagement de la suspension et de la structure, votre laveuse doit d'abord être correctement installée pour être ensuite réinstallée par un technicien certifié.

1. Fermer les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
2. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
3. Desserrer doucement les tuyaux d'alimentation sur les robinets pour libérer la pression de l'eau. Utiliser une éponge ou une serviette pour absorber l'eau libérée.
4. Déconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide portant les mentions "HOT" (chaud) et "COLD" (froid) de l'arrière de la laveuse. Laisser l'eau dans les tuyaux s'écouler dans un seau.
5. Enlever le tuyau de vidange du tuyau de rejet à l'égout ou de l'évier de buanderie et vidanger l'eau qui reste dans un seau.
6. Écarter la laveuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur la face arrière.

7. Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, aplatir la boîte vide du piédestal et la placer à proximité de la laveuse. Coucher la laveuse sur sa partie arrière (s'assurer que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous la laveuse) de manière à ce que le carton se trouve sous la totalité de l'arête inférieure arrière de la laveuse.
8. Une petite quantité d'eau supplémentaire peut s'écouler de la laveuse lorsqu'elle est en appui sur la face arrière. Consulter la section "Installation du piédestal".

Désinstallation de la sècheuse électrique

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique ou déconnecter le câblage si la sècheuse comporte un raccordement direct.
2. Écarter la sècheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sècheuse.
3. Écarter la sècheuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur la face arrière.
4. Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, aplatir la boîte vide du piédestal et la placer à proximité de la laveuse. Coucher la sècheuse sur sa partie arrière (s'assurer que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous la laveuse) de manière à ce que le carton se trouve sous la totalité de l'arête inférieure arrière de la sècheuse. Consulter la section "Installation du piédestal".

Désinstallation de la sècheuse à gaz

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'arrivée de gaz.
3. Écarter la sècheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sècheuse.
4. Déconnecter le conduit flexible de la canalisation de gaz de la sècheuse. Obturer avec du ruban adhésif l'ouverture de chaque raccord de la canalisation de gaz.
5. Écarter la sècheuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur la face arrière.
6. Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, aplatir la boîte vide du piédestal et la placer à proximité de la sècheuse. Coucher la sècheuse sur sa partie arrière (s'assurer que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous la sècheuse) de manière à ce que le carton se trouve sous la totalité de l'arête inférieure arrière de la sècheuse. Consulter la section "Installation du piédestal".

⚠ AVERTISSEMENT


Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

La laveuse/sécheuse est encore dans son emballage :


1. Déballez la laveuse/sécheuse

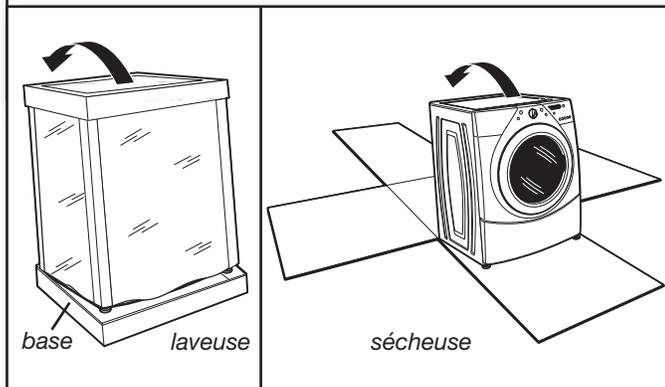

Laveuse : Découper la pellicule de plastique le long de la ligne de pointillés autour de la base. Ne pas enlever l'emballage.

Sécheuse : Découper le carton le long des angles supérieurs et inférieurs en suivant la ligne de pointillés. Disposer les 4 côtés du carton sur le sol. Jeter le dessus du carton et les cornières. Coucher la laveuse sur le dos.


2. Boulons de transport de la laveuse

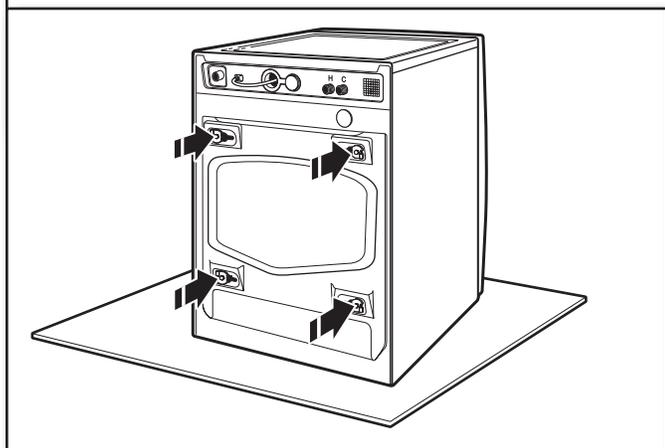

Repérer les boulons de transport à l'arrière de la laveuse. Les boulons de transport doivent rester dans la laveuse pendant l'installation du piedestal. Lorsqu'on couche la laveuse sur le dos, maintenir l'embout inférieur sur le sol. Ne pas enlever la pellicule de plastique, les cornières, ni l'embout supérieur.

INSTALLATION DU PIÉDESTAL


1. Préparer l'ensemble de laveuse/sécheuse

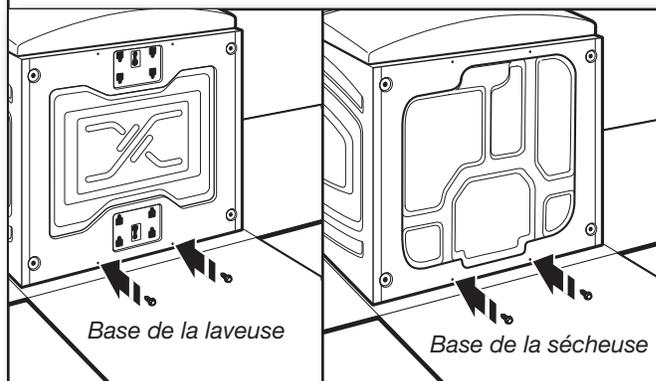

Insérer partiellement les deux vis de tôle à tête hexagonale n° 12 x 5/8" dans les trous inférieurs et laisser un espace d'environ 3/8" (10 mm) entre la tête de vis et le fond de la laveuse/sécheuse.


REMARQUE : Si des pieds sont installés sur la laveuse/sécheuse, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec une laveuse ou une sécheuse neuve.

2. Rapprocher le piedestal

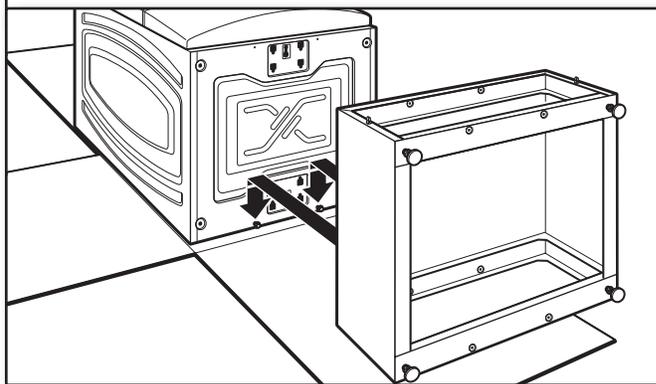


Placer le piedestal en contact avec la base de la laveuse/sécheuse. Engager les ouvertures en trou de serrure du piedestal sur les deux vis inférieures partiellement enfoncées.

3. Fixer le piédestal

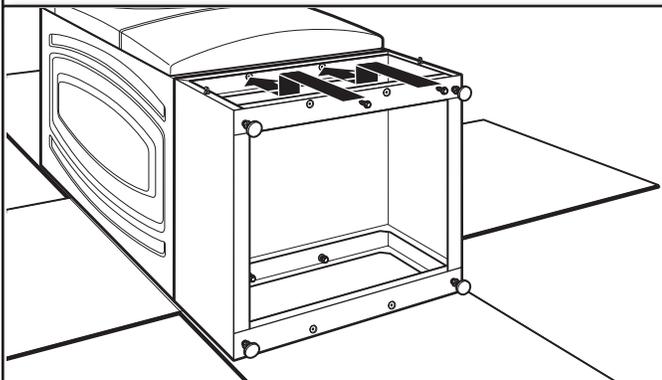


Positionner le piédestal vers l'avant de la laveuse/sécheuse et installer les deux autres vis de tôle à tête hexagonale. Ne pas visser complètement.

4. Aligner les bords du piédestal

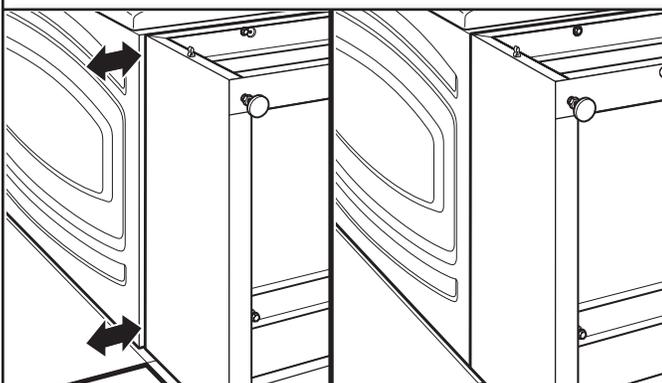


Aligner les bords du piédestal pour qu'ils soient en affleurement avec les bords de la laveuse/sécheuse. Bien serrer les quatre vis du piédestal (introduire le bras dans l'ouverture de passage du tiroir).

5. Préparer les pieds du piédestal

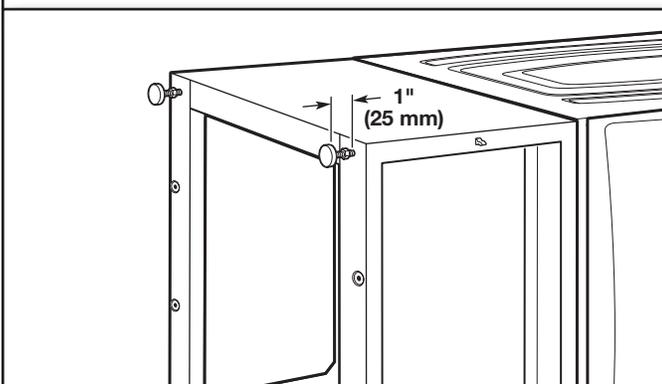

À l'aide d'un cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé plate, abaisser les pieds jusqu'à environ 1" (25 mm) du bas du piédestal.


6. Relever verticalement la laveuse/sécheuse

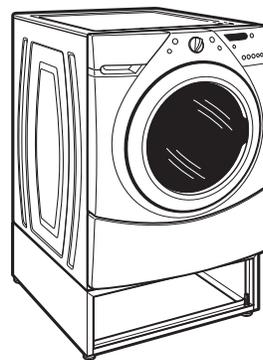

Redresser l'ensemble de la laveuse et sécheuse. Retirer et jeter tout emballage restant.

ACHEVER L'INSTALLATION


7. Placer près de l'emplacement final

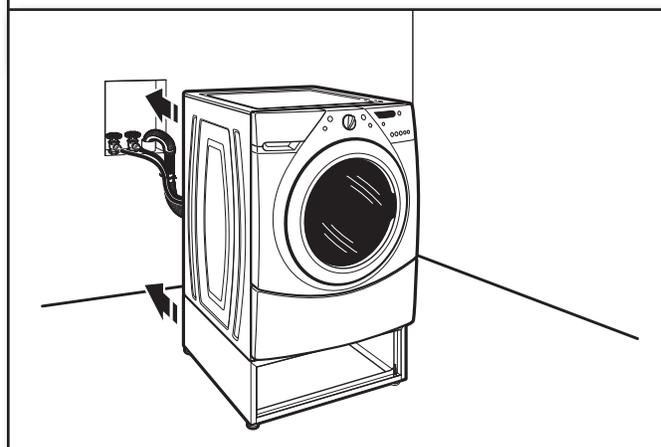


Exécuter les instructions d'installation fournies avec l'appareil pour terminer l'installation ou la réinstallation de la laveuse ou de la sécheuse (tuyaux d'eau, événements, etc.).

REMARQUE : Veiller à retirer les boulons de transport de l'arrière de la laveuse.

8. Vérifier l'aplomb de la laveuse/sécheuse

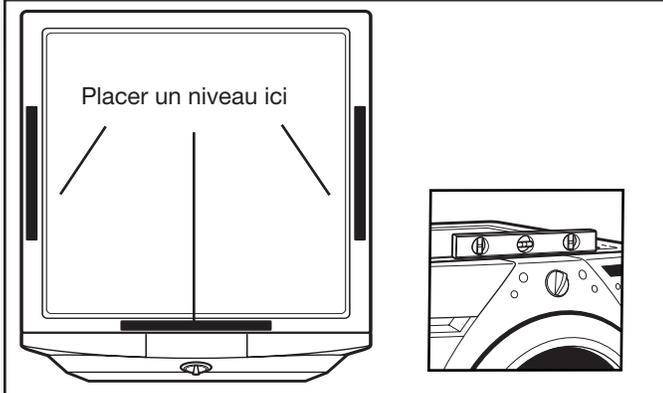

Placer un niveau aux bords supérieurs de la laveuse/sécheuse, en vérifiant chaque côté et le l'avant. Faire basculer l'appareil d'arrière en avant pour s'assurer que les quatre pieds sont fermement en contact avec le sol.

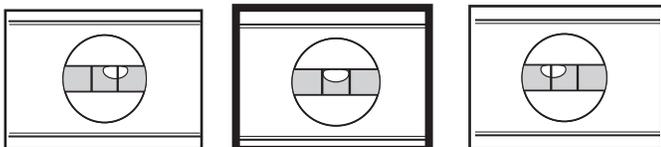


Non d'aplomb

D'APLOMB

Non d'aplomb

Si non d'aplomb, ajuster les pieds du piédestal vers le haut ou le bas en répétant au besoin.


9. Ajuster les pieds du piédestal

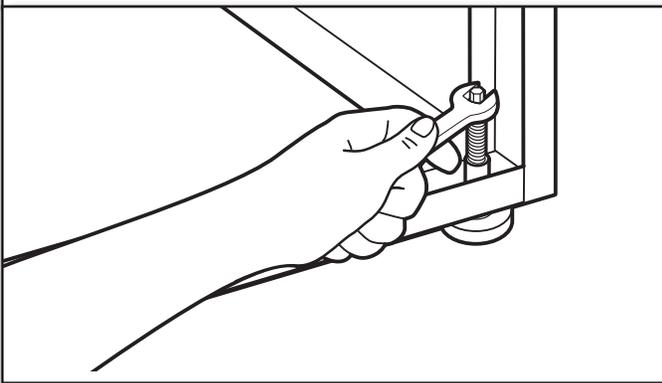

Localiser les vis à tête hexagonale de 1/4" au-dessus de chaque pied du piédestal. Pour mettre la laveuse/sécheuse d'aplomb, passer le bras à l'intérieur du piédestal et utiliser un cliquet à tête hexagonale ou une clé plate de 1/4" pour régler les pieds vers le haut ou vers le bas selon le besoin.

REMARQUE : S'assurer que les quatre pieds du piédestal en contact ferme avec le plancher.


10. Bien serrer les contre-écrous

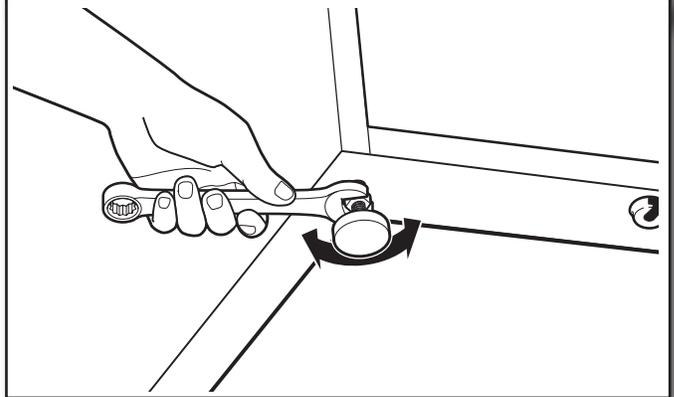

Une fois la laveuse ou la sécheuse d'aplomb et les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher, utiliser une clé plate de 9/16" pour fixer solidement les quatre contre-écrous contre le piédestal.


IMPORTANT : Les contre-écrous doivent être serrés pour éviter les vibrations.

11. Réinstallation du tiroir de piédestal

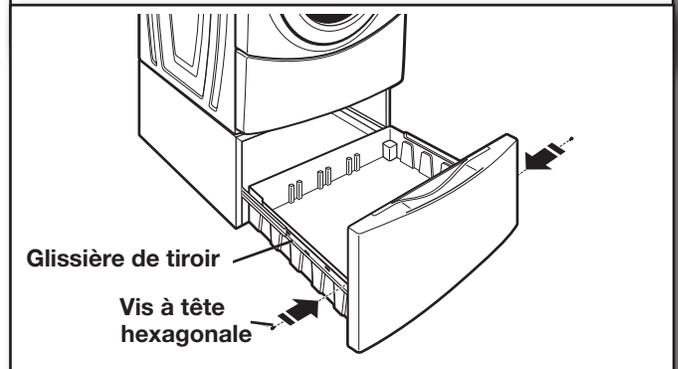

Tirer sur les deux glissières de tiroir pour les extraire et réinstaller le tiroir sur les glissières de tiroir à l'aide des deux vis à tête hexagonale.

12. Placer le séparateur de tiroir

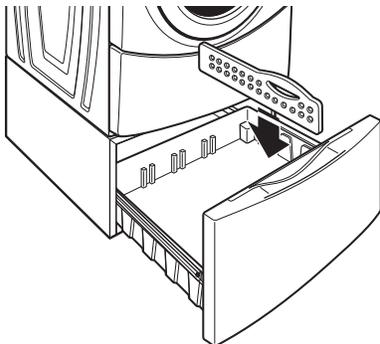

Retirer le séparateur de tiroir du sachet. Placer le séparateur dans le tiroir à l'emplacement souhaité. Fermer le tiroir.

REMARQUE : L'utilisation du séparateur est facultative.

GARANTIE

Garantie limitée de un an sur les pièces mécaniques.

Pendant un an à compter de la date d'achat, le fournisseur réparera ou remplacera toute pièce mécanique en cas de vice de matériau ou de fabrication. Ce piédestal doit être installé avec la laveuse ou la sècheuse mentionnée et utilisé conformément aux instructions fournies dans le manuel du propriétaire ou le guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse ou de la sècheuse.

Restrictions de la garantie

Si le piédestal est utilisé autrement que dans un environnement familial ou en conjonction avec un produit autre que ceux qui sont mentionnés dans les instructions d'installation, la présente garantie est nulle et non avenue.

Service sous garantie

Si un besoin de service sous garantie est nécessaire, contacter le détaillant chez qui le piédestal a été acheté. Si le détaillant n'est pas disponible, contacter le département de service des ventes mentionné dans le manuel du propriétaire ou le guide d'utilisation et d'entretien fourni avec la laveuse ou la sècheuse installée en conjonction avec le piédestal.

Cette garantie n'est applicable que dans le cas d'un support piédestal utilisé aux États-Unis ou au Canada.* Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

*Les conditions contractuelles de la garantie peuvent être différentes au Canada.

Dans l'espace ci-dessous, inscrire le numéro de modèle du produit et la date d'achat. Voir la plaque de série qui est située derrière le tiroir, sur le châssis du piédestal.

La communication de cette information sera nécessaire lors d'une demande d'intervention de service après-vente.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Numéro de l'article _____

Date d'achat _____

Conserver ces instructions et la facture de vente pour référence ultérieure.