


Instrucciones De Funcionamiento

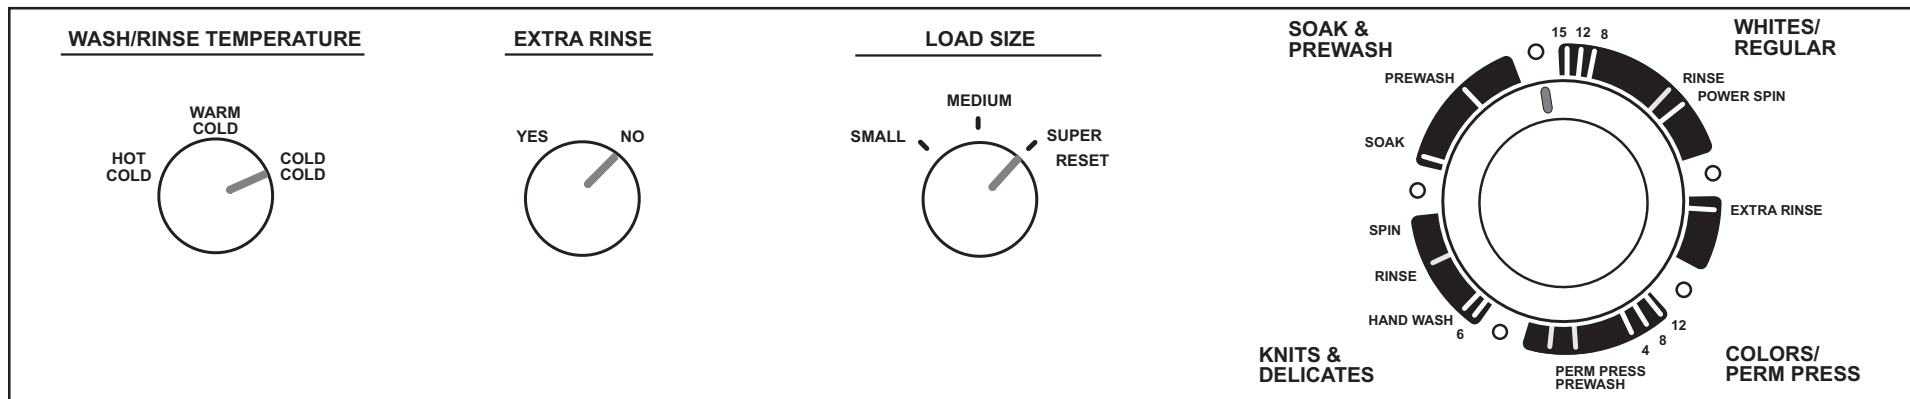

Antes de utilizar su lavadora

Lea el Manual del Usuario de su lavadora. Contiene importantes informaciones sobre la seguridad y la garantía. También contiene muchas sugerencias que le permitirán obtener mejores resultados.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales, lea las importantes INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

Etapas de Funcionamiento

Lea los Procedimientos para el lavado en el Manual del Usuario. Le explican estas etapas con detalle.

1. Separe las prendas en grupos que puedan ser lavados en conjunto.
2. Prepare las prendas que serán lavadas.
3. Aplique el tratamiento adecuado a las manchas y a la suciedad intensa.
4. Añada la cantidad medida de detergente en la tina de la lavadora.
5. Si lo desea, agregue blanqueador líquido en el distribuidor de blanqueador.

6. Introduzca la carga de prendas en la tina de la lavadora.
7. Si lo desea, agregue suavizante líquido de telas en el distribuidor de suavizante de telas.
8. Coloque el selector de ciclo y los controles de la lavadora según el tipo, el tamaño y el grado de suciedad de las prendas.
9. Cierre la tapadera y tire la perilla selectora de ciclo para poner en marcha la lavadora. La lavadora no agitará ni escurrido con la tapa abierta.
10. Retire las prendas cuando el ciclo halla terminado. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que el mecanismo de seguridad de la tapadera desengancha.

Selección de Ciclos

Siempre siga las instrucciones en las etiquetas de las prendas.

Los ciclos Blancos/Normal (Whites/Regular), Colores/Planchado Permanente (Colors/Perm Press) y Tejidos y Delicados (Knits & Delicates) tienen un enjuague vaporizante en el primer escurrido, seguido por un enjuague más profundo y un escurrido final.

Ciclo Blancos/Normal (Whites/Regular)

Provee hasta 15 minutos de lavado con agitación para la mayoría de prendas.

Fuerza Escurrido (Power Spin) provee hasta 12 minutos de escurrido a la velocidad de escurrido seleccionada para retirar el agua en exceso. Esto ahorra la energía reduciendo el tiempo de secado.

Ciclo Colores/Planchado Permanente (Colors / Perm Press)

Provee hasta 12 minutos de lavado con agitación para las prendas de algodón y de materiales mezclados con un acabado sin planchado.

- Seleccione Prelavado de Planchado Permanente ayuda a remover las manchas y ayuda a libertar la suciedad antes del lavado. Use la cantidad de detergente recomendada. Introduzca la carga de prendas. Seleccione tamaño de la carga apropiada, velocidad agitar normal, y el enjuague con agua fría. Provee 4 minutos con agitación, drenar, en del escurrido. Continuar con un entero ciclo de Planchado Permanente.

Ciclo de Tijidos & Delicados (Knits and Delicates)

Provee 6 minutos de lavado con agitación para el de lavado gentil de las telas tijidas y delicadas.

Telas Delicadas (Hand Wash)

Tres minutos de lavado con agitación en el ciclo de telas delicadas para el lavado gentil de las prendas lavables a mano.

Selección de Ciclo (continuación)

Ciclo de Remojo & Prelavado (Soak & Prewash Cycle)

Ciclo de Remojo

- Use el ciclo de remojo para tratar las prendas con suciedad intensa y las manchas. El ciclo de remojo provee 3 minutos de lavado con agitación y 12 minutos de tiempo de mojado. Entonces la carga avanza a la parte de Prelavado del ciclo.
- Use la cantidad de detergente recomendada para un ciclo de lavado normal. Si desea, use blanqueador o un producto de remojo para las prendas que no se destiñen.
- La temperatura del agua de Remojo es la misma que la temperatura del agua de enjuague seleccionado.
- Siga el ciclo de Remojo con un ciclo de Lavado completo usando la cantidad de detergente apropiada.

Prelavado (Prewash)

- Use el ciclo de Prelavado cuando el ciclo de Remojo no es necesario. El ciclo de Prelavado ayuda a remover las manchas con base de proteína como leche, hierba y sangre. Ayuda también a libertar la suciedad antes del lavado. El ciclo de Prelavado provee 3 minutos de lavado con agitación.
- Use la cantidad de detergente recomendada para un ciclo de lavado regular.
- La temperatura del agua de Prelavado es la misma que la temperatura del agua de lavado seleccionado. Para impedir de fijar las manchas de proteína, seleccione agua fría.
- Segue el ciclo de prelavado con un ciclo de lavado completo usando la cantidad de detergente apropiada.

Ciclo de Enjuague Adicional (Extra Rinse)

- Use el ciclo de Enjuague Adicional para retirar todo detergente en exceso de las cargas muy sucias. El Enjuague Adicional provee 3 minutos de enjuague con agitación, y entonces 9 minutos de escurrido.
- Seleccione Enjuague Adicional YES para avanzar al ciclo de Enjuague Adicional cuando el Ciclo Normal halla terminado.
- Seleccione Enjuague Adicional NO para conservar el agua una enjuague adicional no se deaea.

Controles

Siempre siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

TEMPERATURA LAVADO/ENJUAGUE (Wash/Rinse Temperature) establece la temperatura del agua para el lavado y el enjuague. Seleccione la temperatura del agua de acuerdo al tipo de fibras en la prenda, nivel de suciedad y tipo de detergente. El enjuague con agua fría conserva energía y reduce el arrugado. El siguiente diagrama sugiera temperaturas de lavado/enjuague para distintos tipos de telas básicas.

Tipo de Tela	Temperatura de Lavado/Enjuague
Blanca muy sucia/colores que no destiñen algodón, planchado permanente	Caliente/Fría (Hot/Cold)
Blanca no muy sucia/colores que no destiñen algodón, planchado permanente	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Colores que destiñen, tejidos, prendas delicadas	Fría/Fría (Cold/Cold)
Lanas lavables	Tibia/Fría (Warm/Cold)

TAMANO DE LA CARGA (Load Size) establece la cantidad de agua para el lavado y el enjuague de la carga de lavado. Seleccione el nivel apropiado al tamaño de la carga. El nivel de agua debe de estar suficiente para que las prendas puedan moverse libremente en la tina.

- Para aumentar la cantidad de agua después que el ciclo de lavado a comenzado, gire el control del tamaño de la posición Nueva Selección.

Consejos para Conservar Energía.

- Lave cargas completas. Demasiada carga usa demasiada energía. Poca carga hace mal uso de la energía.
- Cuando cargas pequeñas no puedan ser evitadas, use niveles de agua apropiados.
- Seleccione el tiempo y el ciclo apropiados para cada carga. Seccione tiempos de lavado más cortos de lavado para prendas que no estén demasiada sucias.
- Para reducir el tiempo de secado, seleccione velocidad de escurrido rápido para extraer más agua de prendas pesadas tales como toallas y jeans.
- Use agua tibia para la mayoría de la cargas. Limite el uso de agua caliente para cargas muy sucias o ropa blanca. Use agua fría para prendas ligerezamente sucias y para el enjuague.
- Haga funcionar su lavadora temprano por la mañana o tarde por la noche cuando la demanda de energía es menor.
- Siga los procedimientos de lavado apropiados para evitar tener que volver a lavar.