


WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

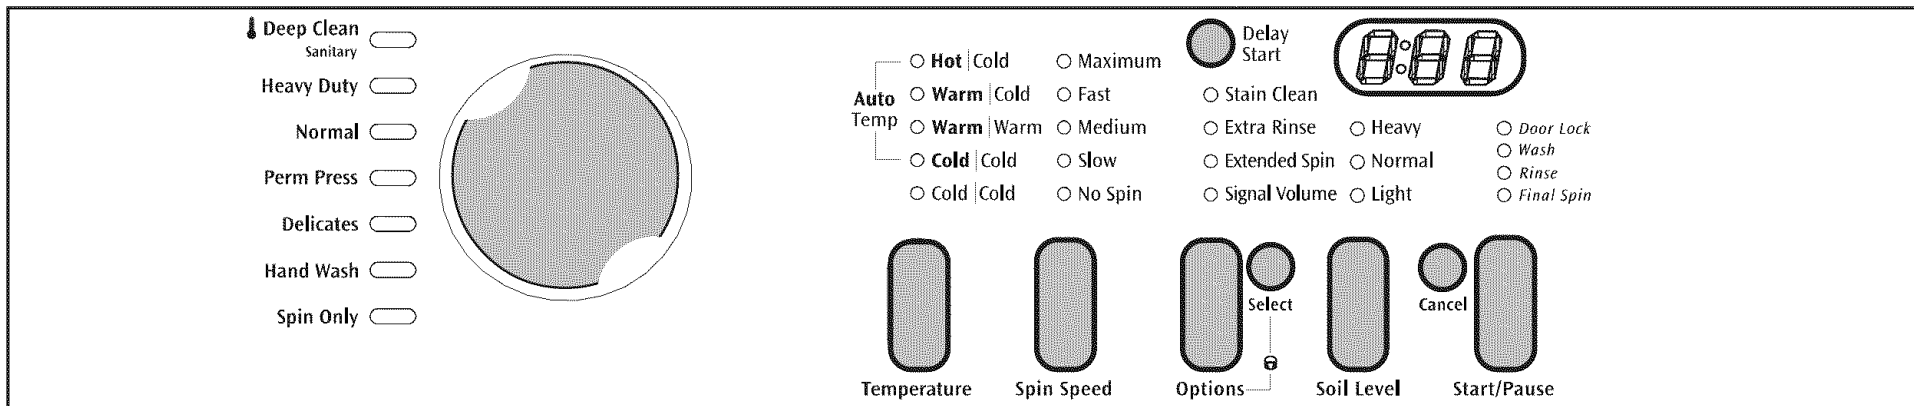

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Open the dispenser drawer and add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment.
 - If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
 - Slowly close dispenser drawer.
 - Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of the normal operation.
- Select the appropriate cycle and settings for the load.
 - Turn the Cycle Selector knob in either direction to select the cycle. The estimated cycle time will be displayed.



- Suitable wash and rinse water temperatures, final spin speed, options and soil level for each cycle will automatically be displayed. See the Cycle Selection Chart for more details.
 - To change the settings, press the Temperature, Spin Speed and Soil Level buttons.
 - To select or delete an option, press Options, then, while the indicator is blinking, press Select. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted.
 - To provide the best care for your laundry, not every setting or option is available with every cycle. If a setting or an option is not available, its indicator will not light.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future. To return to the factory settings, press Start/Pause and Select at the same time and hold until a signal sounds.
- Select Delay Start to delay the beginning of the cycle for up to 14 hours, if desired.
 - Start the washer.
 - Close the door and press Start/Pause. The washer will not operate with the door open. The status lights will blink, the signal will beep and "dr" will be displayed as a reminder to close the door.
 - As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the Door Lock indicator will be lighted.
 - To add a forgotten item to the wash drum, press Start/Pause, open the door, add the item, close the door and press Start/Pause to resume the cycle. "PAU" will be displayed alternately with the estimated cycle time.
 - If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force open the door.
 - To stop the washer, press Cancel.
 - A signal will sound when the Signal option is selected. Remove items from the washer when the cycle ends.


Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed. To change the selection after the cycle has begun, press Cancel before making another choice. Just turning the knob to another selection will not change the cycle.

Deep Clean Sanitary

Use this cycle to clean heavily soiled, colorfast fabrics including towels, bedding, children's clothing or other items where sanitization is desired. This cycle combines super hot water temperature and fast speed tumbling to help ensure the removal of heavy soils and stains. It is recommended that you set your hot water heater to 120F (49C) or higher to ensure proper performance during the cycle. If the setting is lower, the cycle time will be extended by 30 minutes or more.

This cycle has been certified by NSF International, an independent third-party testing and certification organization dedicated to public health, safety and environmental protection.

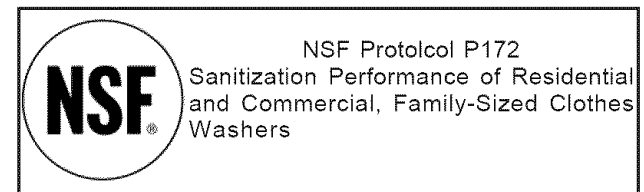

The Deep Clean Sanitary cycle will kill 99.9% of bacteria with no carryover of bacteria between loads. No bleach or harsh chemicals are required, but higher temperatures are required. Please check fabric care labels to prevent damage. Only the Hot/Cold Temperature setting is available.

Cycle Selection (Con't)

The wash water is heated by an internal boost heater to a maximum of 152° F as the load tumbles for up to 90 minutes. “**SAN**” is displayed during the wash phase alternately with the estimated cycle time. Cold water is added to cool down the load prior to drain and spin. If the voltage at your outlet is under 110V, the internal heater may not adequately heat the wash water.

(If the cycle is interrupted while the water is heating, the final temperature of the wash water may be lower and sanitation may be reduced).

As a precaution, the washer door is locked once the water temperature reaches 130° F. If the cycle is cancelled during the wash phase and if the water temperature is greater than 150° F, an automatic Cool Down and drain will occur before the door can be opened. “**cd**” will be displayed.

Heavy Duty

The Heavy Duty cycle provides 20 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled sturdy items. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Stain Clean, Extra Rinse and Extended Spin are available options.

Normal

The Normal cycle provides 15 minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads. Stain Clean, Extra Rinse and Extended Spin are available options.

Perm Press

The Perm Press cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extended Spin option are not available with this cycle. The Stain Clean and Extra Rinse options can be selected.

Delicates

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing wash action for knits and delicates. To protect your delicate items, a hot water wash, Heavy Soil, and the Extended Spin option are not available. The Stain Clean and Extra Rinse options are available.

Hand Wash

Select the Hand Wash cycle for items labeled “Hand Washable”. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 2 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash, Heavy Soil, the Clean Stain and Extended Spin options are not available. The Extra Rinse option is available.

Spin Only

Use the Spin Only cycle anytime you want to drain water from the washer and spin out the load or as a follow-up to a No Spin selection. Select the spin speed appropriate to the load. **To add a rinse prior to spin, select the Extra Rinse option.**

Cycle Settings

Appropriate wash and rinse water temperatures, final spin speed and soil level settings for each cycle will automatically be displayed when a cycle is selected. To change the preset selections, press Temperature, Spin Speed and Soil level to scroll to the desired setting. **If a setting is not appropriate for that cycle, the indicator will not light up.**

NOTE: Pressing any button during operation of the cycle will produce flashing indicator lights, beeping and “**Err**” will be displayed.

To change a setting after the cycle starts, press Start/Pause before making the adjustment. Changes made to the cycle will automatically be remembered each time that cycle is selected in the future.

Wash / Rinse Water Temperatures

Select a wash water temperature according to fiber content, colorfastness and soil level. For best results, follow the care label instructions and use the hottest water safe for the fabric. A cold water rinse saves energy and reduces wrinkling.

- **Hot/Cold** Heavily soiled white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** Normally soiled white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Warm** Washable woolsens.
- **Cold/Cold** Lightly soiled non-colorfast items, knits, delicates and hand washables.

Auto Temp

Auto Temp improves washing performance. Water temperature can be affected by the water heater setting and its distance from the washer, water usage in other parts of the home and seasonally low ground water temperatures in some geographic areas. Because most detergents work best in wash water at a minimum of 65° F, select Auto Temp settings for regulated wash water temperatures.

Auto Temp Hot	120° F
Auto Temp Warm	78° F
Auto Temp Cold	65° F
Cold	Temperature of cold tap water.

NOTE: Final rinse water temperatures are not regulated.

Spin Speed

Maximum, Fast, Medium and Slow speeds are available for each cycle. The final spin speed and or duration vary from cycle to cycle.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- Select Slow spin speed to gently spin items that should be line dried.

- Use No Spin to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from the wash drum to drip dry or select Spin Only to remove excess water at a more convenient time.

Soil Level

Press Soil Level to increase or decrease the wash time.

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select or delete the Extra Rinse, Extended Spin or Signal Volume, press Options until the blinking light indicates the desired option. Then, while it is blinking, press Select. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted. To provide the best care for your laundry items, not every option is available with every cycle.

Stain Clean

Use the Stain Clean option to add a 5-minute soak in the middle of the wash portion of any cycle except Quick and Hand Wash.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs **before** the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extended Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Signal Volume

A signal will sound at the end of the cycle this option is selected. The signal has an adjustable volume level or can be turned off.

Washer Features

Delay Start

Press Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for up to 14 hours. The delay time selected will be displayed as 30, 60 or 90 minutes or 2 through 14 hrs.

Control Lock

To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press Options and Select at the same time and hold for 10 seconds until "LOC" is displayed alternately with the estimated cycle time. To unlock the controls, press Options and Select at the same time and hold 10 seconds until "LOC" is no longer displayed.

Estimated Cycle Time

The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected.

The time may increase if water pressure is low, oversudsing occurs or the load becomes unbalanced. The approximate time remaining will be displayed during the cycle.

Status Lights

The following will be displayed at the appropriate times during the cycle:

- Door Lock
- Wash
- Rinse
- Final Spin

Drum Light

The drum light will turn on when the washer door is opened and remain lighted for 3 minutes or until the door is closed.

Start/Pause

Press Start/Pause to start, pause or restart a cycle. "PAU" will be displayed alternately with the estimated time remaining when the cycle is paused.

Cancel

Press Cancel to stop the cycle.

CYCLE SELECTION CHART

The following chart shows the temperatures, spin speeds, soil levels options and features available for each cycle.

* Factory Settings

✓ Available settings

** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance, oversudsing conditions or spin speed selected.

	Deep Clean Sanitary	Normal	Heavy Duty	Perm Press	Delicates	Handwash	Spin Only
Estimated Cycle Duration **	1 hr. 48 min.	43 minutes	46 minutes	30 minutes	29 minutes	28 minutes	12 minutes
Temperatures							
Auto Temp Hot/Cold	* ✓	✓	✓	✓			
Auto Temp Warm/Cold		* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	
Auto Temp Warm/Warm		✓	✓		✓	✓	
Auto Temp Cold/Cold		✓	✓	✓	* ✓	* ✓	
Tap Cold/Cold		✓	✓	✓	✓	✓	
Spin Speed							
Maximum	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓	* ✓
Fast	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓
Medium	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓
Slow	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓
No Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soil Level							
Heavy Soil	✓	✓	✓	✓			
Normal Soil	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	
Light Soil		✓		✓	✓	✓	
Options & Features							
Stain Clean		✓	✓	✓	✓		
Extra Rinse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extended Spin	✓	✓	✓				
Signal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Instrucciones de Funcionamiento Del Lavadora

The diagram illustrates the control panel of the washing machine. On the left, there is a vertical column of seven cycle selection buttons: Deep Clean Sanitary, Heavy Duty, Normal, Perm Press, Delicates, Hand Wash, and Spin Only. To the right of these buttons is a circular dial with a shaded area indicating the selected cycle. Further right, there are two columns of temperature and spin speed options. The first column, labeled 'Auto Temp', includes: Hot | Cold, Warm | Cold, Warm | Warm, Cold | Cold, and Cold | Cold. The second column includes: Maximum, Fast, Medium, Slow, and No Spin. To the right of these are buttons for Delay Start, Stain Clean, Extra Rinse, Extended Spin, and Signal Volume. On the far right, there are three buttons for Soil Level: Heavy, Normal, and Light. Below these buttons are five large, vertical touch-sensitive buttons labeled: Temperature, Spin Speed, Options, Soil Level, and Start/Pause. The Options button has a small 'Select' button above it, and the Start/Pause button has a small 'Cancel' button above it. At the top right, there is a small graphic of the control panel and a list of additional options: Door Lock, Wash, Rinse, and Final Spin.

Antes de usar su lavadora

Lea su manual de instrucciones (Owner's Guide). Cuenta con información de seguridad y garantía como también sugerencias para los mejores resultados de lavado. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, lea el manual de instrucciones de seguridad en su manual de instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

Instrucciones de uso

Lea y siga los procedimientos de la lavadora (Washing Procedures) en su manual de instrucciones. Le proveerá de información detallada para preparar el lavado de las cargas de ropa y controles para asegurar los mejores resultados.

1. Separe la ropa en cargas diferentes que se puedan lavar juntas.
2. Prepare las prendas para lavar.
3. Limpie previamente las prendas con manchas muy sucias
4. Coloque la ropa dentro de la lavadora
5. Coloque los productos de lavado en los contenedores.
 - Detergente, blanqueador y suavizante deben ser colocados en el momento indicado del ciclo.
 - Abra el contenedor.
 - Agregue la cantidad adecuada del detergente más eficiente en su respectivo compartimento.
 - Si lo desea, agregue blanqueador y suavizante de ropa en su respectivo compartimento.
 - Suavemente cierre el contenedor. Cualquier residuo de agua en este contenedor es resultado de la acción de extracción y su operación normal.
6. Seleccione al ciclo apropiado e instrucciones para carga de ropa.
 - Gire la perilla de ciclo en cualquier dirección para escoger el ciclo deseado. El tiempo aproximado de lavado será mostrado.
 - La adecuada temperatura del agua del lavado y enjuagado, velocidad de los giros finales del tambor de la lavadora, opciones y nivel de suciedad será mostrado automáticamente para cada ciclo. Vea la gráfica de selección de ciclo para mayores detalles.



- Para cambiar las indicaciones, presione los botones de Temperatura (Temperature), Velocidad de los giros (Spin speed) y suciedad (soil).
- Para seleccionar o remover alguna opción, presione Options (Opciones), luego, cuando el indicador se encienda, presione Seleccionar (Select). El indicador se encenderá cuando la opción haya sido seleccionada. Dejará de estar encendida hasta que la opción sea cancelada.
- Para el mejor cuidado de su ropa, no cualquier indicador u opción está disponible en cada ciclo. Si un indicador u opción no está disponible, éstos no se encenderán.
- Cualquier ajuste al ciclo de lavado será recordado cada vez que el ciclo sea seleccionado en el futuro. Para regresar a los indicadores de fábrica, presione al mismo tiempo Inicio/Pausa (Start/Pause) y Seleccionar (Select) y sostenga hasta escuchar una señal.
- 7. Seleccione Retrasar Inicio (Delay Start) para retrasar el inicio del ciclo por hasta 14 horas, si lo desea.
- 8. Comience a lavar
 - Cierre la puerta y presione Inicio/Pausa (Start/Pause). La lavadora no operará con la puerta abierta. Las luces de estatus se encenderán, una señal se escuchará y la leyenda "dr" será mostrada como recordatorio para cerrar la puerta.
 - Como medida de seguridad, se cerrará la puerta durante todo el ciclo de lavado y el indicador "Door Lock" (cerradura) se encenderá.
 - Para agregar alguna prenda olvidada a la carga de ropa, presione Inicio/Pausa (Start/Pause), abra la puerta, coloque la prenda dentro de la lavadora, cierre la puerta y presione Inicio/Pausa (Start/Pause) para continuar el ciclo. La leyenda "PAU" se mostrará alternándose con el tiempo estimado del ciclo de lavado.
 - Si el ciclo se interrumpe cuando el tambor de la lavadora esté girando, a la cerradura tomará de 2 a 3 minutos aproximadamente para abrirse. NO fuerce la puerta para abrir.

- Para parar la lavadora, presione Cancelar (Cancel)
9. Se escuchará una señal cuando la opción de Señal (Signal) se haya seleccionado. Retire las prendas de la lavadora cuando haya terminado el ciclo de lavado.

Selección del ciclo (Cycle Selection)

Gire la perilla del ciclo al ciclo deseado. Para mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado de las etiquetas de las prendas que se van a lavar. Para cambiar el tipo de ciclo después de haber iniciado, presione Cancelar (Cancel) antes de tomar cualquier otra decisión. Con solo girar la perilla, no conseguirá cambiar el ciclo.

Esterilización

Utilice este ciclo para limpiar telas muy manchadas, tales como toallas, colchas, ropa de bebé u otros artículos donde se desea una limpieza profunda. Este ciclo combina una temperatura de agua muy caliente y una velocidad rápida de giro, para ayudar a retirar las manchas mas profundas. Se recomienda que usted fije su calentador de agua a 120°F (49°C) o más alto para asegurar el funcionamiento apropiado durante el ciclo. Si el ajuste es más bajo, la duración de ciclo será prolongada por 30 minutos o más.

Este ciclo ha sido certificado por NSF Internacional, un organismo de pruebas y de certificaciones independiente, dedicado a la salud pública, a la seguridad y a la protección del medio ambiente.



Protocolo NSF - P172 Evaluación del ciclo de Esterilización de Lavadoras de ropa tamaño familiar, clasificadas como residenciales y comerciales.

El ciclo de Esterilización matará al 99.9% de las bacterias, sin traspaso de bacterias entre cargas. No se requiere ningún blanqueador ni productos químicos agresivos, pero se requieren temperaturas más altas. Por favor verifique las instrucciones de cuidado de la tela para prevenir daños. Solamente el ajuste de temperatura "Hot/Cold" está disponible.

Cycle Selection (Con't)

El agua se calienta por un calentador interno a una temperatura máxima de 152° F hasta por 90 minutos durante el proceso de lavado. La leyenda “**SA**n” será mostrada alternándose durante el proceso de lavado con el tiempo estimado del ciclo. Se agrega agua fría para enfriar la carga de ropa antes de drenar y girar. Si el voltaje en su enchufe está debajo de 110V, el calentador interno puede no calentar adecuadamente el agua de colada. Si el ciclo es interrumpido cuando el agua se está calentando, la temperatura final del agua podría reducir y así también el nivel de sanidad.

Como precaución, la puerta de la lavadora se cierra una vez que alcanza la temperatura de 130° F. Si el ciclo se cancela durante el proceso de lavado y si la temperatura del agua es mayor a 150° F, un proceso automático de enfriamiento y drenaje ocurrirá antes de que la puerta pueda ser abierta. Se mostrará la leyenda “**cd**”.

Trabajo Pesado (Heavy Duty)

El ciclo Trabajo Pesado (Heavy Duty) le da 20 minutos en el proceso de lavado para prendas muy sucias, invirtiendo el sentido en que gira el tambor de la lavadora. Se recomienda agua caliente para remover manchas muy sucias. Las Opciones Limpiar Manchas (Stain Clean), Enjuagado extra (Extra Rinse) y Proceso Prolongado de Lavado (Extended Spin) también están disponibles.

Normal

El ciclo “Normal” le da 15 minutos en el proceso de lavado para prendas con suciedad normal, invirtiendo el sentido en que gira el tambor de la lavadora. Las Opciones Limpiar Manchas (Stain Clean), Enjuagado extra (Extra Rinse) y Proceso Prolongado de Lavado (Extended Spin) también están disponibles.

Planchado Permanente (Perm Press)

El ciclo Planchado Permanente (Perm Press) le da 10 minutos en el proceso de lavado para prendas de algodón y mezclas con acabado de planchado permanente, invirtiendo el sentido en que gira el tambor de la lavadora. Las Opciones Limpiar Manchas (Stain Clean) y Enjuagado Extra (Extra Rinse) pueden ser seleccionadas.

Delicados (Delicates)

Este ciclo le da 10 minutos en un proceso suave de lavado para prendas delicadas. Para proteger sus prendas delicadas no están disponibles las opciones de: lavar con agua caliente, el Nivel de Suciedad Alta (Heavy Soil) y la Opción de Proceso Prolongado de Lavado (Extended Spin). Si están disponibles las Opciones de Limpiar manchas (Stain Clean) y Enjuagado extra (Extra Rinse).

Lavado a mano (Hand Wash)

Seleccione el ciclo de lavado Lavado a Mano (Hand Wash) para prendas con etiquetas que indiquen “Lavado a mano”. Después de un proceso de lavado de diez minutos, es seguido por 2 procesos de enjuagado y el tambor de la lavadora girando a una velocidad lenta. Para proteger sus prendas no están disponibles las opciones de: lavar con agua caliente, el Nivel de Suciedad Alta (Heavy Soil) y la Opción de Proceso Prolongado de Lavado (Extended Spin). Si está disponible la Opción de Enjuagado extra (Extra Rinse).

Girar Únicamente (Spin Only)

Use el ciclo de Spin Only cuando desee drenar el agua de la lavadora y prolongar el proceso de seguir girando la carga de ropa o como seguimiento a una indicación de Sin Girar (No Spin). Seleccione la velocidad de los giros del proceso de lavado apropiada para la carga de ropa.

Para agregar un proceso de enjuagado antes de girar el tambor de la lavadora, seleccione la Opción de Enjuagado Extra (Extra Rinse).

Indicaciones del ciclo (Cycle Settings)

Se mostrará la apropiada temperatura del agua para el proceso de lavado y enjuagado, la velocidad de los giros finales del lavado y el nivel de suciedad para cada ciclo cuando éste haya sido seleccionado.

Para modificar indicaciones previamente programadas, presione Temperatura (temperature), Velocidad de los Giros (Spin Speed) o Nivel de Suciedad (Soil level) y seleccione lo deseado. Si algún indicador no es apropiado para ese ciclo, éste no se encenderá.

NOTA: Si presiona algún botón durante la operación de un ciclo, se encenderá la luz del indicador, se escuchará una señal de error y se mostrará la leyenda “**Err**”. Para cambiar alguna indicación después de haber iniciado el ciclo, presione Inicio/Pausa (Start/Pause) antes de hacer cualquier ajuste o modificación. Los cambios hechos a un ciclo automáticamente serán recordados cada vez que el ciclo sea seleccionado en el futuro.

Temperatura del agua para lavar y enjuagar

Seleccione la temperatura del agua de acuerdo a las propiedades de las telas, pérdida de colorido y nivel de suciedad. Para mejores resultados, siga las instrucciones de lavado de las etiquetas de las prendas y use la temperatura del agua de mayor cuidado para la tela. Enjuagar con agua fría ayuda ahorrar energía y reduce las arrugas.

• **Caliente/ Helado (Hot/Cold)** Para cargas con prendas muy sucias que sean de algodón; color blanco o que no pierdan su colorido fácilmente, y planchado permanente.

• **Tibio/Frío (Warm/Cold)** Para cargas con suciedad normal y prendas de algodón; color blanco o que no pierdan su colorido fácilmente, y planchado permanente.

• **Tibio/Tibio (Warm/Warm)** Prendas de lana que puedan lavarse.

• **Frío/Frío (Cold/Cold)** Para cargas con prendas levemente sucias que puedan perder fácilmente su colorido, prendas delicadas y prendas de lavado a mano.

Auto Temperatura (Auto Temp)

Auto Temp mejora los resultados de lavado. La temperatura del agua puede afectarse por el indicador del calentador de agua y su distancia al lugar donde esta la lavadora, el uso de agua en otras partes de la casa y bajas temperaturas del suelo por temporadas en ciertas zonas geográficas. Debido a que la mayoría de los detergentes dan mejores resultados a una temperatura de 65° F, seleccione el indicador Auto Temp para ajustar la temperatura del agua de lavado y enjuagado.

Auto Temp Caliente (Hot)	120° F
Auto Temp Tibio (Warm)	78° F
Auto Temp Frío (Cold)	65° F
Frío (Cold) Temperatura normal del agua.	

NOTA: Las temperaturas del agua finales de la aclaración no se regulan.

Velocidad de los giros (Spin Speed)

Velocidades Máxima (Maximum), Rápida (Fast), Media (Medium) y Lenta (Slow) están disponibles para cada ciclo. La velocidad y duración de los giros finales del proceso de lavado varían de acuerdo al tipo de ciclo.

• Aumentar la velocidad de los giros del lavado extrae más agua y disminuye el tiempo de secado.

• Disminuir la velocidad de los giros del lavado reduce las arrugas.

• Seleccione la velocidad lenta para un lavado suave de prendas que deban ser secadas en línea.

• Use Sin girar (No Spin) para omitir los últimos giros del ciclo. La carga estará muy mojada. Retire las prendas de la lavadora para secar o seleccione Girar únicamente (Spin Only) para retirar el agua en exceso que tienen las prendas.

Nivel de suciedad (Soil Level)

Presione Soil Level para aumentar o disminuir la duración de lavado.

Nivel de agua (Water Level)

No hay necesidad de seleccionar el nivel de agua. La lavadora automáticamente ajusta el nivel de agua al tipo y tamaño de carga.

Opciones de Ciclo (Cycle Options)

Para seleccionar o cancelar Enjuagado extra (Extra Rinse), Proceso Prolongado de Lavado (Extend Spin) o el volumen de señales, presione Opciones (Options) hasta que la luz de la opción deseada se encienda. Luego, cuando se haya encendido, presione Seleccionar (Select). El indicador se encenderá cuando se haya seleccionado. No se volverá a encender cuando la opción haya sido cancelada. Para los mejores cuidados de sus prendas, no todas las opciones están disponibles en cada ciclo.

Limpiar Manchas (Stain Clean)

Use la opción Limpiar Manchas (Stain Clean) para mantener la ropa remojándose por cinco minutos a la mitad de cualquier ciclo, excepto los ciclos de Rápido (Quick) y Lavado a Mano (Hand Wash).

Enjuagado Extra (Extra Rinse)

Use esta opción cuando desee remover un exceso de suciedad y detergente. Se recomienda para cargas con mucha suciedad o para personas con piel sensible. Esta opción de Enjuagado Extra (Extra Rinse) ocurre antes del proceso final de enjuagado cuando se agrega suavizante.

Proceso Prolongado de Lavado (Extended Spin)

Use esta opción para agregar algunos minutos al proceso de lavado con la velocidad de giros seleccionada. Esto mejorará la extracción del agua y disminuir el tiempo de secado.

Volumen de la Señal (Signal Volume)

Se escuchará una señal al final del ciclo que esta opción ha seleccionado. La señal puede ser ajustada al nivel adecuado o puede ser apagado.

Características de la lavadora (Washer Features)

Retrasar el Inicio (Delay Start)

Presione Retrasar el Inicio (Delay Start) para seleccionar el tiempo de lavado conveniente a su horario o durante horas pico de escasez de energía. El inicio del ciclo puede ser retrasado hasta por 14 horas. El tiempo de retraso seleccionado se mostrará en 30, 60 o 90 minutos o de 2 hasta 14 horas.

Control de la cerradura (Control Lock)

Para evitar que alguien accidentalmente inicie o pare la lavadora, presione al mismo tiempo Options y Select y sostenga por 10 segundos hasta que sea mostrada la siguiente leyenda "LOC" la cual estará alternándose con el tiempo estimado del ciclo de lavado.

Para liberar estos controles, presione al mismo tiempo Options y Select" y sostenga por 10 segundos hasta que deje de mostrarse la leyenda "LOC".

Tiempo Estimado del Ciclo (Estimated Cycle Time)

El tiempo estimado del ciclo será mostrado cuando el ciclo sea seleccionado. El tiempo puede aumentar si la presión del agua es baja, en caso de exceso de espuma o si la carga de ropa pierde equilibrio. El tiempo restante estimado se mostrará durante el ciclo de lavado.

Luces de Estatus (Status Lights)

Se mostrará lo siguiente en el momento apropiado durante el ciclo de lavado:

- Cerradura de la Puerta (Door Lock)

- Lavar (Wash)
- Enjuagar (Rinse)
- Giros finales (Final Spin)

Luz del tambor

Se encenderá la luz del tambor cuando la puerta de la lavadora se abra y permanezca encendida por 3 minutos o hasta que la puerta sea cerrada.

Inicio/Pausa (Start/Pause)

Presione Start/Pause" para iniciar, interrumpir o reiniciar un ciclo. Se mostrará la leyenda "PAU" alternándose con el tiempo restante estimado de lavado cuando el ciclo sea interrumpido.

Cancel

Presione Cancel" para parar el ciclo.

Carta de la Referencia de los Ajustes del Lavadora

AJUSTES DISPONIBLES del CICLO - estas temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con los ciclos siguientes.

* Fábrica que fija para el ciclo.

✓ Ajustes disponibles

** La duración estimada del ciclo es baja en ajustes de la fábrica y no incluye las correcciones de los tiempos del terraplén del agua, desequilibradas o el espuma dejabón excesivo.

	Esterilización (Deep Clean Sanitary)	Normal	Trabajo pesado (Heavy Duty)	Planchado de Permanente (Perm Press)	Delicados (Delicates)	Lavado de Mano (Hand Wash)	Girar únicamente (Spin Only)
La duración estimada del ciclo **	1 hr. 48 min.	43 minutos	46 minutos	30 minutos	29 minutos	28 minutos	12 minutos
Temperaturas							
Auto Temp Caliente/Frío (Hot/Cold)	* ✓	✓	✓	✓			
Auto Temp Tibio/Frío (Warm/Cold)		* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	
Auto Temp Tibio/Tibio (Warm/Warm)		✓	✓		✓	✓	
Auto Temp Frío/Frío (Cold/Cold)		✓	✓	✓	* ✓	* ✓	
Temperatura normal Frío/Frío (Tap Cold/Cold)		✓	✓	✓	✓	✓	
Velocidad de los giros de lavado (Spin Speed)							
Máxima (Maximum)	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓	* ✓
Rápida (Fast)	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓
Media (Medium)	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓
Lenta (Slow)	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓
Sin girar (No Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de suciedad (Soil level)							
Suciedad pesada (Heavy Soil)	✓	✓	✓	✓			
Suciedad normal (Normal Soil)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	
Suciedad leve (Light Soil)		✓		✓	✓	✓	
Opciones y características (Options & features)							
Limpiar manchas (Stain Clean)		✓	✓	✓	✓		
Enjuagado extra (Extra Rinse)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proceso prolongado de lavado (Extended Spin)	✓	✓	✓				
Señal (Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Retrasar el inicio (Delay Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓