


WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

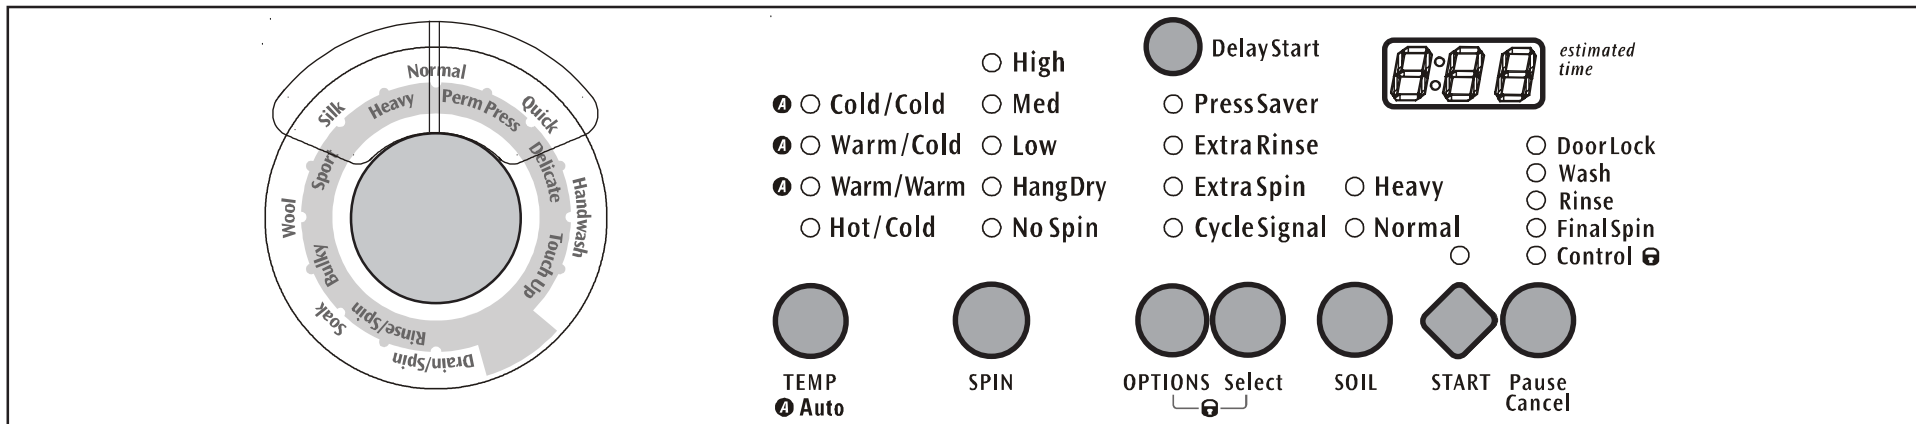

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Slide safety latch to the right to open the dispenser drawer.
 - Add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment.



- If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
 - Slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of bleach or fabric softener.
 - Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of normal operation.
- Select the appropriate cycle and settings for the load.
 - Turn the Cycle Selector knob to select the cycle. The estimated time will be displayed.
 - Suitable wash and rinse water temperatures, final spin speed, options and soil level for each cycle will automatically be displayed.
 - To change the settings, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons. To provide the best care for your laundry, not every temperature, spin speed, option and soil level is available with every cycle. If a setting is not available, its indicator will not light.
 - To select or delete an option, press OPTIONS, then, while the indicator is blinking, press Select. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future. See the Cycle Selections chart for factory settings.
- Select Delay Start to delay the beginning of the cycle for up to 12 hours. The delay time selected will be displayed as 30, 60 or 90 minutes or 2 through 12 hrs.
- Start the washer.
 - Close the door and press START. The washer will not operate with the door open. The status lights will blink, the signal will beep and "dl" will be displayed as a reminder to close the door.
 - As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the Door Lock indicator will be lighted.
 - A forgotten item can be added to the wash drum. Press Pause/Cancel **once**. "PAU" will be displayed alternately with the estimated cycle time. Open the door, add the item, close the door and press START to resume the cycle.
 - If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force open the door.
 - To stop the washer, press Pause/Cancel **twice**.
- A signal will sound when the Cycle Signal option is selected. Remove items from the washer when the cycle ends.

Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed. To change the selection after the cycle has begun, press Pause/Cancel **twice**. Just turning the knob to another selection will not change the cycle. The signal will beep and the status lights will flash but the original cycle will continue.

Cycle Selection (Con't)

Heavy

The Heavy cycle provides 16 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled sturdy items. Two rinses and an automatic extra rinse are followed by a final spin. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Extra Spin is an available option.

Normal

The Normal cycle provides 13 minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads, followed by 2 rinses and a final spin. Extra Rinse and Extra Spin are available options.

Perm Press

Perm Press cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish followed by a Cool Down rinse, 2 additional rinses and a final spin. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extra Spin are not available with this cycle. The Extra Rinse and Press Saver options can be selected.

Quick

Quick Cycle provides 5 minutes of reversing tumble wash action for lightly soiled items that must be laundered quickly, followed by 2 rinses and a final spin. To save time, the Extra Rinse and Extra Spin options are not available with this cycle.

Delicate

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing wash action for knits and delicates, followed by 2 rinses and a final spin. To protect your delicate items, a hot water wash and the Extra Spin option are not available. The Extra Rinse and Press Saver options are available.

Handwash

Select the Handwash cycle for items labeled "Hand Washable". Ten minutes of occasional tumbling are followed by 2 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash and the Extra Spin option are not available. Extra Rinse and Press Saver are available options.

Silk

Select the Silk cycle for **washable** silk items. Six minutes of gentle reversing tumble wash action in cold water is followed by 2 rinses and an automatic Extra Rinse. Chlorine bleach will not be dispensed in this cycle. The

Wool

Select the Wool cycle for **washable** wool items. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 2 rinses and a slow final spin. If Warm/Warm is selected, both rinses are warm water. If Cold/Cold is selected, both rinses are cold water. Warm/Cold, Hot/Cold, Extra Spin, Press Saver and Hang Dry are not available. Water will not enter the bleach chamber of the dispenser. If an additional rinse is desired, select Extra Rinse.

Note: Washing wool or silk garments labeled "Dry Clean Only" or using chlorine bleach can result in permanent damage.

Sport

This cycle is designed for small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities when removal of light soil and perspiration are important. Items will occasionally tumble slowly as they soak for 5 minutes. Reversing tumble wash action will continue for 6 minutes followed by 2 rinses and a final spin. A hot water wash is not available with this cycle.

For best results, select a detergent that contains enzymes and the hottest wash water safe for the load. Add a detergent booster, color safe bleach or odor eliminator with the detergent if needed. Chlorine bleach should not be used on items containing Lycra™. Fabric softeners reduce wicking and are not recommended for garments made to pull moisture away from the body.

Bulky

This cycle is designed for bulky items such as comforters, blankets, sleeping bags and similar items. Ten minutes of normal reversing tumble wash action are followed by 5 minutes of gentle tumbling, 2 rinses and a final spin. The Extra Rinse and Extra Spin options are available with this cycle.

Soak

Use this cycle to soak heavily soiled and stained items before washing. Only cold water is available with this cycle because warmer water may set some stains. Add half the detergent dose and a detergent booster, if desired, to the detergent compartment. Six minutes of regular reversing tumble action are followed by 30 minutes of occasional tumbling as the load soaks. The water will drain out and the load will spin slowly for a short time. Follow Soak with a complete wash cycle suitable for the load and a full

Touch Up

Use this cycle to refresh items that are not soiled, such as clean garments removed from luggage or storage containers, seasonal items from closets, or wet loads forgotten in the washer. Use half the detergent dose to prevent oversudsing. Three minutes of regular reversing tumble action are followed by 2 rinses and a final spin. The Extra Spin option is not available with this cycle. Extra Rinse and Press Saver options are available.

Drain/Spin

Use the Drain/Spin cycle as a follow-up to a No Spin selection or anytime you want to drain water from the washer and spin out the load. Select the spin speed appropriate to the load.

Rinse/Spin

Select Rinse Spin for loads that need a cold water rinse or to add fabric softener that may have been omitted in a regular cycle. Add the fabric softener to the dispenser chamber. Select the spin speed appropriate for the load.

Cycle Settings

Appropriate wash and rinse water temperatures, final spin speed and soil level settings for each cycle will automatically be indicated when a cycle is selected. To change the preset selections, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons to scroll to the desired setting. **If a setting is not appropriate for that cycle, the indicator will not light up.**

NOTE: Pressing any button during operation of the cycle will produce flashing indicator lights and/or beeping with "Err" displayed.

To change a setting after the cycle starts, press Pause/Cancel **once** before making the adjustment. Changes made to the cycle will automatically be remembered each time the cycle is selected in the future.


Cycle Settings Con't

Wash / Rinse Water Temperatures

Select a wash water temperature according to fiber content, colorfastness and soil level. For best results, follow the care label instructions and use the hottest water safe for the fabric. A cold water rinse saves energy and reduces wrinkling.

- **Hot/Cold** Heavily soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** Normally soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Cold/Cold** Lightly soiled, non-colorfast items, knits, delicates, hand washables, washable silk and wool.
- **Warm/Warm** Washable woolens.

Auto Temperature Control

Water temperature selections with this symbol can improve washing performance. Water temperature can be affected by the water heater setting and its distance from the washer, water usage in other parts of the home and seasonally low ground water temperatures in some geographic areas. Because most detergents work best in wash water at a minimum of 65° F, select settings with the symbol  for regulated wash and final rinse water temperatures.

Hot 115° F (Only if water heater temperature is greater than 115° F.)

Warm 78° F

Cold 65° F

Final Spin Speed

The High, Medium and Low spin speeds have been developed for each cycle. The speeds will vary from cycle to cycle. For example, High Speed in the Normal cycle is much faster than High Speed in the Handwash cycle.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- **HANG DRY** is available with some cycles to gently spin items that should not be machine dried.
- Use **NO SPIN** to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from the wash drum to drip dry or select Drain/Spin to remove excess water at a more convenient time.

Soil Level

Select Heavy SOIL to increase the wash time in some cycles.

Cycle	Heavy SOIL
Heavy	+ 2 minutes
Normal	+ 2 minutes
Perm Press	+ 2 minutes

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select or delete the Press Saver, Extra Rinse, Extra Spin or Cycle Signal, press OPTIONS until the blinking light indicates the desired option. Then, while it is blinking, press Select. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted. To provide the best care for your laundry items, not every option is available with every cycle.

Press Saver

Adding the Press Saver option alters the spin pattern of the cycle to further reduce wrinkling.

NOTE: Use only with light or delicate items.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs before the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extra Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Cycle Signal


A signal will sound at the end of the cycle when the cycle signal is selected.

Washer Features

Delay Start

Press Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for up to 12 hours. The delay time selected will be displayed as 30, 60 or 90 minutes or 2 through 12 hrs.

Control


To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press OPTIONS and Select at the same time and hold for about 10 seconds until the Control  (Control Lock) lights up. "**LOC**" will be displayed alternately with the estimated cycle time. Turning the Cycle Selector knob or pressing any button will produce flashing indicator lights and/or beeping. To unlock the controls, press and hold OPTIONS and Select for about 10 seconds.

Estimated Time

The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The time may increase if water pressure is low or the load becomes unbalanced. The approximate time remaining will be displayed during the cycle.

Status Lights

The following will be displayed at the appropriate times during the cycle:

- Door Lock
- Wash
- Rinse
- Final Spin
- Control 

Cycle Selections - The following chart shows the temperatures, speeds and options available for each cycle.

	Heavy	Normal	Perm Press	Quick	Delicate	Handwash	Silk	Wool	Sport	Bulky	Soak	Touch Up	Rinse Spin	Drain Spin
Estimated Cycle Duration **	49minutes	44 minutes	31 minutes	32 minutes	30 minutes	28minutes	28minutes	28minutes	33 minutes	42 minutes	42 minutes	30 minutes	19 minutes	13 minutes

Temperatures

A Cold/Cold	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	
A Warm/Cold	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓			* ✓	* ✓		✓	✓	
A Warm/Warm	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Hot/Cold	* ✓	✓	✓	✓						✓				

Speed

High Spin	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Medium Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Low Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hang Dry			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓
No Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Soil Level


Heavy Soil	✓	✓	✓											
Normal Soil	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓		

Options

Extra Rinse	✓ Automatic	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatic	✓	✓	✓	✓	✓		
Extra Spin	✓	✓							✓	✓				
Press Saver			✓		✓	✓						✓	✓	
Cycle Signal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Factory Settings ✓ Available settings ** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance or oversudsing conditions.

CONSIGNES D'UTILISATION DE LAVEUSE

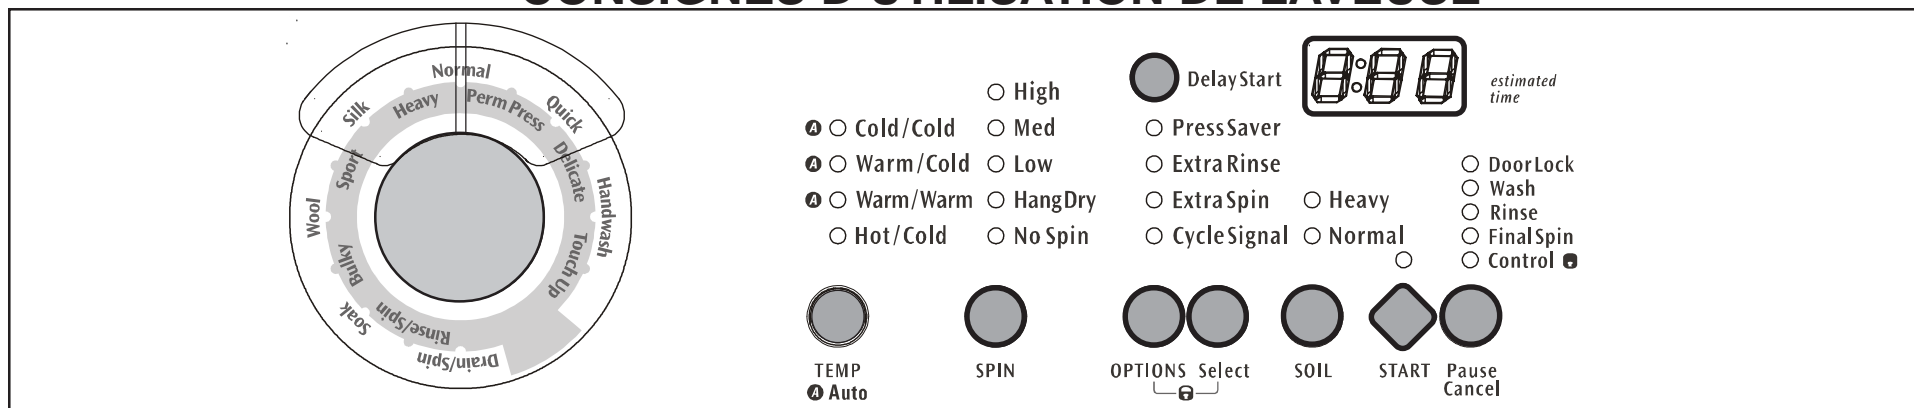

Avant d'utiliser votre machine à laver

Lisez le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations importantes concernant la sécurité et la garantie, ainsi que plusieurs suggestions pour obtenir un séchage optimal.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans le guide d'utilisation du propriétaire avant de faire fonctionner cet appareil.

Étapes d'utilisation

Lisez et suivez les « directives de lavage » dans le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations détaillées pour la préparation des charges de lavage et la sélection des réglages afin d'obtenir des résultats de lavage optimaux.

1. Triez les articles à laver en les séparant en charges qui peuvent être lavées ensemble.
2. Préparez les articles à laver.
3. Traitez au préalable les taches et les articles très sales.
4. Déposez la charge dans la cuve de la machine à laver.
5. Versez les produits de lessive dans le distributeur.
 - Le détergent et l'assouplisseur de tissus se déverseront dans la cuve au moment approprié du cycle.
 - Glissez le loquet de sécurité vers la droite afin d'ouvrir le tiroir distributeur.
 - Mettez la quantité recommandée de détergent à rendement élevé dans le compartiment à détergent.



- Si vous le désirez, ajoutez un agent de blanchiment liquide et un assouplisseur de tissus liquide dans les compartiments prévus à cet effet.
 - Refermez lentement le tiroir-distributeur. Si le tiroir est refermé trop rapidement, le javellisant et l'assouplisseur de tissu risqueraient d'être versés prématurément sur la brassée.
 - La présence d'eau dans le distributeur à la fin cycle est tout à fait normale et provient du processus de siphonnement.
6. Sélectionnez le cycle et la réglages appropriés à la charge.
 - Tournez le bouton sélection des cycles pour choisir le cycle. Le estimated cycle temps être montrer.
 - Des températures de l'eau suitable de lavage et de rinçage, la vitesse finale de rotation, les options et le niveau de sol pour chaque cycle seront automatiquement montrés.
 - Le changement de to les arrangements, serrent la température, TOURNENT et SALISSENT des boutons. Pour fournir le meilleur soin pour votre blanchisserie, non chaque température, la vitesse de rotation, option et niveau de sol est disponible avec chaque cycle. Si un arrangement n'est pas disponible, son indicateur pas light.
 - To choisi ou supprimer une option, OPTIONS de pression, alors, alors que l'indicateur clignote, pression CHOISIE. L'indicateur s'allumera quand l'option a été choisie. Il ne sera plus allumé quand l'option a été deleted.
 - Adjustments au cycle sera rappelée chaque fois que le cycle est choisi à l'avenir. Voyez le diagramme de choix de cycle pour des arrangements d'usine.

7. Choisissez Mise en Marche Différée (DELAY START) pour différer la mise en marche du cycle de 12 heures. Le retarder temps choisir être montrer comme 30, 60 ou 90 minute ou 2 à travers 12 heure.

8. Mettez la machine à laver en marche.

- Fermez la porte et appuyez sur Démarrer (START). La machine à laver ne fonctionnera pas lorsque la porte est ouverte. le statut lumière clignoter, le signal signal et dr être montrer comme un rappel fermer la porte.
 - Par mesure de sécurité, la porte se verrouillera automatiquement durant tout le cycle de lavage et l'indicateur Porte Verrouillée (DOOR LOCK) s'allumera.
 - Un article oublié peut être ajouté dans la cuve de la machine à laver si l'indicateur Ajouter un Vêtement (ADD GARMENT) est allumé. Appuyez une fois sur Pause/ Annuler (PAUSE/CANCEL). PAU être montrer alternatif avec le estimated cycle temps. Ouvrez la porte, ajoutez l'article, refermez la porte et appuyez sur Démarrer (START) pour redémarrer le cycle.
 - Si le cycle est interrompu lors de l'essorage, la portrestera verrouillée environ 2 à 3 minutes. N'essayez pas d'ouvrir la porte de force.
 - Pour arrêter la machine à laver, appuyez à deux reprises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).
9. Un signal sonore retentira lorsque l'option signal du cycle sera sélectionnée. Retirez les articles de la machine à laver à la fin du cycle. Tournez le bouton sélection jusqu'à ce que le cycle désiré soit sélectionné. Pour obtenir des résultats optimaux, suivez le guide d'entretien du fabricant sur les articles à laver. Changer le choix après le cycle a commencé, PAUSE /ANNULER de pression deux. Juste turning le bouton un autre choix non changer le cycle. le signal signal et le statut lumière flash mais, le original cycle continuer.

Sélection des cycles.

Saleté Tenace (Heavy)

Ce cycle comprend 16 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles standard très sales, suivies de deux rinçages et d'un rinçage additionnel automatique et d'un essorage final. L'eau chaude est recommandée pour enlever la saleté et la plupart des taches.

Essorage Additionnel (Extra Spin) sont des options utilisables pour ce cycle.

Normal

Le cycle normal comprend 13 minutes de lavage par culbutage inversé pour les charges à saleté normale, suivies de deux rinçages et d'un essorage final. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Pressage permanent (Perm press)

Le cycle Pressage Permanent (Perm Press) comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé pour le coton et les mélanges au fini sans repassage, suivies d'un rinçage refroidissant, de deux rinçages additionnels et d'un essorage final. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Rapide (Quick)

Le cycle Rapide (Quick) comprend 5 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles peu sales qui doivent être lavés rapidement. S'ensuivent deux rinçages et un essorage final. Pour permettre de gagner du temps, les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas disponibles pour ce cycle.

Délicat (Delicate)

Ce cycle comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé léger pour les tricotés et les tissus délicats, suivies de deux rinçages et d'un essorage final. Afin de protéger les articles délicats, le lavage à l'eau chaude n'est pas offert dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) est offerte.

Articles lavables à la main (Handwash)

Sélectionnez le cycle Articles Lavables à la Main (Handwash) pour les articles portant la mention « lavable à la main ». Dix minutes de culbutage sporadique sont suivies de deux rinçages et d'un essorage à faible vitesse. Afin de protéger vos articles lavables à la main, le lavage à l'eau chaude et les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas offertes dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) est disponible.

Soie (Silk)

Choisissez le cycle en soie pour les articles en soie lavables. Six minutes d'action s'inversante douce de lavage de dégringolade en eau froide est suivies de 2 rinçages et d'un rinçage supplémentaire automatique. L'agent de blanchiment de chlore ne sera pas dispensé dans ce cycle. L'eau s'écoulera dehors à la fin du cycle, mais le tambour ne tournera pas. Les vêtements seront très humides.

Wool (Lainage)

Choisissez le cycle Lainage (Wool) pour les lainages lavables. Dix minutes de culbutage sporadique sont suivies de deux rinçages et d'un essorage final à faible vitesse. Si la température de l'eau Warm/Warm (tiède/tiède) est sélectionnée, les deux rinçages sont effectués avec de l'eau tiède. Si la température de l'eau Froid/Froid (Cold/Cold) est sélectionnée, les deux rinçages sont effectués à l'eau froide. Les options Tiède/Froid (Warm/Cold), Chaud/Froid (Hot/Cold), essorage additionnel (Extra Spin) et Suspendre pour Sécher (Hang Dry) ne sont pas offertes dans ce cycle. L'eau ne pénétrera pas dans le compartiment à javellisant du dispensateur. Si vous désirez un rinçage supplémentaire, sélectionnez Rinçage Additionnel (Extra Rinse).

Nota: Si vous lavez les lainages ou soie comportant la mention « nettoyage à sec seulement » ou si vous utilisez de l'eau de Javel des dommages permanents peuvent en résulter.

Sport

Ce cycle est tout désigné pour les petites charges d'articles légers pour lesquels il est important d'ôter la saleté légère et la transpiration : vêtements synthétiques conçus pour s'entraîner, courir, nager, faire du vélo, jouer au tennis et autres activités de ce type. Les articles dégringoleront occasionnellement lentement comme ils imbibent pendant 5 minutes.

Renverser l'action de lavage de dégringolade continuera pendant 6 minutes suivies de 2 rinçages et d'une rotation finale. Pour obtenir des résultats optimaux, choisissez un détergent à lessive qui contient des enzymes et utilisez l'eau la plus chaude possible, qui soit sécuritaire pour la charge. Au besoin, ajouter un renforçateur de lessive, un javellisant non décolorant ou un désodorisant pour lessive avec le détergent. Il ne faut pas utiliser de produit à blanchir au chlore pour les articles contenant du Lycra™. Les adoucisseurs de tissu réduisent les imbibitions par capillarité et ne sont pas recommandés pour les vêtements conçus pour écarter l'humidité du corps.

Cycle pour articles volumineux (Bulky Cycle)

Ce cycle convient aux articles tels que couette, couverture, couvre-matelas, sac de couchage et carpe. Ces articles seront lavés pendant dix minutes par culbutages inversés habituels, culbutés en douceur pendant 5 minutes, rincés 2 fois, puis essorés une dernière fois. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Trempage (Soak)

Utilisez ce cycle pour faire tremper des articles très sales et tachés avant de les laver. Seule l'eau froide est offerte avec ce cycle car l'eau tiède ou chaude pourrait fixer certaines taches. Mettez la moitié de la quantité de détergent à lessive et un renforçateur à lessive, si désiré, dans le compartiment à détergent. Ce cycle comprend 6 minutes de lavage par culbutage inversé suivies de 30 minutes de culbutage sporadique pendant le trempage de la charge. L'eau se vidangera et la charge sera essorée à faible vitesse durant plusieurs minutes. Faites suivre le trempage par un cycle de lavage adapté à la charge et ajoutez une quantité de détergent complète.

Retouche (Touch up)

Utilisez ce cycle pour rafraîchir les articles qui ne sont pas sales tels que les vêtements propres provenant d'une valise ou d'un coffre d'entreposage, les articles saisonniers provenant des placards ou des charges mouillées, oubliées dans la machine à laver. Versez la moitié de la quantité de détergent à lessive pour éviter un surplus de mousse. Ce cycle comprend 3 minutes de lavage par culbutage inversé suivies de deux rinçages et d'un essorage final. Les options Extra Spin (essorage additionnel) ne sont pas offertes pour ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) est offerte.

Rinçage/Essorage (Rinse/Spin)

Sélectionnez Rinçage/Essorage (Rinse/Spin) pour les charges qui nécessitent un rinçage à l'eau froide ou pour ajouter de l'assouplisseur de tissus qui pourrait avoir été oublié au cours du cycle régulier. Versez l'assouplisseur de tissus dans le compartiment du dispensateur. Sélectionnez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Vidange/Essorage (Drain/Spin)

Utilisez ce cycle à la suite d'une sélection ne comportant Pas d'essorage (No Spin) ou en tout temps lorsque vous désirez vidanger l'eau de la machine à laver et essorer la charge. Choisissez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Réglages des cycles

Appropriiez-vous le lavage et des températures de l'eau de rinçage, la vitesse finale de rotation et les arrangements de niveau de sol pour chaque cycle seront automatiquement montrés quand un cycle est choisi. Pour changer préréglez les choix, serrez la TEMPERATURE, ESSORAGE et SALETÉ les boutons pour faire défiler à l'arrangement désiré. Si un arrangement n'est pas approprié pour ce cycle, l'indicateur ne s'allumera pas. Pour changer un arrangement après les débuts de cycle, serrez PAUSE/ANNULER (Pause/Cancel) une fois avant de faire l'ajustement. On se rappellera des changements faits au cycle automatiquement chaque fois que le cycle est choisi à l'avenir.

Température de l'eau de lavage et de rinçage

Sélectionnez la température de l'eau de lavage et de rinçage en fonction de chaque charge.

- **Chaud/froid (Hot/Cold)** pour les charges très sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Tiède/froid (Warm/Cold)** pour les charges moyennement sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Froid/froid (Cold/Cold)** pour les charges légèrement sales, les articles mauvais teint et les articles délicats et lavables à la main.
- **Tiède/tiède (Warm/Warm)** pour les lainages lavables.
- **Ⓐ Commande De Température Automatique**
Choisir Auto Température Commande améliorer washing exécution. Sonde être used précis mesure eau température le admission.
- La température de l'eau peut être affectée par l'arrangement de chauffe-eau et sa distance de la laveuse, utilisation de l'eau dans d'autres parties de la maison et de façon saisonnière

basses températures d'eaux souterraines dans quelques secteurs géographiques.

- Puisque les détergents fonctionnent mieux en eau de lavage à un minimum de 65° F, arrangements choisis avec le symbole pour le lavage réglé et températures de l'eau finales de rinçage. Chaud -115° F / Chauffez -78 / Froid -65° F

Vitesse de l'essorage final

La vitesse appropriée à chaque cycle sera automatiquement affichée. Les vitesses varieront en fonction des cycles. Par exemple : la grande vitesse du cycle normal est beaucoup plus rapide que la grande vitesse du cycle de lavage pour les articles lavables à la main. Pour changer la vitesse de l'essorage final, appuyez sur Essorage (SPIN) jusqu'à ce que l'indicateur de la sélection désirée s'allume. Si une vitesse d'essorage n'est pas recommandée pour un cycle, elle ne sera pas affichée.

- Augmenter la vitesse d'essorage extraira plus d'eau et diminuera le temps de séchage.
- Réduire la vitesse d'essorage réduira le froissement.
- Utilisez **Suspendre pour sécher (HANG DRY)** pour essorer délicatement les articles qui ne doivent pas être séchés à la machine.
- Utilisez **Pas d'essorage (NO SPIN)** pour omettre l'essorage final à la fin du cycle. La charge sera très humide. Retirez la charge de la cuve pour faire égoutter ou choisissez Vidange/Essorage (DRAIN/SPIN) pour ôter l'excédent d'eau à un moment qui vous conviendra mieux.

Niveau Saleté

Choisissez le Saleté Intense pour augmenter l'heure de lavage ou le Saleté Normal de diminuer le temps de lavage dans quelques cycles.

Cycle	Saleté Intense
Intense	+ 2 minutes
Normal	+ 2 minutes
Pressage Permanent	+ 2 minutes

Niveau d'eau

Il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau d'eau. La machine à laver ajuste automatiquement le niveau de l'eau au type et à la grosseur de la charge à laver.

Options des cycles

Pour sélectionner o annuler la Gardi Pli (Press Saver), Essorage Additionnel (Extra spin), Essorage Additionnel (Extra Rinse) ou le signal du cycle, appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que la lumière indique l'option désirée.

Appuyez de nouveau sur Sélectionner (SELECT). Afin d'apporter les meilleurs soins à votre lessive, toutes les options ne sont pas offertes avec chacun des cycles.

Gardi Pli (Press Saver)

Ajouter l'option Gardi Pli (Press Saver) change le modèle de rotation du cycle pour réduire plus loin rider.

Rinçage additionnel (Extra Rinse)

Utilisez cette option lorsque vous désirez un rinçage supplémentaire pour ôter un excès de saleté et de détergent à lessive. Il est recommandé pour les charges très sales ou si un membre de la famille a une peau sensible. Le rinçage additionnel se produit avant le rinçage final, lorsque l'assouplisseur de tissu est distribué.

Essorage additionnel (Extra Spin)

Utilisez cette option pour ajouter plusieurs minutes à l'essorage final à la vitesse sélectionnée. Cela augmentera l'extraction de l'eau et diminuera le temps de séchage.

Signal sonore du cycle

Un signal sonore sera émis à la fin du cycle si le signal sonore est sélectionné.

Caractéristiques de la machine à laver

Mise en marche différée

Appuyez sur Mise en Marche différée (Delay Start) pour choisir l'heure qui convient le mieux à votre horaire ou les heures creuses de consommation d'énergie. La mise en marche du cycle peut être différée de, 12 heures. Le retarder temps choisir être montrer comme 30, 60 ou 90 minute ou 2 à travers 12 heure.

🔒 (Verrouillage des commandes) (Control Lock)

Pour éviter que la machine à laver soit mise en marche ou arrêtée accidentellement, appuyez sur OPTIONS et Sélectionner (SELECT) et tenir environ 10 secondes simultanément jusqu'à ce que l'indicateur 🔒 (Soit Allumé) (control lock). **Loc** être montrer alternatif avec le estimated cycle temps. Turning le cycle sélecteur bouton ou pressing tout bouton produire flashing indicateur lumière et/ou beeping. Pour déverrouiller les commandes, appuyez et tenir de nouveau sur OPTIONS ET Sélectionner (SELECT) environ 10 secondes.

Voyants de position

Les voyants suivants s'afficheront durant le cycle:

- Verrouillage de la porte (Door Lock)
- Rinçage (Rinse)
- Lavage (Washing)
- Essorage final (Final Spin)
- 🔒 (Verrouillage des Commandes) (Control Lock)

ARRANGEMENTS DISPONIBLES DE CYCLE - les ces températures, vitesses et options sont disponibles avec les cycles suivants.

	Saleté Tenace (Heavy)	Normal	Pressage Permanent (Perm Press)	Rapide (Quick)	Délicat (Delicates)	Lavables à la Main (Handwash)	Soie (Silk)	Lainage (Wool)	Sport	Volumineux (Bulky)	Trempage (Soak)	Retouche (Touch Up)	Rinçage Essorage (Rinse Spin)	Vindage Essorage (Drain Spin)
Durée Estimée de Cycle **	49 minutes	44 minutes	31 minutes	32 minutes	30 minutes	28 minutes	28 minutes	28 minutes	33 minutes	42 minutes	42 minutes	30 minutes	19 minutes	13 minutes

Températures

Froid/Froid (Cold/Cold) A	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	
Chauffez/Froid (Warm/Cold) A	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓			* ✓	* ✓		✓	✓	
Chauffez/Chauffez (Warm/Warm) A	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Chaud/Froid (Hot/Cold)	* ✓	✓	✓	✓						✓				

Vitesse (Speed)

Vitesse Maximum (High Spin)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Vitesse Moyenne (Medium Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesse Réduite (Low Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suspendre pour sécher (Hang Dry)			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓
Aucune vitesse (No Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Niveau Saleté

(Soil Level)

Saleté Intense (Heavy Soil)	✓	✓	✓											
Saleté Normal (Normal Soil)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓		

Options


Rinçage Additionnel (Extra Rinse)	✓ Automatique	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatique	✓	✓	✓		✓		
Essorage Additionnel (Extra Spin)	✓	✓							✓	✓				
Gardi Pli (Press Saver)			✓		✓	✓						✓	✓	
Signal Sonore du Cycle (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Mise en Marche Différée (Delay Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Arrangement d'usine

✓ Cycles disponibles

** La durée estimée de cycle est basée sur des arrangements d'usine et n'inclut pas les corrections de temps de suffisance de l'eau, déséquilibrées ou mousse de savon extrême.

Instrucciones de Funcionamiento Del lavadora

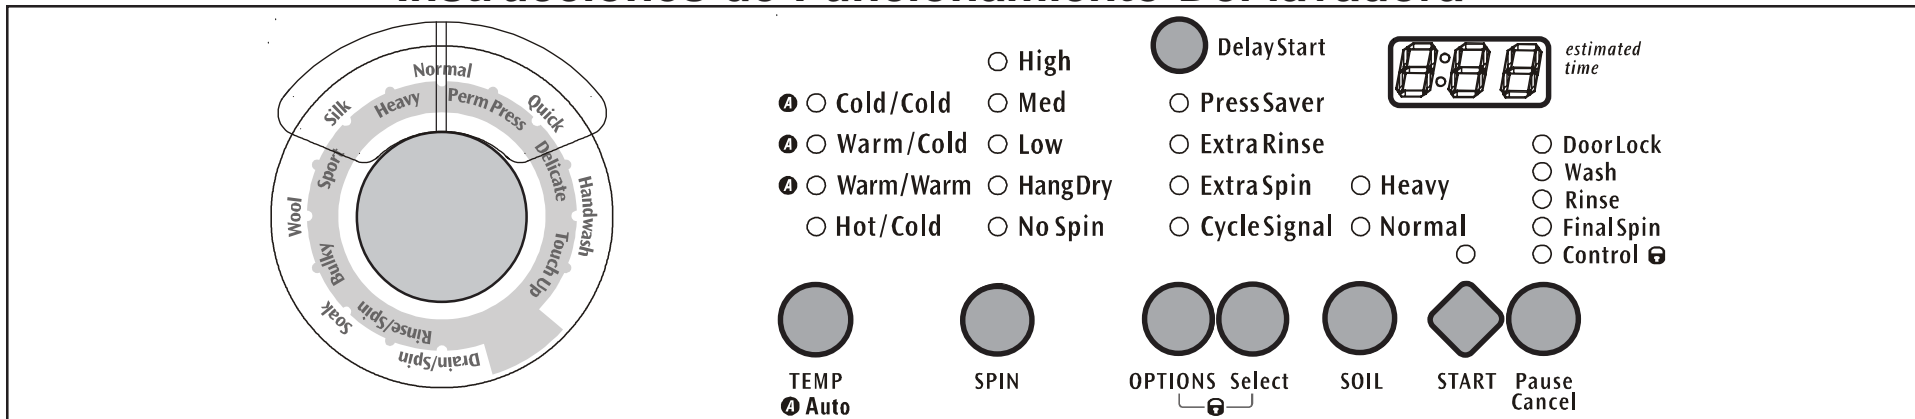

Antes de Usar su Lavadora

Lea la **Guía del Usuario** de su lavadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de lavado.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD en la Guía del Usuario de su lavadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos

Lea y siga los "Procedimientos de Lavado" en su Guía del Usuario. Contiene información detallada para preparar la carga y seleccionar definiciones de control para asegurar los mejores resultados de lavado.

1. Separe las prendas que se puedan lavar juntas en una carga.
2. Prepare las prendas para el lavado.
3. Pretrata manchas y el suelo pesado.
4. Coloque la carga en el tambor de lavado.
5. Agregue los productos de lavado en los dosificadores.
 - El jabón, el blanqueador y el suavizante de prendas se cargarán en la lavadora en el momento preciso del ciclo.
 - Para abrir el dosificador, deslice la traba de seguridad hacia la derecha.
 - Agregue la cantidad correcta de jabón de acción intensiva en el compartimiento correspondiente.
 - Si desea, agregue blanqueador y suavizante líquidos en los compartimientos correspondientes.



- Cierre despacio el cajón dispensador. Si lo cierra con demasiada rapidez pueden derramarse el blanqueador y el suavizante.
 - Cierre despacio el cajón dispensador. Si lo cierra con demasiada rapidez pueden derramarse el blanqueador y el suavizante.
 - El agua que permanece en el dosificador al terminar el ciclo es resultado del efecto sifón y es parte de la operación normal.
 - El agua que permanece en el dispensador al terminar el ciclo es resultado del efecto sifón y es parte de la operación normal.
6. Seleccione el ciclo y la valores apropiados para la carga.
- Gire la perilla programa para seleccionar el ciclo. La duración de ciclo estimada será exhibida.
 - La temperaturas del agua para lavado/enjuague, velocidad final de centrifugado, las opciones y nivel del suctio apropiadas para ese ciclo se visualizarán automáticamente.
 - Para cambiar la valores, pulse la TEMP, CENTRIFUGAR (Spin) y SUCIO (Soil) botón. Para brindar el mejor cuidado a las prendas delavado, no todas las temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con cada ciclo. Si un valores no está disponible, su indicador no se luz.
 - Para seleccionar o desactivar una opción, pulse OPCIONES (Options), luego, mientras que el indicador está parpadear, pulse SELECCIONAR (Select). La luz indicadora dejará de parpadear cuando se haya seleccionado la opción. El indicador se encenderá cuando se ha seleccionado la opción. Será encendido no más de largo cuando se ha suprimido la opción.

- Los ajustes al ciclo se memorizarán cada vez que se seleccione el mismo ciclo. Consulte la "Tablade Ciclo de Seleccion" para conocer las configuraciones de fábrica.

7. Seleccione ARRANQUE DEMORADO (Delay Start) para demorar el inicio del ciclo para hasta 12 horas. Retrasa el tiempo seleccionado será exhibido como 30, 60 o 90 minutos o 2 a 12 horas.

8. Arranque la lavadora.

- Cierre la puerta y pulse ARRANCAR (Start). La lavadora no funcionará con la puerta abierta. Las luces del estado centelleo, la señal señalará y **dr** será exhibido como recordatorio para cerrar la puerta.
- Como medida de seguridad, la puerta se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado y se encenderá el indicador PUERTA TRABADA (Door Lock).
- Se puede agregar una prenda olvidada al tambor de lavado si el indicador AGREGAR PRENDA (Add Garment) está encendido. Pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/Cancel) una vez. **PAU** será exhibida alternativamente con la duración de ciclo estimada. Abra la puerta, agregue la prenda, cierre la puerta y pulse ARRANCAR para reiniciar el ciclo.
- Si el ciclo se interrumpe durante el centrifugado, la traba de la puerta tardará aproximadamente 2-3 minutos para destrabarse. NO fuerce la puerta para abrirla.
- Para detener la lavadora, pulse PAUSA/CANCELAR dos veces.

9. Una señal sonará cuando se seleccione la opción de señal de ciclo. Retire las prendas cuando finalice el ciclo. Gire la perilla PROGRAMA hasta seleccionar el ciclo deseado. Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a lavar.

Selección de Ciclos

Cambiar la selección después del ciclo ha comenzado, pausa de la prensa/cancelación **dos** veces. Apenas dar vuelta a la perilla a otra selección no cambiará el ciclo. La señal señalará y las luces del estado destellarán pero, el ciclo original continuará.

Intenso (Heavy)

Este ciclo incluye 16 minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa para prendas normales muy manchadas, seguidos de 2 enjuagues y un centrifugado final. Se recomienda utilizar agua caliente para eliminar la suciedad profunda y la mayoría de las manchas. Las opciones Centrifugado Extra están disponibles.

Normal

El ciclo Normal incluye 13 minutos de lavado con acción giratoria inversa para cargas de prendas con suciedad normal, seguido de 2 enjuagues y un centrifugado final. Las opciones Enjuague Extra (Extra Rinse) y Centrifugado Extra (Extra Spin) están disponibles.

Planchado Permanente (Perm Press)

El ciclo de Planchado Permanente incluye 10 minutos de lavado con acción giratoria inversa para cargas de prendas de algodón y mezcla, con terminación para no planchar, seguido de un enjuague de enfriado, 2 enjuagues adicionales y un centrifugado final. Para minimizar la formación de arrugas, las opciones de Enjuague Caliente y Centrifugado Extra no están disponibles para este ciclo. Se pueden seleccionar las opciones de Salvador de Planchado y Centrifugado Extra.

Rápido (Quick)

Este ciclo incluye 5 minutos de lavado con acción giratoria inversa para prendas con poca suciedad que necesitan lavarse rápidamente, seguido de 2 enjuagues y un centrifugado final. Para ahorrar tiempo, las opciones Enjuague Extra y Centrifugado Extra no están disponibles en este ciclo.

Delicado (Delicate)

Este ciclo incluye 10 minutos de lavado con acción giratoria inversa para prendas tejidas y delicadas, seguido de 2 enjuagues y un centrifugado final. Para proteger las prendas delicadas, no está disponible la función de lavado con agua caliente. La opción de Salvador de Planchado y Enjuague Extra está disponible.

Lavado a Mano (Hand Wash)

Seleccione el ciclo de Lavado a Mano para las prendas que tienen una etiqueta que indica "Lavar a Mano". El ciclo incluye diez minutos de lavado seguidos por 2 enjuagues y un centrifugado final lento.

Para proteger las prendas que se deben lavar a mano, las opciones de Lavado a Mano, Muy Sucio/Manchado y Centrifugado Extra no están disponibles. La opción Enjuague Extra está disponible.

Ciclo Seda (Silk)

Seleccione el ciclo Seda para prendas de seda **lavables**. Seis minutos de lavado con acción giratoria inversa en agua fría son seguidos por 2 enjuagues y una Enjuague Extra automática. El blanqueo de la clorina no será dispensado en este ciclo. El agua drenará hacia fuera en el extremo del ciclo, pero el tambor no hará girar. La ropa será muy mojada.

Lana (Wool)

Seleccione el ciclo de Lana para lavar prendas de lana. El ciclo incluye diez minutos de lavado, seguidos por 2 enjuagues y un centrifugado final lento. Si se selecciona Tibia/Tibia, los dos enjuagues se harán con agua tibia. Si se selecciona Frío/Frío, los dos enjuagues se harán con agua fría. Las opciones Tibio/Frío, Tibio/Frío, Centrifugado Extra, Salvador de Planchado y Secado para Colgar no están disponibles. El agua no entrará en el dosificador del blanqueador. Si desea un enjuague adicional, seleccione Enjuague Extra.

Nota: El lavado de las prendas de lana o seda que poseen una etiqueta que indica "Sólo Limpieza a Seco" (Dry Clean Only) o el uso de blanqueador con cloro puede causar daño permanente.

Sport (Deportista)

Este ciclo está diseñado para cargas pequeñas de prendas livianas de materiales sintéticos para hacer ejercicio físico, correr, nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis o actividades similares cuando la eliminación de la suciedad leve y la transpiración es importante. Las prendas girarán hacia adelante y atrás suavemente a medida que se remojan durante 5 minutos. La acción de lavado con acción giratoria inversa continuará durante 6 minutos, seguida de 2 enjuagues y un centrifugado final. Para obtener los mejores resultados, seleccione un jabón con enzimas y la temperatura de lavado más alta que sea segura para las prendas de la carga. Agregue un reforzador de jabón, blanqueador para prendas de color y eliminador de olores con el jabón, si es necesario. No se debe usar blanqueador con cloro en las prendas que contienen Lycra™. Los suavizantes reducen la absorción y no se recomiendan para las prendas fabricadas para absorber la humedad del cuerpo.

Prendas Voluminosas (Bulky)

Este ciclo está diseñado para prendas voluminosas, tales como acolchados, mantas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares. 10 minutos de lavado con acción normal giratoria inversa son seguidos por 5 minutos de caer apacible, 2 enjuagues y una Centrifugado final. Las opciones Enjuague Extra y Centrifugado Extra están disponibles.

Remojo (Soak)

Use este ciclo para remojar las prendas muy sucias y manchadas antes del lavado. En este ciclo sólo está disponible el agua fría porque el agua caliente puede fijar ciertas manchas. Agregue la mitad de la cantidad de jabón y un reforzador de jabón, si lo desea, en el compartimiento correspondiente. Este ciclo incluye seis minutos de acción giratoria inversa normal seguidos por 30 minutos de lavado a medida que la carga se remoja. Se descargará el agua y la carga se centrifugará lentamente durante varios minutos. Luego de la función de Remojar, realice un ciclo de lavado completo apropiado para la carga y una dosis completa de jabón.

Retocarse (Touch Up)

Use este ciclo para renovar prendas que no están manchadas, como prendas de vestir limpias que se sacan de una maleta o que se guardan en contenedores, prendas de estación de armarios, o carga de prendas mojadas que se han olvidado de sacar de la lavadora. Use la mitad de la dosis de jabón para evitar el exceso de espuma. Tres minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa están seguidos por 2 enjuagues y un centrifugado final. Las opciones de Enjuague Extra y Centrifugado Extra no están disponibles en este ciclo. La opción de Salvador de Planchado y Enjuague Extra está disponible.

Desagote/Centrifugado (Drain Spin)

Use este ciclo después de seleccionar Sin Centrifugado o en cualquier momento que desee desagotar el agua de la lavadora y centrifugar la carga. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

Enjuague/Centrifugado (Rinse Spin)

Seleccione Enjuague/Centrifugado para las cargas de prendas que necesitan enjuague con agua fría o para agregar suavizante que ha sido omitido en un ciclo regular. Agregue el suavizante de prendas en el dosificador correspondiente. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

PN 134922400A (0804)

Ajustes de Ciclos

Apropiése de la colada y las temperaturas del agua de la enjuague, la velocidad final de la centrifugado y los ajustes llanos del suelo para cada ciclo serán exhibidos automáticamente cuando se selecciona un ciclo. Para cambiar preestablezca las selecciones, presione la TEMP, CENTRIFUGADO y SUELO los botones para enrollar al ajuste deseado. **Si un ajuste no es apropiado para ese ciclo, el indicador no se encenderá para arriba.**

Para cambiar un ajuste después del comienzo del ciclo, presione la PAUSA/la CANCELACIÓN una vez antes de hacer el ajuste. Los cambios realizados al ciclo serán recordados automáticamente cada vez que el ciclo se selecciona en el futuro.

Temperaturas del Agua para Lavado/Enjuague

Seleccione una temperatura del agua de colada según contenido de la fibra, el color ayuna y nivel del suelo.

Para los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta del cuidado y utilice la caja fuerte de la agua más caliente para la tela. Una enjuague de la agua fría ahorra energía y reduce el arrugar.

- **Caliente/Frío (Hot/Cold)** para prendas muy sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado Perm.
- **Tibio/Frío (Warm/Cold)** para cargas de prendas sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado de Permanente.
- **Frío/Frío (Cold/Cold)** para prendas poco sucias, prendas que se pueden desteñir, prendas tejidas, delicadas y de lavado a mano.
- **Tibio/Tibio (Warm/Warm)** para prendas de lana de lavado a mano.
- **A Auto Temperatura de Control** Seleccione el control de la temperatura auto para mejorar funcionamiento que se lava.
- La temperatura del agua se puede afectar por el ajuste del calentador de agua y su distancia de la lavadora, uso del agua en otras partes del hogar y estacional temperaturas bajas del agua subterránea en algunas áreas geográficas.
- Porque los detergentes trabajan lo más mejor posible en agua de colada en un mínimo de 65° F, seleccione los ajustes con; símbolo para la colada regulada y las temperaturas del agua finales de la enjuague.

Caliente 115° F

Tibio 78° F

Frío 65° F

Velocidad de Centrifugado Final

La velocidad de centrifugado final apropiada para cada ciclo se visualizará automáticamente. Las velocidades varían de un ciclo a otro. Por ejemplo, Alta Velocidad en el ciclo Normal es mucho más veloz que Alta Velocidad en el ciclo de Lavado a Mano. Para cambiar la velocidad de centrifugado final, pulse CENTRIFUGAR hasta que se encienda el indicador de la selección deseada. Si una velocidad de centrifugado no se recomienda para un ciclo, no se visualizará.

- El aumento de la velocidad de centrifugado extrae más agua y disminuye el tiempo de secado.
- La menor velocidad de centrifugado reduce las arrugas.
- Use **COLGAR SECO (Hang Dry)** para centrifugar levemente las prendas que no se deben poner en una secadora.
- Use **SIN CENTRIFUGADO (NO SPIN)** para omitir el centrifugado final al terminar el ciclo. La carga estará muy mojada. Retire las prendas del tambor de lavado para que se sequen con toda el agua o seleccione **DESAGOTAR/CENTRIFUGAR** para extraer el exceso de agua en un momento más conveniente.

Nivel Del Suelo

Seleccione el SUELO PESADO para aumentar la época de la colada o el SUELO LIGERO de disminuir el tiempo de la colada en algunos ciclos.

Ciclo	Suelo Pesado
Pesado	+ 2 minutos
Normal	+ 2 minutos
Planchado Perm.	+ 2 minutos

Nivel del Agua

No es necesario seleccionar el nivel del agua. La lavadora automáticamente ajusta el nivel al tipo y el volumen de la carga de lavado.

Opciones de Ciclos

Para seleccionar o cancelación Fácil Plancho, Centrifugado Extra, Enjuague Extra o Señal de Ciclo, pulse OPCIONES hasta que la luz de parpadeo indique la opción deseada. Entonces, mientras que está parpadeo, prensa SELECTA. El indicador se encenderá cuando se ha seleccionado la opción. Será encendido no más de largo cuando se ha suprimido la opción. Para brindar el mejor cuidado de sus prendas, no todas las opciones están disponibles en cada ciclo.

Salvador de Plancho (Press Saver)

La adición de la opción Fácil Plancho altera el patrón de la Centrifugado del ciclo para reducir más lejos el arrugar.

Enjuague Extra (Extra Rinse)

Use esta opción cuando desee realizar un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y jabón. Se recomienda para prendas muy sucias o si los miembros de la casa tienen la piel muy sensible. El Enjuague Extra se realiza antes del enjuague final, cuando pasa el suavizante líquido a la máquina.

Centrifugado Extra (Extra Spin)

Use esta opción para agregar varios minutos al centrifugado final a la velocidad seleccionada. Esto mejorará la extracción de agua y disminuirá el tiempo de secado.

Características de la Lavadora


Señal de Ciclo (Cycle Signal)

Una señal sonará al terminar el ciclo cuando se selecciona Señal de Ciclo.

Arranque Demorado (Delay Start)


Pulse ARRANQUE DEMORADO para seleccionar un tiempo de lavado conveniente para usted o durante las horas máximas de consumo de energía. El arranque del ciclo se puede demorar 12 horas. Retrasa el tiempo seleccionado será exhibido como 30, 60 o 90 minutos o 2 a 12 horas.

(Bloqueo de Control)

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la lavadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo y sujetar aproximadamente 10 segundos hasta que se encienda el indicador  (Bloqueo de Control). El LOC será exhibido alternativamente con la duración de ciclo estimada. Dar vuelta a la perilla del selector del ciclo o presionar cualquier botón producirá luces y/o señalar de indicador que destella. Para desactivar esta función, pulse y sujetar OPCIONES y SELECCIONAR nuevamente aproximadamente 10 segundos.

Luces de Estado

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Puerta Trabada (Door Lock)
- Lavado (Washing)
- Enjuague (Rinse)
- Centrifugado Final (Final Spin)
-  (Bloqueo de Control)

PN 134922400A (0804)

AJUSTES DISPONIBLES del CICLO - estas temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con los ciclos siguientes.

	Intenso (Heavy)	Normal	Planchado de Permanente (Perm Press)	Rápido (Quick)	Delicado (Delicate)	Lavado de Mano (Hand Wash)	Seda (Silk)	Lana (Wool)	Deportista (Sport)	Prendas Voluminosas (Bulky)	Remojo (Soak)	Retocarse (Touch Up)	Enjuague Centrifugado (Rinse Spin)	Desagote Centrifugado (Drain Spin)
** La duración estimada del ciclo	49 minutos	44 minutos	31 minutos	32 minutos	30 minutos	28 minutos	28 minutos	28 minutos	33 minutos	42 minutos	42 minutos	30 minutos	19 minutos	13 minutos

Temperaturas

A Fría / Fría (Cold/Cold)	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	
A Tibia / Fría (Warm/Cold)	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓			* ✓	* ✓		✓	✓	
A Tibia/Tibia (Warm/Warm)	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Caliente / Fría (Hot/Cold)	* ✓	✓	✓	✓						✓				

Velocidad

Vuelta Máximo (High Spin)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Vuelta Medio (Medium Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vuelta Bajo (Low Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colgar Seco (Hang Dry)			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓
No Vuelta (No Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Soil Level

Suelo Pesado (Heavy Soil)	✓	✓	✓											
Suelo Normal (Normal Soil)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓		

Opciones

Enjuague Extra (Extra Rinse)	Auto ✓	✓	✓		✓	✓	* Auto ✓	✓	✓	✓		✓		
Centrifugado Extra (Extra Spin)	✓	✓							✓	✓				
Salvador de Plancho (Press Saver)	—		✓		✓	✓						✓	✓	
Señal de Ciclo (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Arranque Demorado (Delay Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

** La duración estimada del ciclo es baja en ajustes de la fábrica y no incluye las correcciones de los tiempos del terraplén del agua, desequilibradas o el espuma dejabón excesivo.

* Fábrica que fija para el ciclo Ajustes disponibles

PN 134922400A (0804)