


# OPERATING INSTRUCTIONS

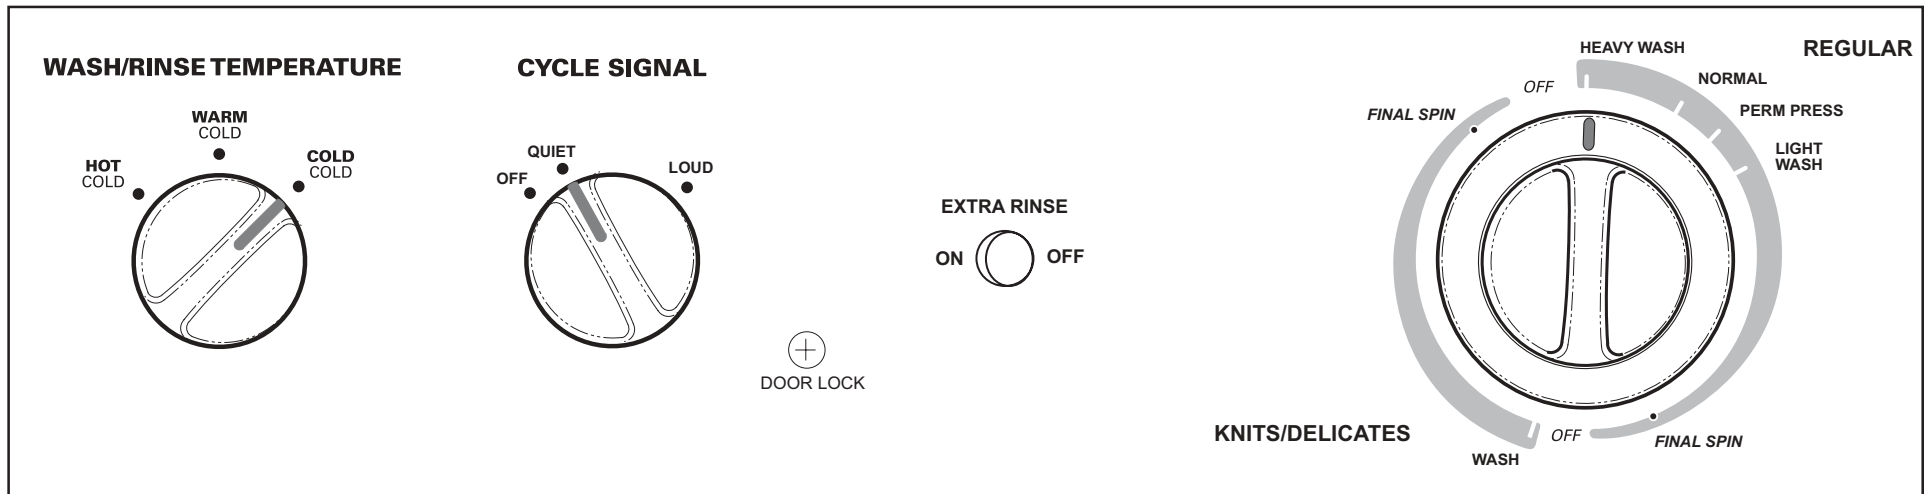

## Before Operating Your Washer

Read your washer **Use and Care Guide**. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Use and Care Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

Read and follow **Washing Procedures** in your Use and Care Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**

2. **Prepare items for washing.**

3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add laundry load to the wash drum.**

5. **Open the dispenser drawer and add the measured amount of detergent to the detergent compartment.** If desired, add liquid bleach and fabric softener to the appropriate compartments. Slowly close dispenser drawer. The washer will not operate with the drawer open.

6. **Set Temperatures switch according to fabric type and soil level of each load.**


7. **Push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired wash cycle and setting.**

8. **Start the washer by closing the door and pulling out the cycle selector knob.** The washer will **not** operate with the door open. As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle. When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the washer starts, and turns off at the end of the cycle.

- To stop the washer, push in the cycle selector knob.
- To change a cycle, push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired setting.
- Pull out the knob to restart the washer.

9. **Remove items when cycle ends.** A signal will sound at the end of the cycle when the Cycle Signal **ON** is selected.

**Note:** From time to time you may see water in the bleach and fabric softener compartments. This is a result of the siphoning action and is part of the normal operation of the washer.

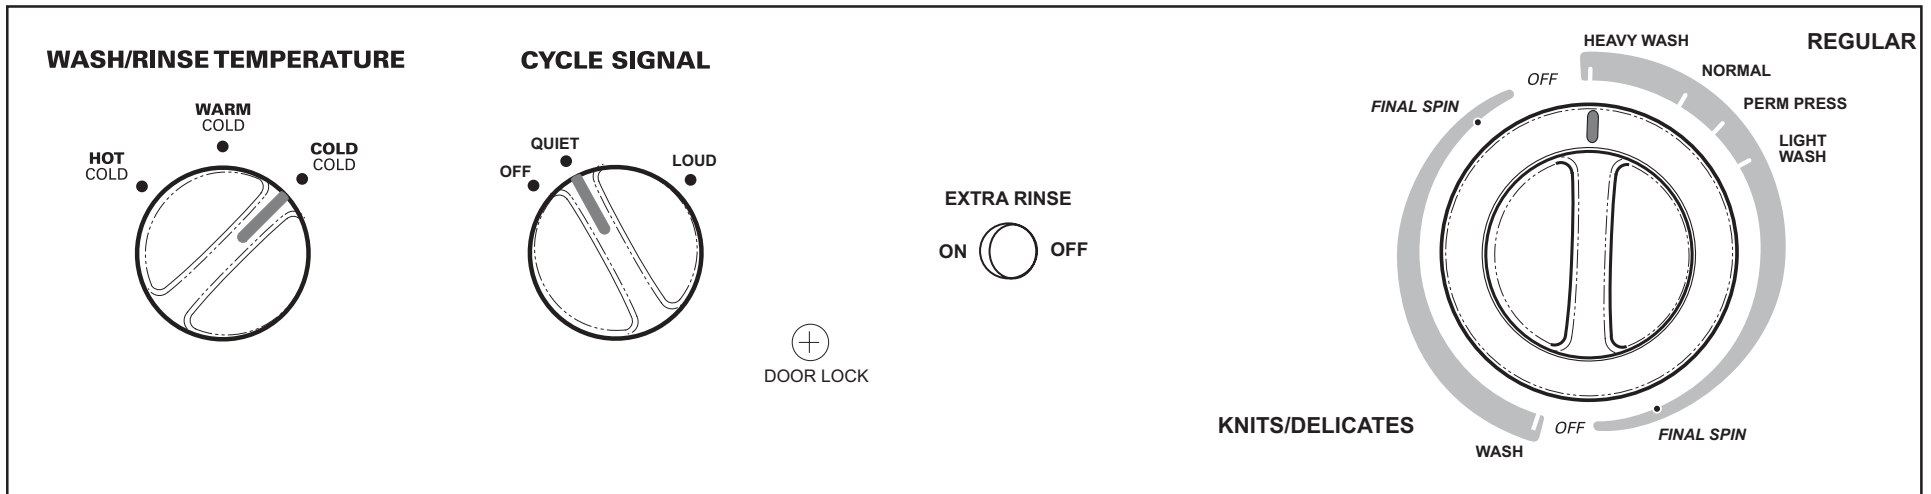

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed.

### Regular Cycle

Up to 17 minutes of reversing tumble action for most fabrics. Three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle.

- **Heavy Wash** provides up to 17 minutes of reversing tumble action for heavily soiled fabrics.
- **Normal** provides up to 12 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Perm Press** provides up to 9 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Light Wash** provides up to 6 minutes of reversing tumble action for lightly soiled fabrics.

### Knits/Delicates Cycle

Up to 11 minutes of gentle tumble action for the gentle care of knit, delicate and hand washable items. Two rinses and two spins complete the cycle.

## Controls

Always follow instructions on fabric care labels.

**Note:** There is no need to select a water level because the washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

**TEMPERATURES** - This determines water temperatures for washing and rinsing. For example, the Warm/Cold setting provides a warm water wash and a cold water final rinse.

**Note:** Detergents are not as effective at wash water temperatures below 65°F (18.3°C).

**CYCLE SIGNAL** - A signal will sound at the end of the cycle. The Cycle Signal is adjustable and can be set at OFF or from QUIET to LOUD.

**Note:** If the signal is turned to the OFF position, it will not sound at the end of the cycle.

The following chart suggests wash/rinse temperatures for basic fabric types.


<u>Fabric Type</u>	<u>Wash/Rinse Temperature</u>
Heavily soiled white/colorfast cotton, perm press	Hot/Cold
Normally soiled white/colorfast cotton, perm press	Warm/Cold
Lightly soiled/noncolorfast fabrics, knits, delicates, hand washables	Cold/Cold
Washable woolens	Warm/Cold

**EXTRA RINSE** - Use Extra Rinse when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent from heavily soiled loads.

- Select **Extra Rinse ON** to automatically include an extra rinse in Regular or Perm Press cycle.
- Select **Extra Rinse OFF** to conserve water when an extra rinse is not desired.

When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the cycle selector knob is pulled out, and turns off at the end of the cycle.

# OPERATING INSTRUCTIONS

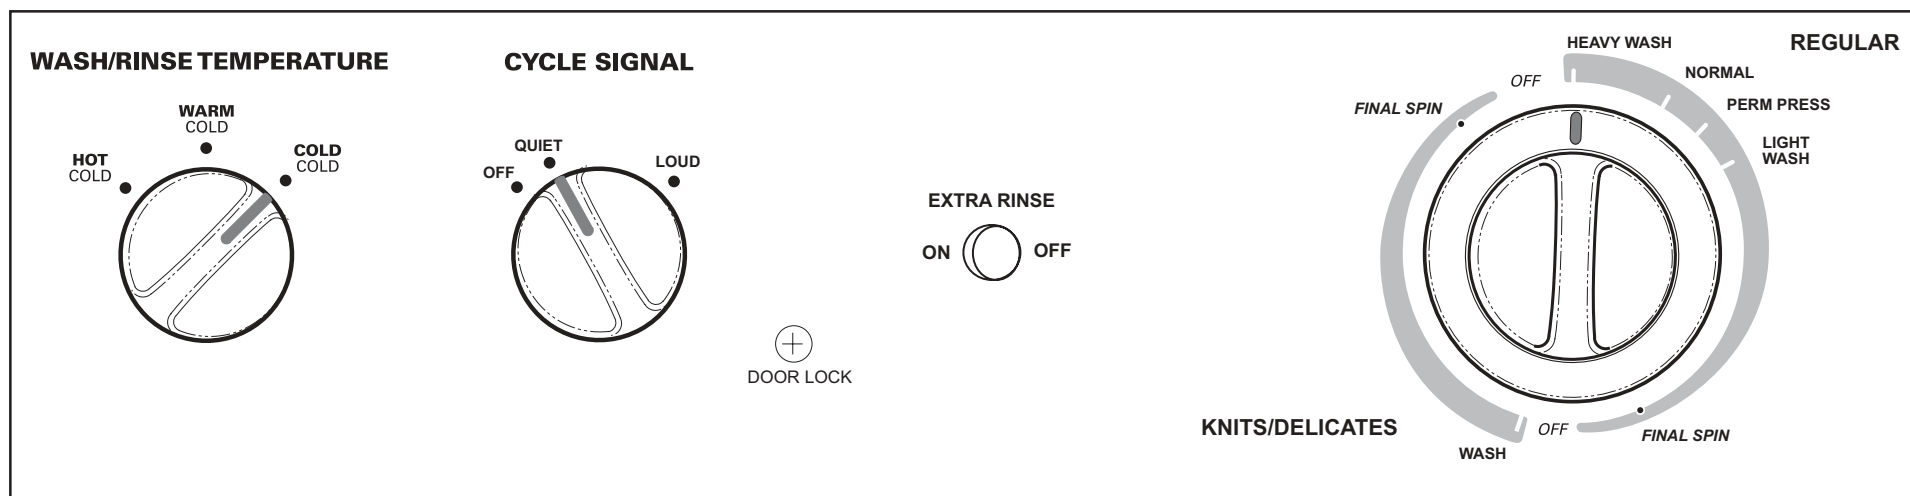

## Avant d'utiliser la laveuse

### Lire le Guide de l'utilisateur qui accompagne la laveuse.

Ce guide contient des consignes de sécurité importantes et des renseignements sur la garantie. Il donne également un bon nombre de conseils pour optimiser les résultats de lavage.

**AVERTISSEMENT** Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES qui figurent dans le Guide de l'utilisateur de la laveuse avant d'utiliser cet appareil.

## Étapes de fonctionnement

Lire et suivre la section **Instructions de lavage** du Guide de l'utilisateur. On y donne des renseignements détaillés sur la préparation des brassées et le réglage des commandes pour optimiser les résultats de lavage.


1. Regrouper par brassées les articles pouvant être lavés ensemble.

2. Préparer les articles pour le lavage.
3. Traiter les taches et la saleté tenace.
4. Placer la brassée dans la laveuse.
5. Ouvrir le tiroir-distributeur et verser la quantité requise de détergent dans le compartiment à détergent. Au besoin, ajouter du javellisant liquide et de l'assouplisseur de tissu dans les compartiments prévus à cet effet. Refermer lentement le tiroir-distributeur. La laveuse ne fonctionne pas lorsque le tiroir reste ouvert.
6. Enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cycle désiré.
7. Enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cycle et réglage désiré.
8. Démarrer la laveuse en fermant la porte et en tirant sur le sélecteur de cycle. La laveuse ne

fonctionne **pas** lorsque la porte est ouverte. Par mesure de sécurité, la porte reste barrée pendant tout le cycle de lavage.

- **LAMPE DOORLOCK (Indiquant le verrouillage de la porte)** La lampe s'allume lorsque quand démarrer la laveuse. Elle s'éteint à la fin du cycle.
  - Pour arrêter la laveuse, enfoncer le sélecteur de cycle.
  - Pour changer de cycle, enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage désiré.
  - Tirer sur le sélecteur de cycle pour redémarrer la laveuse.
9. Retirer les articles une fois le cycle terminé. Un avertisseur sonne à la fin du cycle lorsque le avertisseur d'êtreindre **ON**.

**Remarque :** De temps à autre, on peut retrouver de l'eau dans les compartiments prévus pour le javellisant et l'assouplisseur de tissu. Cette accumulation est causée par l'action siphonnante de la laveuse et elle est tout à fait normale.

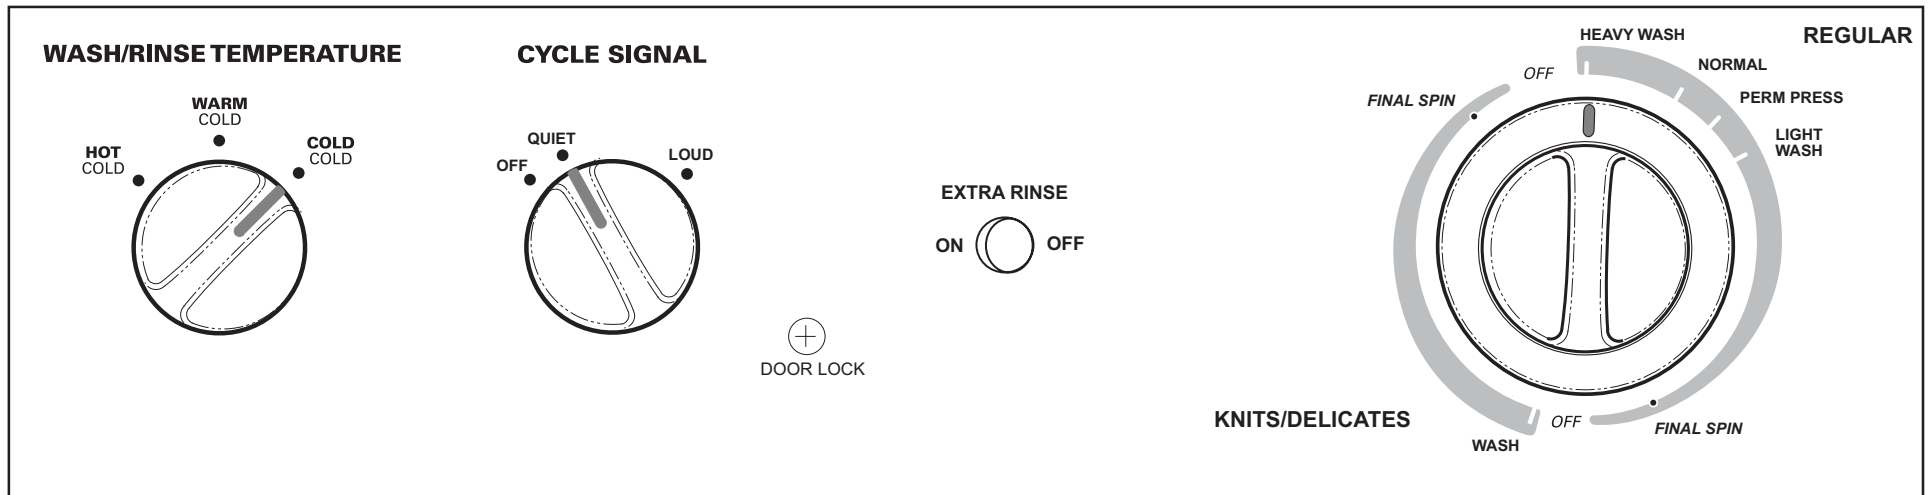

## Choix des cycles

Pour optimiser les résultats, respecter les directives des étiquettes d'entretien des articles à laver.

### Cycle Regular (Régulier)

Jusqu' à 17 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus. Trois rinçages, trois essorage rapide, une pause, et un rotation du tambour bref terminent le cycle.

- **Heavy Wash (Lavage Lourd)** jusqu'à 17 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus très sales.
- **Wash (Lavage)** jusqu' à 12 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus modérément sales.
- **Perm Press (Planchado Permanente)** jusqu' à 9 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus modérément sales.
- **Light Wash (Lavage Court)** jusqu' à 6 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus légèrement sales.

### Cycle Knits/Delicates (Cycle tricots/délicats)

Un lavage d'une durée de 11 minutes pour le Lavage Léger des tricots, les articles Délicats et Lavables à la main. Deux rinçages et deux essorages terminent le cycle.

## Commandes

Suivez toujours les instructions des étiquettes d'entretien des tissus.

**Remarque:** Il n'est pas nécessaire de sélectionner le niveau d'eau, car la laveuse ajuste le niveau d'eau au type et à la grossier de brassée de linge.

La vitesse **AGITATE/SPIN (AGITATION/ESSORAGE)** offrent trois vitesses d'agitateur et quatre combinaisons d'agitateur et de vitesse d'essorage pour tout cycle.

**Remarque:** Les détergents ne pas effectif dans l'eau de lavage d'au-dessous de 65°F (18.3°C).

**CYCLE SIGNAL (Indicateur sonore de cycle)** - Un signal sonore indique la fin du cycle. L'indicateur sonore de cycle peut être en position OFF (INACTIF), QUIET (DOUX) ou LOUD (FORT).

**Remarque:** Lorsque l'indicateur sonore de cycle est en position OFF (INACTIF), il n'émet aucun son

Le tableau suivant suggère des températures de lavage/rinçage pour un lavage typique.

Type de tissu	Température Lavage/Rinçage
Très sale blanc/ grand-teint, coton apprêt permanent	Hot/Cold (Chaud/Froid)
Modérément sale blanc/ apprêt permanent coton, grand-tient	Warm/Cold (Tiède/Froid)
Légèrement sale/tricots, non grand-tient, délicats, lavables à la main	Cold/Cold (Froid/Froid)
Laines lavables	Warm/Cold (Tiède/Froid)

**EXTRA RINSE (Rinçage additionnel)** - Utiliser le rinçage additionnel pour éliminer le surplus de saleté et de détergent qui caractérise les brassées particulièrement sales.

- Régler la commande Rinçage additionnel sur **ON (Oui)** pour qu'un rinçage additionnel soit effectué automatiquement à Régulier ou Sans repassage cycle.
- Régler la commande Rinçage additionnel sur **OFF (Non)** pour économiser l'eau lorsqu'un rinçage additionnel n'est pas requis.