

### Before Operating Your Dryer

Read your dryer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your dryer Owner's Guide before operating this appliance.

### Operating Steps

Read "Drying Procedures" in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Prepare items for drying.
2. Check that lint filter is clean and in place.
3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric softener sheet. Close the door.
4. Select the cycle and settings for each load.
5. A suitable drying temperature, dryness level and options will automatically be displayed for each cycle. To change the temperature and dryness level, press TEMP and DRYNESS until the desired selections are made. To select an option, press OPTIONS until the indicator for a desired option flashes and press SELECT. Follow the same steps to delete an option. If a dryness level or option is not available for a cycle, it will not light.

6. The changes you make will be remembered the next time that cycle is selected. See the "Dryer Settings Chart" for more details.
7. Press START to begin the cycle.
  - To pause the cycle or change settings, press PAUSE/CANCEL **once**. To resume the cycle, press START again.
  - To stop or change the cycle, press PAUSE/CANCEL **twice**.
8. A signal will sound at the end of the cycle and periodically during Wrinkle Rid when the Cycle Signal option is selected. When the cycle ends, remove items immediately and hang or fold.
9. Clean the lint filter after every load.

### Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. To change the selection after the cycle has begun, press PAUSE/CANCEL **twice**.

### Auto Dry

Applies to Towels, Bulky, Normal, Perm Press, Sport and Delicate cycles. Auto Dry cycles take the guesswork out of drying time. The load will automatically be dried at the selected temperature to the desired dryness level. The dryer uses sensing bars to sense the moisture level of the load as it tumbles through heated air. Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics. When the load has reached the

selected dryness level, it will continue to tumble, unheated, during a Cool Down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. If the load is too small or almost dry, the sensing bars may not detect enough moisture to continue the cycle and the cycle may end after a few minutes. Select a Timed Dry setting to dry such loads.

Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

### Towels

Select this Auto Dry cycle for towel loads.

### Bulky

Select this cycle to dry a comforter, blanket, sleeping bag or similar item.

### Normal

Select this Auto Dry cycle for cotton items.

### Perm Press

Select this Auto Dry cycle to dry cottons and blends with a no-iron finish.

### Sport

Select this Auto Dry cycle to dry small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities.

## Cycle Selection (Con't)

### Quick

Select this cycle to quickly dry a small load made up of just a few items. It provides approximately 20 minutes of tumbling followed by a 10-minute cool down period.

### Delicate

Select this Auto Dry cycle for knits and delicate items.

### Touch Up

Select Touch Up to help remove wrinkles from clean and dry items that were not taken from the dryer at the end of the cycle, have been stored in crowded closets or drawers, or unpacked from luggage following a trip. It provides approximately 10 minutes of tumbling followed by a 5-minute cool down period.

### Timed Dry

To manually select the drying time for any load, turn the Cycle Selector knob to a numbered setting. Drying times from 15 to 90 minutes are available in 20-minute increments. You will not be able to select a cycle or dryness level. Timed Dry is recommended when using the No Heat option.

---

## Temperature Selection

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. Press TEMP to select the drying temperature for each load.

**High** is recommended for sturdy fabrics.

**Medium High** is recommended for regular fabrics.

**Medium** is recommended for wrinkle free, permanent press and lightweight fabrics.

**Low** is recommended for delicate fabrics.

**No Heat** should only be used with a Timed Dry setting to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials; to freshen clothing, pillows or blankets; or to dust draperies.

**Note:** Using No Heat in any Auto Dry cycle will result in long drying times and/or wet loads at the end of the cycle.

**⚠ WARNING** To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials. Use the No Heat setting only.

---

## Cycle Adjustments

A suitable dryness level and options will automatically be displayed for each cycle. The settings can be changed before the cycle is started. Those adjustments will automatically be remembered each time that cycle is selected. If a dryness level or option is not recommended for a cycle, the indicator will not light.

If changes are attempted after the cycle starts, the status lights will blink and the signal will beep 3 times. The cycle must be canceled before the settings can be changed. See the "Dryer Settings Chart" for more details.

### Dryness Level

To change the dryness level, press DRYNESS until the desired selection is made. Select **Normal Dry** for most loads.

Occasionally a load may seem too damp or over-dried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, select **More Dry**. For loads requiring less drying time, select **Less Dry**.

Select **Damp Dry** for items you wish to partially dry before hanging or ironing.

**Note:** To prevent over-drying, not every dryness level is available with every cycle.

### Options

To select or delete Soft Heat, Shrink Guard, Wrinkle Rid or Cycle Signal, press OPTIONS until the blinking light indicates the desired option. Then, while it is blinking, press SELECT. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted. To provide the best care for your laundry items, not every option is available with every cycle.

Select **Soft Heat** to protect fabrics from the effects of over-drying. Wrinkling, static build-up, linting, fading and harshness can occur if loads are dried too long at the wrong temperature. As the load tumbles and becomes drier, the temperature is gradually lowered.

Select **Shrink Guard** to lower the initial drying temperature. Add it to the Soft Heat option to further protect fabrics from overdrying.

Select **Wrinkle Rid** if the dried load might not be removed promptly at the end of the cycle. The dry load will continue tumbling without heat for 30 minutes to help reduce wrinkling. When the Cycle Signal is selected, a beep will be heard every 5 minutes as a reminder to remove the load.

The **Cycle Signal** will sound at the end of the cycle and periodically during Wrinkle Rid.

---

## Dryer Features

### 🔒 (Control Lock)

To avoid having someone accidentally start or stop the dryer, press OPTIONS and SELECT at the same time until the 🔒 (Control Lock) indicator is lighted. To remove the control lock, press OPTIONS and SELECT again.

### Estimated Time

The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The approximate time remaining will be displayed during the cycle.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

### Status Lights

The following indicators may be lighted during the cycle:

- Drying
- Cool Down
- Wrinkle Rid
- Clean Lint Filter
- 🔒 (Control Lock)

## ERROR CODE CHART

If the dryer stops, the status lights flash, the signal beeps and a code is displayed, an error has occurred. Press PAUSE/CANCEL twice. Consult the Error Code Chart below or the "Avoid Service Checklist" in the Owner's Guide for the possible cause and solution. Make necessary corrections, then select a cycle and press START. If the dryer stops, status lights flash again, the beeping continues and the code reappears, please contact service for assistance.

| Error Code    | Error                         | Possible Causes  | Solutions  |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| 4 beeps / E4A | Dryer ran too long            | Lint filter blocked. Ventilation system clogged. Dryer overloaded. | Remove lint; wash lint filter to remove softener sheet residue<br>Clean out ventilation system.<br>Reduce load size. |
| 6 beeps / E68 | Push button does not function | Push button held too long or wedged in the control panel.          | Press buttons lightly and release. Disengage button.   |

## DRYER SETTINGS CHART

AVAILABLE CYCLE SETTINGS - These temperatures, dryness levels and options are available with the following cycles:

|                                  | Towel      | Bulky      | Normal     | Perm Press | Sport      | Quick      | Delicate   | Touch Up   | Timed Dry        |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Estimated drying time ***</b> | 60 minutes | 45 minutes | 50 minutes | 40 minutes | 20 minutes | 30 minutes | 20 minutes | 15 minutes | 15 to 90 minutes |

### Temperatures

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| High        | * ✓ |     |     |     |     | ✓   |     |     | ✓   |
| Medium-High | ✓   | ✓   | * ✓ | ✓   |     | ✓   | -   |     | * ✓ |
| Medium      |     | * ✓ | ✓   | * ✓ | ✓   | * ✓ | ✓   |     | ✓   |
| Low         |     | ✓   | ✓   | ✓   | * ✓ | ✓   | * ✓ | * ✓ | ✓   |
| No Heat     | **  |     | **  | **  | **  |     | **  |     | ✓   |

### Dryness Level

|            |     |  |     |     |     |  |     |  |  |
|------------|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|--|--|
| More Dry   | ✓   |  | ✓   |     |     |  |     |  |  |
| Normal Dry | * ✓ |  | * ✓ | * ✓ | * ✓ |  | ✓   |  |  |
| Less Dry   |     |  | ✓   | ✓   | ✓   |  | * ✓ |  |  |
| Damp Dry   |     |  | ✓   | ✓   | ✓   |  | ✓   |  |  |

### Options


|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Soft Heat    |     |     | ✓   | * ✓ | * ✓ |     | * ✓ |     | ✓   |
| Shrink Guard |     |     | ✓   | ✓   |     |     | ✓   |     | ✓   |
| Wrinkle Rid  |     | ✓   | ✓   | * ✓ |     | ✓   | * ✓ | ✓   | ✓   |
| Cycle Signal | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |

\* Factory setting

✓ Available settings

\*\* Not recommended

\*\*\* Estimated cycle duration is based on normal dryness level and factory settings.

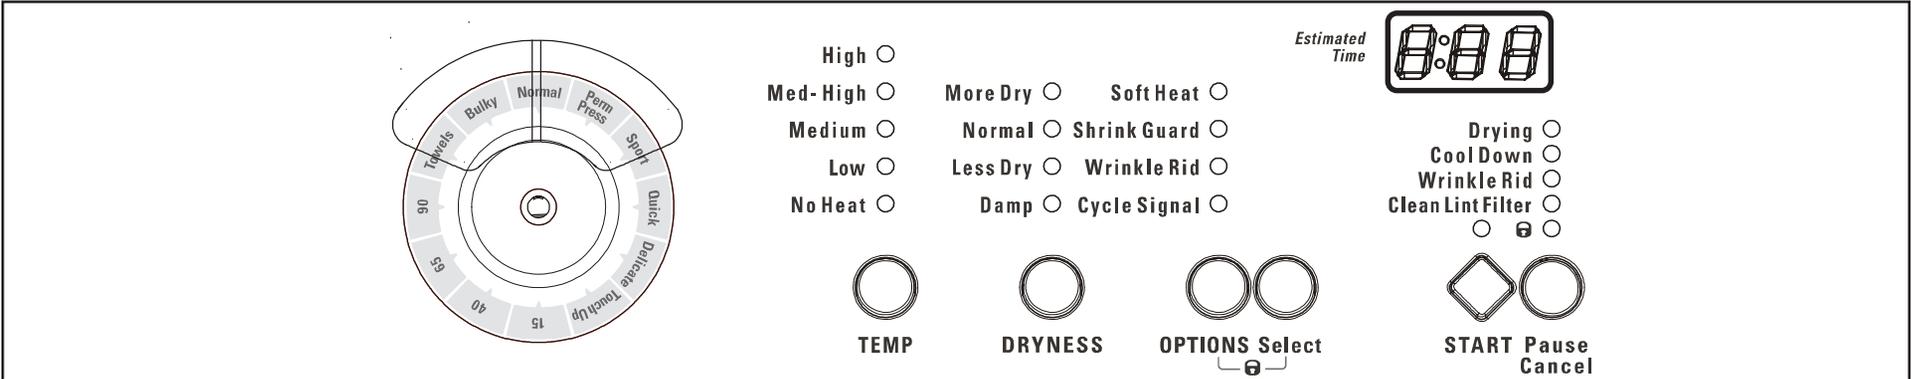

## Antes de Usar Su Secadora

Lea la Guía del Usuario de su secadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de secado.

**⚠ ADVERTENCIA** ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD en la Guía del Usuario de su secadora antes de usar este artefacto.

## Pasos Operativos

Lea "Procedimientos de Secado" en su Guía del Usuario, donde estos pasos se explican en detalle.

1. Prepare las prendas para secar.
2. Verifique que el filtro de pelusas esté limpio e instalado.
3. Cargue la secadora. Si lo desea, puede agregar una lámina de suavizante. Cierre la puerta.
4. Seleccione el ciclo y la valores para cada carga.
5. Un nivel temperatura de secado, apropiado de secado y las opciones se visualizarán automáticamente para cada ciclo. Para cambiar el temperatura y nivel de secado, pulse SECADO hasta que se realice la seleccións deseada. Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que destelle el indicador de la opción deseada y luego pulse SELECCIONAR. Siga los mismos pasos para anular una opción. Si un nivel de secado o una opción no está disponible para un ciclo, no se encenderá el indicador.

secado o una opción no está disponible para un ciclo, no se encenderá el indicador.

6. Los cambios que realice quedarán memorizados la próxima vez que se seleccione ese ciclo. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.
7. Pulse ARRANCAR para comenzar el ciclo.
  - Para realizar una pausa o cambiar los valores del ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/Cancel) **una** vez. Para reiniciar el ciclo, pulse ARRANCAR nuevamente.
  - Para detener o cambiar el ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR **dos** veces.
8. Cuando se selecciona la opción Señal de Ciclo, sonará una señal al concluir el ciclo y periódicamente durante el Para Desarrugar. Cuando termine el ciclo, saque las prendas de inmediato y cuélguelas o dóblelas.
9. Limpie el filtro de pelusas después de cada carga.

## Selección de Ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado que figuran en la etiqueta de las prendas a secar. Para cambiar el selección después de los begans del ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR **dos** veces.

### Secado Automático (Automatic Dry)

Aplicar ciclo, Toallas, Prendas Voluminosas, Normal, Planch Permanente, Deportista, y Delicado. Con los ciclos de Secado Automático no es necesario definir el tiempo de secado. La carga sesecará automáticamente a la temperatura seleccionada en el nivel de secado deseado. La

secadora detecta el nivel de humedad de la carga, ya que funciona con aire caliente. Los ciclos de Secado Automático ahorran tiempo y energía, y también protegen las prendas.

Cuando la carga llega al nivel de secado seleccionado, la secadora continuará funcionando sin calor durante el período de Enfriamiento. De esta manera se reducen las arrugas y es más fácil sacar las prendas de la secadora.

El tiempo de secado varía según el volumen y la humedad de la carga, el peso y el tipo de tela. Si carga ser demasiado pequeño o casi seco, sensing barra poder no detectar bastante humedad continuar ciclo. Si este ocurrir, secador parar después alguno minuto. Seleccionar uno medir el tiempo seco fijar seco tal carga. La temperatura y la humedad ambiente, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión del gas también pueden afectar el tiempo de secado.

### Toallas (Towels)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para toallas.

### Prendas Voluminosas (Bulky)

Este ciclo está diseñado para prendas voluminosas, tales como acolchados, mantas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares.

### Normal

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas de algodón.

### Planchado Permanente (Perm Press)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para secar prendas de algodón y mezcla, y sacar las listas para no planchar.

## Selección de Ciclos (Cont.)

### **Deportista (Sport)**

Este ciclo de Secado Automático está diseñado para cargas pequeñas de prendas livianas de materiales sintéticos para hacer ejercicio físico, correr, nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis o actividades similares.

### **Rápido (Quick)**

Seleccione este ciclo de para secar rápidamente una carga pequeña de pocas prendas. Este ciclo funciona durante aproximadamente 20 minutos seguidos de un período de Enfriamiento de 10 minutos.

### **Delicado (Delicate)**

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas tejidas y delicadas.

### **Retocarse (Touch Up)**

Seleccione RETOCARCE para eliminar arrugas de prendas limpias y secas que no se retiraron de la secadora al final del ciclo, se guardaron apretadas en armarios o cajones, o se sacaron de una maleta después de un viaje. Este ciclo funciona durante aproximadamente 10 minutos seguidos de un período de Enfriamiento de 5 minutos.

### **Tiempo de Secado (Timed Dry)**

Para seleccionar manualmente el tiempo de secado para una carga, gire la perilla hasta algún número. Se dispone de tiempos de secado de 15 a 90 minutos, en incrementos de 20 minutos. No podrá seleccionar un ciclo o nivel de secado. Se recomienda usar Tiempo de Secado con la opción Sin Calor.

## Selección de la Temperatura

Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a secar.

**Alta (High)** se recomienda para prendas resistentes.

**Mediana (Medium)** se recomienda para planchado permanente, sin arrugas y prendas livianas.

**Baja (Low)** se recomienda para prendas delicadas.

**Sin Calor (No Heat)** sólo se debe usar con Tiempo de Secado para secar prendas que contienen plumas,

edredones, goma espuma, plástico o materiales tipo goma; para renovar prendas de vestir, almohadas o mantas, o para eliminar polvo de cortinas.

**Nota:** El uso de la función Sin Calor en cualquier Ciclo de Secado Automático dará como resultado cargas mojadas al terminar el ciclo.

**⚠ ADVERTENCIA** Para evitar el peligro de incendio, no use calor para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma espuma, plástico o materiales con textura similar a la goma. Use sólo la función Sin Calor (No Heat).

## Ajustes de los Ciclos

Para cada ciclo se visualizará automáticamente el nivel apropiado de secado y las opciones. Las definiciones se pueden modificar antes de que arranque el ciclo. Estos ajustes se memorizarán automáticamente cada vez que se seleccione ese ciclo. Si un nivel de secado o una opción no se recomiendan para un ciclo, no se encenderá el indicador. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.

Si se intenta realizar cambios después de que arranca el ciclo, la luz de estado parpadeará y la señal sonará 3 veces. Se debe hacer una pausa del ciclo antes de modificar los valores.

### **Nivel de Secado**

Para cambiar el nivel de secado, pulse Sequedad (Dryness) hasta que se realice la selección deseada. Seleccione **Normal** para la mayoría de las cargas.

Ocasionalmente, una carga puede parecer muy seca o mojada después de terminar el ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para cargas similares en el futuro, seleccione **Más Seco (More Dry)**. Para las cargas que requieren menos tiempo de secado, seleccione **Menos Seco (Less Dry)**.

Seleccione **Secado Húmedo (Damp Dry)** para las prendas que desea que estén parcialmente secas antes de colgar o planchar.

**Nota:** Para evitar el secado excesivo, no todos los niveles de secado están disponibles en cada ciclo.

## Opciones (Options)

Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que el indicador de la opción deseada destelle y luego pulse SELECCIONAR. Si una opción no está disponible para un ciclo, el indicador no se encenderá. Siga los mismos pasos para anular una opción.

La **Señal del Ciclo (Cycle Signal)** sonará al terminar el ciclo y periódicamente durante el Para Desarrugar. Seleccione el **Protector del Encoger (Shrink Guard)** para proporcionar un calor más apacible a la ayuda previene la contracción. Como las ropas se sequen, ellos se exponen a una reducción gradual en calor.

Seleccione **Para Desarrugar (Wrinkle Rid)** si no va a sacar la carga seca inmediatamente después de terminar el ciclo. La secadora seguirá funcionando con carga seca sin calor durante 30 minutos para reducir las arrugas. Cuando se selecciona Señal de Ciclo, se escuchará una alarma periódicamente. La carga se puede sacar en cualquier momento durante el Para Desarrugar.

Seleccione **Calor Suave (Soft Heat)** para proteger las prendas del secado excesivo. Si las cargas se secan durante demasiado tiempo a una temperatura incorrecta, se puede producir arrugas, carga de electricidad estática, pelusas, pérdida de color y dureza en las prendas. A medida que la carga gira y se va secando, la temperatura desciende gradualmente.

## Características de la Secadora

### **🔒 (Bloqueo de Control)**

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la secadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo hasta que se encienda el indicador 🔒 (Bloqueo de Control). Para desactivar esta función, pulse OPCIONES y SELECCIONAR nuevamente.

### **Luces de Estado**

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Secado (Drying)
- Enfriamiento (Cool Down)
- Para Desarrugar (Wrinkle Rid)
- Filtro de Pelusas Limpio (Clean Lint Filter)
- 🔒 (Bloqueo de Control)

PN 134464300B (0501)

## CARTA DE CODIGO DE ERROR

Si el secadora para, el estado enciende el flash y las señales sonoras de la señal, un error han ocurrido. Presione PAUSE/CANCELAR dos. Consulte la carta de código de error abajo o "evite la lista de comprobación del servicio" en la guía del dueño para la causa y la solución posibles. Haga la corrección, después seleccione un ciclo y presione IMPRESIÓN. Si el secadora para, el estado enciende el flash otra vez y el señalar continúa, satisface el servicio del contacto para la ayuda.

| Codigo de Error         | Error                                 | Causas Posibles   | Soluciones  |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 4 Señales Sonoras / E4A | El secadora funcionó demasiado largo. | El filtro de la pelusa bloqueó. El sistema de la ventilación estorbó. El secadora sobrecargó. | Quite la pelusa; lave el filtro de la pelusa para quitar residuo de la hoja del suavizador limpian hacia fuera el sistema de la ventilación. Reduzca el tamaño de la carga. |
| 6 Señales Sonoras / E68 | El botón de empuje no funciona.       | El botón de empuje sostuvo demasiado largo o acuñado en el panel de control.                  | Presione los botones ligeramente y lance. Desuna el botón.  |

**Tabla de Valores de la Secadora**

|   | Toalles (Towels) | Prendas Voluminosas (Bulky) | Normal     | Plancha de Permanente (Perm Press) | Deportista (Sport) | Rápido (Quick) | Delicado (Delicate) | Retrocarse (Touch Up) | Tiempo de Secado (Timed Dry) |
|---|------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>La duración estimada del ciclo ***</b> | 60 minutos       | 45 minutos                  | 50 minutos | 40 minutos                         | 20 minutos         | 30 minutos     | 20 minutos          | 15 minutos            | 15 to 90 minutos             |

### Temperaturas

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alta (High)              | * ✓ |     |     |     |     | ✓   |     |     | ✓   |
| Media Alta (Medium High) | ✓   | ✓   | * ✓ | ✓   |     | ✓   |     |     | * ✓ |
| Media (Medium)           |     | * ✓ | ✓   | * ✓ | ✓   | * ✓ | ✓   |     | ✓   |
| Baja (Low)               |     | ✓   | ✓   | ✓   | * ✓ | ✓   | * ✓ | * ✓ | ✓   |
| Sin Calor (No Heat)      | **  |     | **  | **  | **  |     | **  |     | ✓   |

### Nivel De la Sequedad

|                          |     |  |     |     |     |  |     |  |  |
|--------------------------|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|--|--|
| Más Seco (More Dry)      | ✓   |  | ✓   |     |     |  |     |  |  |
| Normal Seco (Normal Dry) | * ✓ |  | * ✓ | * ✓ | * ✓ |  | ✓   |  |  |
| Menos Seco (Less Dry)    |     |  | ✓   | ✓   | ✓   |  | * ✓ |  |  |
| Seco Húmedo Damp Dry)    |     |  | ✓   | ✓   | ✓   |  | ✓   |  |  |

### Opciones

|                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Calor Suave (Soft Heat)              |     |     | ✓   | * ✓ | * ✓ |     | * ✓ |     | ✓   |
| Protector del Encoger (Shrink Guard) |     |     | ✓   | ✓   |     |     | ✓   |     | ✓   |
| Para Desarrugar (Wrinkle Rid)        |     | ✓   | ✓   | * ✓ |     | ✓   | * ✓ | ✓   | ✓   |
| Señal de Ciclo (Cycle Signal)        | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |

\* Ajuste de la Fábrica    ✓ Ajustes Disponibles    \*\* No Recomendado

\*\*\* La duración estimada del ciclo se basa en ajustes normales del nivel y de la fábrica de la sequedad